



DRAYTEK Vigor 2925 Serisi DUAL WAN ROUTER

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

MODELLER	AÇIKLAMA
VIGOR 2925	DRAYTEK VIGOR DRAYTEK VIGOR 2925 DUAL WAN ROUTER
VIGOR 2925n	DRAYTEK VIGOR 2925n DUAL WAN Wireless ROUTER
VIGOR 2925n+	DRAYTEK VIGOR 2925n+ DUAL WAN Wireless ROUTER
VIGOR 2925Vn+	DRAYTEK VIGOR 2925Vn DUAL WAN Wireless VoIP ROUTER
VIGOR 2925Fn	DRAYTEK VIGOR 2925Fn DUAL WAN Wireless Fiber ROUTER
VIGOR 2925ac	DRAYTEK VIGOR 2925ac DUAL WAN Wireless ROUTER
VIGOR 2925Vac	DRAYTEK VIGOR 2925Vac DUAL WAN Wireless VoIP ROUTER
VIGOR 2860L	DRAYTEK VIGOR 2860VL DUAL WAN Combo WAN Router
VIGOR 2860Ln	DRAYTEK VIGOR 2860VLn DUAL WAN Wireless Combo WAN Router

İMALATÇI FİRMA	İTHALATÇI FİRMA
DRAYTEK CORP. No: 26, Fu shing Rd., HUKOU Country, Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu, TAIWAN 303 Tel: 886 3 5972727 886 3 5972121 www.draytek.com info@draytek.com	SİMET TEKNOLOJİ SAN. TİC. A.Ş. 1065. CAD. 1280.SOK. NO:5/17-18 ÖVEÇLER – ÇANKAYA / ANKARA TEL : (312) 472 87 87 FAKS : (312) 472 31 31 www.simet.com.tr , info@simet.com.tr

BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR**! DİKKAT !****CİHAZ İÇİNDE KULLANICININ TAMİR EDEBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR.****ARIZA DURUMUNDA SATICI FİRMAYA Veya SERVİS İSTASYONUNA BAŞVURUNUZ.**

- Cihazınızı yeni bir bölgede çalıştırmadan önce cihazın çalışma voltajı ile şebeke voltajının uyumlu olduğundan emin olunuz.
- Yanma ve şok tehlikesinden korunmak için, cihazın yağmur veya rutubete maruz kalmamasına özen gösteriniz.
- Cihazınızı, aşırı tozdan, yüksek ısından, nemden ve güneş ışığından uzak tutunuz.
- Cihazınızı, iyi havalandırma deliklerini kapatmadan kullanınız.
- Cihazın yetkisiz kişilerce modifikasyonu veya orginal adaptörü dışında başka bir adaptör ile bağlanması cihazınızın zarar görmesine sabep olabilir.
- Cihazınızı, şehir şebekesinde meydana gelebilecek interrupt (yüksek / alçak akım / gerilim dalgalanması) 'lardan koruyabilmek için ups (kesintisiz güç kaynağı) ile kullanmalısınız.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Adaptörü veya elektrik kablosunu prizden çekin.
- Cihazı orijinal paketleme malzemelerini kullanarak tekrar paketleyin ve tekrar cihazın orijinal kutusuna yerleştirin.
- Cihazın orijinal kutusunu bulamamanız durumunda, cihazın ve aksamlarının hasar görmeyeceği şekilde kavrayacak köpüklü koruyucu maddeler ile sararak uygun bir karton kutuya yerleştiriniz.
- Dikkat, taşıma kurallarına uymamanız durumunda hasar görebilecek cihazlarınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.

**KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ Veya
ZARARLI OLABILECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR****• Lityum Batarya Uyarısı (Tüm Modeller)**

Cihaz tarafından kullanılan lityum batarya kullanıcı tarafından değiştirilemez. Simet Yetkili Servis İstasyonlarından bir eleman tarafından değiştirilmelidir. Cihaz üzerinde bulunan Lityum batarya cihaz kullanım ömrü boyunca çalışabilecek şekilde planlanmış ve yerleştirilmiştir.

• Kablo Bağlantıları (Tüm Modeller)

Tüm ethernet ve RS232 (Konsol) kabloları direk olarak diğer cihazlara bağlanmak içindir. Var olan kablolama sistemine veya duvardaki data pırızlarına direk takmayın. Bu tür bir ihtiyaç oluştuğunda Yetkili Servis İstasyonlarına başvurunuz.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER**CİHAZINI KULLANMADAN ÖNCE, KULLANMA KİLAVUZUNDAKİ BÜTÜN PROSEDÜRLERİ DİKKATLİCE
UYGULADIĞINIZA EMİN OLUN.**

- Bütün talimatları dikkatle okuyun.
- Talimatları ileri tarihlerde kullanmak için saklayın.
- Cihazı temizlemeden önce fişi prizden çekin. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın. Yanıcı sıvılar (tiner, gazyağı, v.s.) kullanmayın.
- Cihazı hareketli yüzeylere veya kalorifer ya da ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyin. Cihazınız düşebilir, ısından hasar görebilir ve ciddi zarara yol açabilir.
- Eğer uzatma kablosu kullanılacaksa, uzatma kablosuna bağlanan cihazların toplam akımının, uzatma kablosunun akım kapasitesini aşmadığına emin olun. Aynı şekilde duvardaki prize bağlı olan cihazların toplam olarak çektileri akımın prizin akım taşıma kapasitesini aşmadığına emin olun.
- Herhangi bir kabloların enerji kablosu veya adaptöre dayanmasına müsaade etmeyin. Cihazı, insanların kablo üzerinden yürüyeceği yerlere yerleştirmeyin.
- Hasarlı veya aşınmış elektrik kablolarını kullanmayın.
- Bakım işini kendiniz yapmayın, kapağın açılması sizi tehlikeli voltaj noktaları veya başka risklere maruz bırakabilir. Servis hizmetlerini yetkili servise bırakın.
- Aşağıdaki belirtilen durumlarda fişi çekin ve yetkili servise haber veriniz;
 - Elektrik kablosu veya fiş zarar gördüğünde, yıprandığında,
 - Cihaza sıvı döküldüğünde,
 - Cihaz yağmur veya suya maruz kaldığında,

- Operasyon talimatlarına uygun hareket edilmesine rağmen, cihaz normal çalışmıyorsa veya performansında farkedilir bir değişiklik varsa.
- Cihaz düşerse veya kabin karar görürse,
- Hiçbir nedenle cihazın içini açmayın.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM Veya ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER**CİHAZINIZ HİÇBİR NEDENLE BAKIM GEREKTİRMEZ.****• Cihazın Temizlenmesi**

Cihazının sürekli ve en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli görüldüğünde veya yılda bir iki defa tamamen temizlenebilir. Cihazı temizlemek için aşağıdaki adımları takip edin;

- Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Adaptörü veya elektrik kablosunu cihazdan söküp.
- Cihazdaki bütün toz ve kırı temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.

• Uyarılar!

- Garanti süresi içinde cihazın içini kesinlikle açmayın.
- Cihazı temizlemek için hiç bir zaman alkol veya tiner kullanmayın; bu kimyasal maddeler hem kasaya hemde cihazın parçalarına zarar verebilir.
- Cihazın elektronik parçalarına su gelmemesine özen gösterin, hiçbir nedenle temizlik sırasında su veya sıvı kullanmayın.
- Sert veya aşındırıcı bir fırça kullanmayın.

**PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMEΣ DURUMUNDA PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAGI ZAMAN ARALIKLARI İLE
KİMIN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER**

- Cihaz periyodik bakım gerektirmez.
- Cihaz, bulunduğu ortam çalışma şartları nedeniyle tozlanması durumunda, Cihaz Temizlenmesi maddesinde verilen talimatlara uygun olarak temizlenebilir.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ

- Bu ürünün T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü **5(Beş)** yıldır. Bu ürün için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen **Servis Sayısı 1 (bir)** adettir. Kılavuzun son sayfasında Yetkili Servisler bölümünde verilmiştir.

GENEL GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslimin tarihinden itibaren başlar ve **iki (2)** yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı kuruluşumuz garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksiz malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 1. Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 2. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 3. Tamirinin mümkün olmadığından, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi **Yirmi (20) iş günü** geçmez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna

teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **on (10) iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mali tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çakabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı** Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Ticari Markalar

- Microsoft Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Internet Explorer ve Active Directory Microsoft Corporation'a ait kayıtlı markalardır.
- Netscape, Netscape Communications Corporation'a ait kayıtlı ticari markadır.
- Netscape Navigator ve Netscape Communicator da Netscape Communications Corporation'a aittir.
- Adobe Acrobat ve Acrobat Reader, Adobe Systems Incorporated 'e ait ticari markadır.
- SiMET, Simet Teknoloji San.Tic.A.Ş..'nın tescilli ticari markasıdır.

ÜRÜN TANIMI, KULLANIM YERLERİ-AMAÇLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ**1. VIGOR 2925 SERİSİ GENEL TANITIM VE ÖZELLİKLER**

Vigor2925 serisi genişbantlı IP tabanlı QoS, NAT oturum/bantgenişliği yönetimine entegre edebilen bir routerdir. Böylece kullanıcılarına işlerini geniş bir banttan kontrol edebilme imkanı sağlar. Donanım tabanlı VPN platform ve AES/DES/3DES'lerin donanım şifrelemesi ve donanım anahtar karıştırıcı SHA-1/MD5 edinerek, router VPN performansını büyük ölçüde artırabilir ve 32 VPN tüneline kadar birçok protocol (IPSec/PPTP/L2TP gibi) sağlayabilir. SPI (Paket Durum Denetim) Firewall kullanılan nesne tabanlı tasarım kullanıcıların kolayca firewall oluşturmasını sağlar.

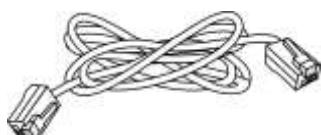
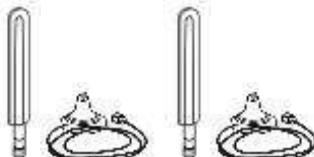
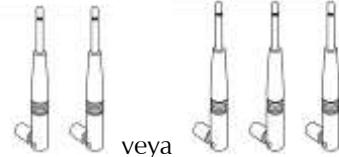
SPI (Packet Inspection) firewall özelliği kullanıcıların kolaylıkla nesne tabanlı güvenlik duvarı ayarlarını yapmasına izin verir. CMS (Content Security Management) IM (Instant Messenger) ve P2P kontrol ederek kullanıcıların daha verimli çalışmasını sağlar. Bu ek olarak DoS / DDoS önlenmesi ve URL / Web içerik filtreleme ile iç ve dış güvenliği en üst seviyeye çıkartır.

USB portundan USB 3G/4G Modem bağlantısı ile bağlantılar GSM şebekesinden yapılabilir, USB Print Server ve USB Disk Desteği mevcuttur. SmartMonitor destekler. MultiSubnet ve Tag Based VLAN desteği. SPI (Duruma göre Paket Kontrolü) güvenlik duvarı kullanan kullanıcılar için nesle tabanlı güvenlik ayarları yapmaya izin verir.





2. Paket içeriği

Paket içeriğine göz atın eksik veya hasarlı bir parça varsa DrayTek satıcısına başvurun.

**Vigor Router****Kullanım Kılavuzu****RJ-45 - RJ-45 Kablo**
(
)**Telefon Adaptörü ("V Modelleri için")****Anten + Soket (L modelleri için)****Anten x 2 (n modelleri için)****Anten x 3 (n-Plus ve ac Modelleri için)**


Güç adaptörünün tipi kurulacak ülkeye bağlıdır. Kutu içerisinde uygun adaptör bulunmaktadır.

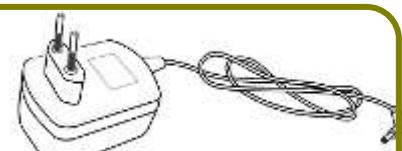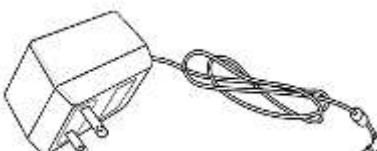* Maksimum güç tüketimi **24 Watt**.

**UK- Tipi güç adaptörü****EU- Tipi güç adaptörü****USA/Taiwan- Tipi güç adaptörü****AU/NZ- Tipi güç adaptörü**

3. Panel Açıklaması

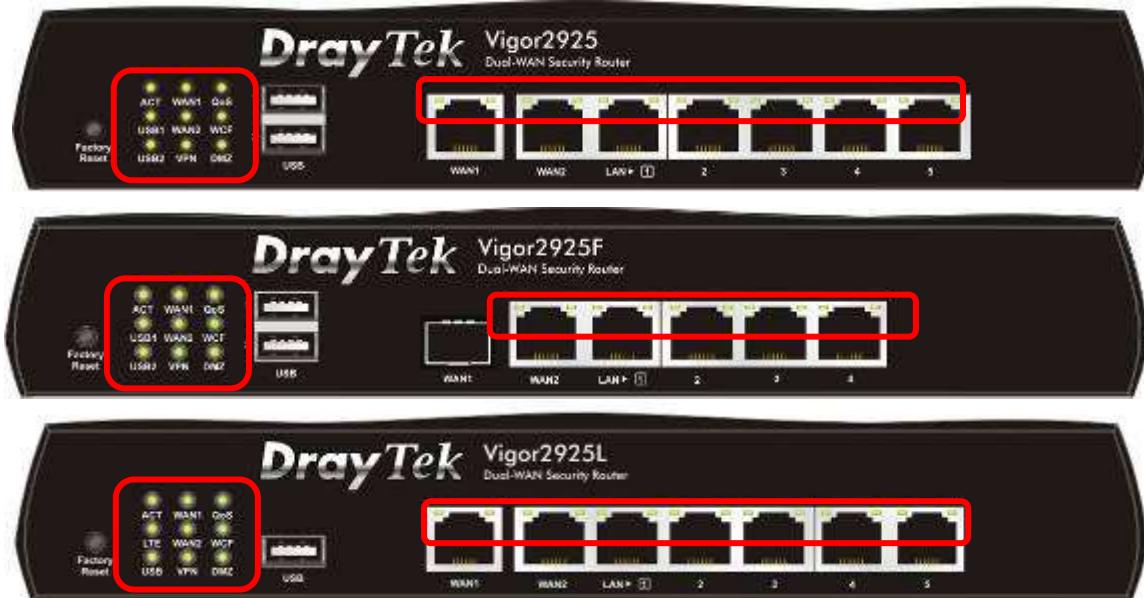3.1 Vigor2925 / Vigor2925F / Vigor2925L



LED	Durum	Açıklama
ACT (Aktivite)	Yanıp Sönme	Router açık ve normal çalışıyor.
	Kapalı	Router kapatılmış
WAN1~WAN2	Açık	İnternet bağlantısı hazır.
	Kapalı	İnternet bağlantısı hazır değil.
	Yanıp Sönme	Veri aktarılıyor
QoS	Açık	QoS fonksiyonu aktif
USB1~USB2/ USB	Açık	USB açık ve normal çalışıyor.
	Yanıp Sönme	Veri aktarılıyor
LTE	Açık	Sim Kartı Takılı ve kullanıma hazır.
	Kapalı	LTE cihazı algılanmıyor, yada ciddi bir sorun var. (örneğin SIM kart sorunu, SIM pin hatası, SIM devre dışı gibi.)
	Yanıp Sönme	Yavaş: LTE cihazı çevirme işleminde Hızlı: Veri iletiliyor.
WCF	Açık	Web İçerik Filtresi aktif. (Ateş Duvarı>>Genel Ayarlar'dan active ediliyor)
VPN	Açık	VPN tüneli aktif durumda
	Kapalı	VPN servisi servis dışı
	Yanıp Sönme	Trafik VPN tüneli üzerinden gidiyor.
DMZ	Açık	DMZ fonksiyonu açıldı
	Yanıp Sönme	DMZ fonksiyonu kapandı
	Kapalı	Veri aktarılıyor

Konektör üzerindeki LED

WAN1~WAN2	Sol LED (Yeşil)	Açık	Port bağlandı
		Kapalı	Port bağlantısı kesildi
		Yanıp Sönme	Veri aktarılıyor
	Sağ LED (Yeşil)	Açık	Port 1000Mbps. ile bağlandı
		Kapalı	Port 10/100Mbps. ile bağlandı
	Sol LED	Açık	Port bağlandı

AN5	(Yeşil)	Kapalı	Port bağlantısı kesik
		Yanıp Sönme	Veri aktarılıyor
Sağ LED (Yeşil)	Açık	Port 1000Mbps. ile bağlandı	
	Kapalı	Port 10/100Mbps. ile bağlandı	



Açıma Kapama Düğmesi




Vigor 2925L için geçerli

Arayüz	Açıklama
Fabrika Sıfırlaması	Geçerli ayarlara geri döner. Kullanımı: Router'ı açın (ACT LED yanıp sönecektir). Deliğe 5 saniye boyunca basılı tutunuz. ACT LED'inin normalden daha hızlı yanıp söndüğünü farkettiğinizde, butonu bırakınız. Sonra router fabrika konfigüreasyonunda yeniden başlayacaktır.
USB1~USB2	Bir USB cihazına bağlantı için (3G/4G USB Modem veya yazıcı için).
WAN1 (Vigor2925F için)	İnternet'e erişim için fiber bağlantı (100Mbps).
WAN1~WAN2	Yerel ağ cihazlarının bağlanması için veya modemin internet erişimi içindir.
LAN1~LAN5	Yerel ağ cihazının bağlanması içindir
PWR	Güç adaptörünün bağlanması içindir
ON/KAPALI	Güç anahtarı
SIM Kart Yuvası	SIM Kart için konnektör

Anten Kurulumu için Bildirimler (Viogr2925L için)

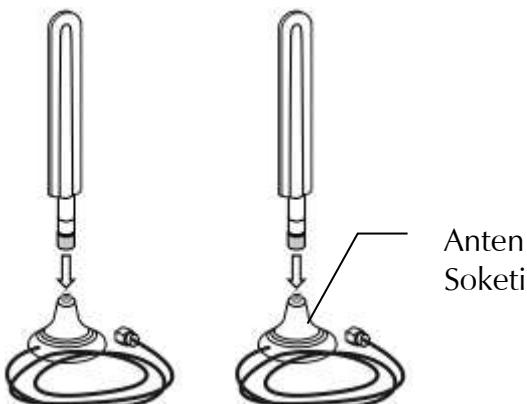Manyetik anten cihazı çalıştırılmadan önce sokete takılı olmalıdır.



Vigor yönlendirici üzerinde soketli antenleri monte etmek için iki adet montaj deliği vardır. Aşağıda gösterildiği gibi kurulum yapınız.



Note: Antenler için iki montaj deliği vardır, sadece bir anten monte edilecekse SIM kart yuvasına yakın olan deliği kullanınız.

Kart yuvasına SIM kartı takmadan önce, SIM kart yuvasının plakasını ilk olarak çıkartın ve kart centik yönü sol tarafta olmalıdır.



3.2 Vigor2925ac / Vigor2925n-plus / Vigor2925n / Vigor2925Fn / Vigor2925Ln



LED	Drum	Açıklama
ACT (Activity)	Yanıp Sönme	Sistem hazır ve normal çalışabilir.
	Kapalı	Sistem hazır değil, Cihazda güç yok.
WAN1 - WAN2	Açık	İnternet bağlantısı hazır.
	Kapalı	İnternet bağlantısı hazır değil.
	Yanıp Sönme	Veri gönderiyor.
QoS	Açık	QoS fonksiyonu aktif.
USB1~2 / USB	Açık	USB aygıtına bağlı ve kullanıma hazır..
	Yanıp Sönme	Veri gönderiyor.
LTE	Açık	LTE cihazı bağlı ve kullanıma hazır.
	Kapalı	LTE cihazı algılanmıyor, yada ciddi bir sorun var. (örneğin SIM kart sorunu, SIM pin hatası, SIM devre dışı gibi.)
	Yanıp Sönme	Yavaş: LTE cihazı çevirme işleminde Hızlı: Veri iletiliyor.
DSL	Açık	Yönlendirici DSL bağlantı üzerinden Internet'e erişmek için hazırır.
	Yanıp Sönme	Yavaş: DSL bağlantısı hazır. Hızlı: Bağlantı deneniyor.
WCF	Açık	Web İçerik Filtreleme etkindir. (Etkinleştirmek için Firewall >> General Setup).
2.4G/5G WLAN	Açık	2.4GHz / 5GHz bant genişliği ile kablosuz erişim noktası hazır.

	Yanıp Sönme	Kablosuz yayında trafik varken yavaş yavaş yanıp sönecektir. WPS oluşturularken ACT Ve WLAN LED lerini yanıp sönmeye başlar, iki dakika içerisinde WPS bağlantısını yapmanız gereklidir, iki dakika sonra LED ler normal halini alacaktır. (WPS kurulumunu iki dakika içinde bitirmelisiniz.)
VPN	Açık	VPN tüneli aktif.
	Kapalı	VPN hizmetleri devre dışı.
	Yanıp Sönme	VPN tünel üzerinde trafik var.
DMZ	Açık	DMZ fonksiyonu aktif.
	Kapalı	DMZ fonksiyonu Kapalı.
	Yanıp Sönme	Veri iletiliyor

LED ve Bağlantılar

WAN1 WAN 2	Sol LED (Yeşil)	Açık	Bağlantı noktası bağlı.
		Kapalı	Bağlantı noktası bağlı değil.
		Yanıp Sönme	Veri gönderiyor.
LAN1 – LAN5	Sağ LED (Yeşil)	Açık	Bağlantı 1000 Mbps ile bağlı.
		Kapalı	Bağlantı 10/100 Mbps ile bağlı.
		Yanıp Sönme	Veri gönderiyor.
	Sol LED (Yeşil)	Açık	Bağlantı noktası bağlı.
		Kapalı	Bağlantı noktası bağlı değil.
	Sağ LED (Yeşil)	Açık	Bağlantı 1000 Mbps ile bağlı.
		Kapalı	Bağlantı 10/100 Mbps ile bağlı.



Açıma Kapama Düğmesi



Vigor 2925Ln için geçerli

Arayüz

Açıklama

 Wireless LAN
 ON/OFF/WPS

Vigor 2925n/Vigor 2925Fn:

Wireless LAN düğmesine basın ve 2 saniye içinde bırakın: Kablosuz fonksiyonu hazır olduğunda LED yeşil yanacaktır.

WLAN işlevini kapatmak için Wireless LAN düğmesine basın ve 2 saniye içinde bırakın: LED kapalı olacaktır.

Vigor 2925ac/Vigor2925n-plus/Vigor2925Ln:

Butonun basılmasına veya kaldırılmasına bağlı olarak kablosuz bağlantı durumu değişecektir. Örneğin:


- 2.4G (Açık) ve 5G (Açık) - varsayılan.
- 2.4G (Kapalı) ve 5G (Açık) – Butona bir defa basın ve çekin.
- (Açık) 2.4G ve 5G (Kapalı) - Butona iki defa basın ve çekin.
- 2.4G (Kapalı) ve 5G (Kapalı) - Butona bir defa basın ve çekin.

WPS işlevi kullanıcı arayüzü ile etkinleştirildiğinde, 2 saniyeden fazla düğmeye basılı tutun müşteri cihazı ile bağlantı yapmak için bekleyecektir.

Factory Reset (Fabrika ayarlarına geri dönüş)	Varsayılan ayarları geri yüklemek; Cihazı açın (ACT LED yanıp sönyor), Reset düğmesine 5 saniyeden fazla basılı tutun. ACT LED ışığı normalden daha hızlı yanıp sönektir. Cihaz tekrar fabrika ayarları yüklenmiş şekilde çalışmaya başlayacaktır.
USB1 / USB2	Bir USB aygıtı için giriş konektörü. (3G / 4G USB Modem veya yazıcı yada termometre.)
WAN1 (Vigor2925Fn)	İnternet'e erişim için fiber bağlantısı (100Mbps).
WAN2	İnternet'e erişim için yerel ağ aygıtları veya modem için konektör.
LAN1- LAN5	Yerel ağ cihazları için Konnektörler.
PWR	Bir güç adaptörü için konnektör.
ON/OFF	Güç Düğmesi.
SIM Kart Slot	SIM Kart için konnektör.

Anten Kurulumu için Bildirimler (Viogr2925Ln için)

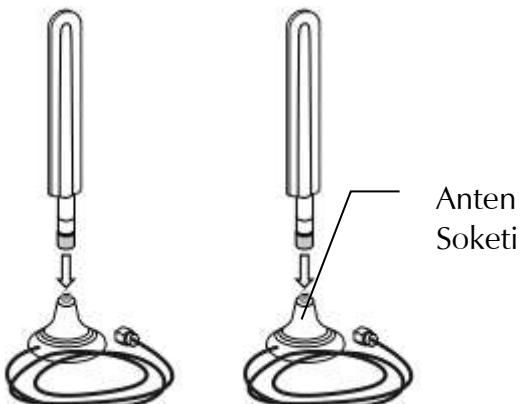Manyetik anten Vigor cihazı çalıştırılmadan önce sokete takılı olmalıdır.



Vigor yönlendirici üzerinde soketli antenleri monte etmek için iki adet montaj deliği vardır. Aşağıda gösterildiği gibi kurulum yapınız.



Note: Antenler için iki montaj deliği vardır, sadece bir anten monte edilecekse SIM kart yuvasına yakın olan deliği kullanınız.

Kart yuvasına SIM kartı takmadan önce, SIM kart yuvasının plakasını ilk olarak çıkartın ve kart çentik yönü sol tarafta olmalıdır.



Vigor2925Ln cihazının iki tür anteni vardır, dikkatli ve doğru bir şekilde kurulmalıdır, yanlış bir kurulumda kablosuz bağlantı için kötü sinyale sebep olabilir, bu yüzden aşağıdaki resme bakarak antenlerin kurulumunu yapınız.



3.2 Vigor2925Vac / Vigor2925Vn-plus



LED	Durum	Açıklama
ACT (Activity)	Yanıp Sönme	Sistem hazır ve normal çalışabilir.
	Kapalı	Sistem hazır değil, Cihazda güç yok.
WAN1-WAN2	Açık	İnternet bağlantısı hazır.
	Kapalı	İnternet bağlantısı hazır değil.
	Yanıp Sönme	Veri gönderiyor.
Line	Açık	Bir PSTN telefon görüşmesi (iç ve dış) geldiğinde yanar. Telefon bağlantısı kesildiğinde LED kapalıdır.
	Kapalı	PSTN Telefon çağrısi yok.
USB	Açık	USB aygıtına bağlı ve kullanıma hazır..
	Yanıp Sönme	Veri gönderiyor.
Phone (1-2)	Açık	Bu bağlantı noktasına bağlı telefon kapalı
	Kapalı	Bu bağlantı noktasına bağlı telefon açık
	Yanıp Sönme	Bir Telefon görüşmesi geliyor
2.4G/5G	Açık	2.4GHz / 5GHz bant genişliği ile kablosuz erişim noktası hazır.
	Yanıp Sönme	Kablosuz yayında trafik varken yavaş yavaş yanıp sönecektir. WPS oluşturulurken ACT Ve WLAN LED'leri yanıp sönmeye başlar, iki dakika içerisinde WPS bağlantısını yapmanız gereklidir, iki dakika sonra LED'ler normal halini alacaktır. (WPS kurulumunu iki dakika içinde bitirmelisiniz.)

LED ve Bağlantılar

WAN2 (Giga)	Sol LED	Açık	Bağlantı noktası bağlı.
		Kapalı	Bağlantı noktası bağlı değil.
		Yanıp Sönme	Veri gönderiyor.
	Sağ LED	Açık	Bağlantı 1000 Mbps ile bağlı.
	Sağ LED	Kapalı	Bağlantı 10/100 Mbps ile bağlı.
GigaLAN 1~6	Sol LED	Açık	Bağlantı noktası bağlı.
		Kapalı	Bağlantı noktası bağlı değil.
		Yanıp Sönme	Veri gönderiyor.
	Sağ LED	Açık	Bağlantı 1000 Mbps ile bağlı.
	Sağ LED	Kapalı	Bağlantı 10/100 Mbps ile bağlı.




Arayüz	Açıklama
Wireless LAN ON/OFF/WPS	Butonun basılması veya kaldırılmasına bağlı olarak kablosuz bağlantı durumu değişecektir. Örneğin: <ul style="list-style-type: none"> • 2.4G (Açık) ve 5G (Açık) - varsayılan. • 2.4G (Kapalı) ve 5G (Açık) – Butona bir defa basın ve çekin. • (Açık) 2.4G ve 5G (Kapalı) - Butona iki defa basın ve çekin. • 2.4G (Kapalı) ve 5G (Kapalı) - Butona bir defa basın ve çekin. WPS işlevi kullanıcı arayüzü ile etkinleştirilence, 2 saniyeden fazla düğmeye basılı tutun müşteri cihazı ile bağlantı yapmak için bekleyecektir.
Factory Reset (Fabrika ayarlarına geri dönüş)	Varsayılan ayarları geri yüklemek; Cihazı açın (ACT LED yanıp söüyor), Reset düğmesine 5 saniyeden fazla basılı tutun. ACT LED ışığı normalden daha hızlı yanıp sönecektir. Cihaz tekrar fabrika ayarları yüklenmiş şekilde çalışmaya başlayacaktır.
USB1-USB2	(3G / 4G USB Modem veya yazıcı için) bir USB aygıtı için giriş konektörü.
WAN1-WAN2	İnternet'e erişim için yerel ağ aygıtları veya modem için konektör.
LAN1-LAN5	Yerel ağ cihazları için Konnektörler.
Phone 1/2	Analog telefonlar için Bağlayıcı
Line	PSTN konnektör Bağlayıcı.
PWR	Bir güç adaptörü için konnektör.
ON/OFF	Güç Düğmesi.

4. Donanım Kurulumu

Bu bölümde donanım bağlantısı aracılığı ile ve web tarayıcısı üzerinden Router'in ayarlarını yapılandırmak için size rehberlik edecektir.

Kuruluma başlamadan önce doğru aygıtları veya kabloları Router'a bağlamak zorundasınız.
(Donanım bağlantılarını göstermek amacıyla "Vigor2925n" modeli örnek alınmıştır.)

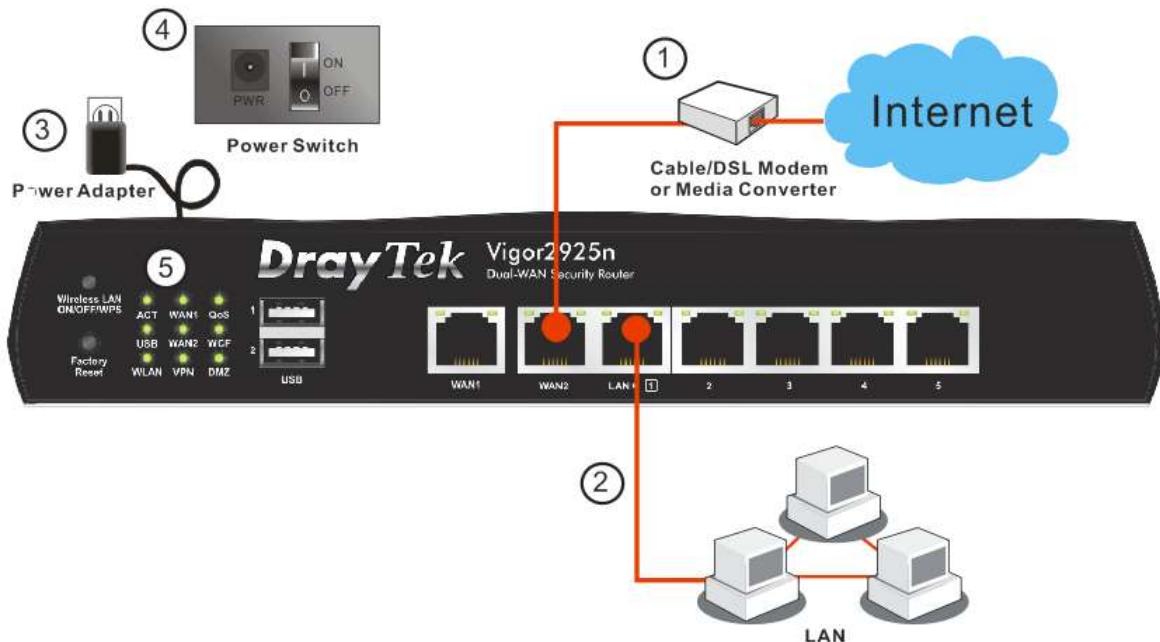1. Ethernet kablosu (RJ45) ile routerin herhangi bir WAN portuna kablo modem / DSL Modem / Media Converter bağlayın.
2. Router ve Bilgisayarınızı veya bilgisayarlarınızı Ethernet (RJ45) girişlerini kullanarak, Ethernet kablo yardımı ile birbirlerine bağlayınız.
3. Router arka paneldeki güç portunu kullanarak paket içerisindeki güç adaptörünü prize takarak bağlantıyı sağlayınız.
4. Arka paneldeki güç anahtarına başarılı bir şekilde cihazınıza güç verin.
5. Sistem testini tamamladıktan sonra ACT LED'i yanar ve ardından yanıp sönmeye başlar. (LED durumunun detayı için bölüm 3. Panel Açıklamaya bakınız)



5. Yazılım Kurulumu

Donanım kurulumu tamamlandıktan sonra internete erişmek için temel ayarların yapılması.

Kolayca Internet erişimi için yönlendirici kurmak için Hızlı Kurulum Sihirbazı tasarlanmıştır. Doğrudan Web Konfigürasyon üzerinden Hızlı Başlangıç Sihirbazı erişebilirsiniz.

1. PC doğru yönlendirici bağlanır emin olunuz.



Not: Yönlendirinizin dinamik IP alması için PC nizi ayarlayınız. Veya Vigor yönlendirici varsayılan IP olarak 192.168.1.1 tanımlanmıştır, bilgisayarlarınızın alt geçit ağ olarak IP adresini ayarlayınız. Ayrintılar için sonraki bölmelere bakınız.

2. Bilgisayarınızda bir web tarayıcı açın ve <http://192.168.1.1> yazın. Aşağıdaki pencere açılacaktır, kullanıcı adı ve şifre bölümü açık olacaktır. Kullanıcı adı / Şifre bölmelerine "admin / admin" yazıp Login tıklayınız.



Not: Web yapılandırmasına erişmek başarısız olursa, tesbit ve sorunun çözümü için "Sorun giderme" bölümüne gidiniz.

3. Şimdi, Ana Ekran açılır. Wizards >> Hızlı Başlangıç Sihirbazı'nı tıklayın.

**Note**

Açılanınca Ana sayfa Router modeline göre azda olsa farklılıklar gösterecektir..

4. Yeni şifre alanında yeni şifrenizi belirleyin ve ileriye tıklayınız.

Quick Start Wizard**Enter login password**

Please enter an alpha-numeric string as your **Password** (Max 23 characters).

Old Password

.....

New Password

.....

Confirm Password

.....

< Back

Next >

Finish

Cancel

5. Bir sonraki sayfada aşağıda gösterildiği gibi, Hangi WAN arabirimini kullanacaksanız seçimini yapınız. WAN1 / WAN2 seçiniz, 3G / 4G USB modem kullanılması durumunda, WAN3 veya WAN4 seçiniz, LTE SIM kart kullanılıyorsa LTE seçiniz. Daha sonra bir sonraki adım için İleri'ye tıklayın.

Quick Start Wizard**WAN Interface**

WAN Interface:	<input type="button" value="WAN1 ▾"/>
Display Name:	<input type="text"/>
Physical Mode:	Ethernet
Physical Type:	<input type="button" value="Auto negotiation ▾"/>

WAN1, WAN2, WAN3 / LTE ve WAN4 farklı yapılandırma sayfasını getirecektir. Ayrıntılı bilgi için aşağıdakilere bakın. Hangi, WAN3 SIM Kart İnternet'e erişim için kullanılan USB modem veya uygun bir USB WAN veya LTE WAN olarak kabul edilecektir.

5.1 WAN1/WAN2 (Ethernet) için kurulum

WAN1 / WAN2 Ethernet portu fiziksel moda adanmıştır. Eğer WAN1 / WAN2 seçerseniz fiziksel türünü belirtiniz. Ardından ileriyi tıklayınız. Aşağıda gösterildiği gibi bir sonraki sayfada ISP den gelen bilgilere göre en uygun internet erişim türünü seçiniz. ISP size PPPoE arabirimini sağlıyorsa PPPoE modunu seçiniz.

PPPoE

1. WAN Arayüzü olarak WAN1 / WAN2 seçin ve ileri düğmesine tıklayın. İnternet bağlantı tipini belirtmek için aşağıdaki sayfa açılacaktır.

Quick Start Wizard

Connect to Internet

WAN 2
Select one of the following Internet Access types provided by your ISP.

PPPoE
 PPTP
 L2TP
 Static IP
 DHCP

[< Back](#) [Next >](#) [Finish](#) [Cancel](#)

2. İnternet bağlantı türü olarak PPPoE seçiniz. Devam etmek için ileriyi tıklayınız.

Quick Start Wizard

PPPoE Client Mode

WAN 2
Enter the user name and password provided by your ISP.

Service Name (Optional)	<input type="text" value="CHT"/>
Username	<input type="text" value="84005657@hinet.net"/>
Password	<input type="password" value="*****"/>
Confirm Password	<input type="password" value="*****"/>

[< Back](#) [Next >](#) [Finish](#) [Cancel](#)

- Elle ISP tarafından sağlanan kullanıcı adı / Şifre giriniz. Sonra böyle bir bağlantının özetini görüntülemek için İleri'yi tıklayın.

Quick Start Wizard

Please confirm your settings:

WAN Interface:	WAN2
Physical Mode:	Ethernet
Physical Type:	Auto negotiation
Internet Access:	PPPoE

Click [Back](#) to modify changes if necessary. Otherwise, click [Finish](#) to save the current settings and restart the Vigor router.

[< Back](#) [Next >](#) [Finish](#) [Cancel](#)

- Son'u tıklayın. Hızlı Başlangıç Sihirbazı ile kurulumu tamamlamış olacaksınız. Ardından protokolün sistem durumunu göreceksiniz.

Quick Start Wizard Setup OK!

- Internet üzerinde sörf keyfini çıkarabilirsiniz.

3. Elle ISP tarafından sağlanan Kullanıcı Adı / Şifre giriniz. Bağlantı özetini görüntülemek için İleri'yi tıklatın.

Quick Start Wizard

Please confirm your settings:

WAN Interface:	WAN2
Physical Mode:	Ethernet
Physical Type:	Auto negotiation
Internet Access:	PPTP

Click [Back](#) to modify changes if necessary. Otherwise, click [Finish](#) to save the current settings and restart the Vigor router.

[**< Back**](#)

[**Next >**](#)

[**Finish**](#)

[**Cancel**](#)

4. Son'u tıklayın. Hızlı Başlangıç Sihirbazı ile kurulumu tamamlamış olacaksınız.

Quick Start Wizard Setup OK!

5. Internet üzerinde sörf keyfini çıkarabilirsiniz.

Static IP Yapılandırması

- WAN Arayüz olarak WAN1 veya WAN2 seçin ve İleri düğmesine tıklayın. İnternet Bağlantısı Tipi belirtmek için aşağıdaki sayfa açılacak.

Quick Start Wizard

Connect to Internet

WAN 2

Select one of the following Internet Access types provided by your ISP.

- PPPoE
- PPTP
- L2TP
- Static IP
- DHCP

< Back Next > Finish Cancel

- Internet Bağlantısı türü olarak Statik IP tıklayın. Devam etmek için İleri'yi tıklayın.

Quick Start Wizard

Static IP Client Mode

WAN 2

Enter the Static IP configuration provided by your ISP.

WAN IP	192.16.20.86
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.16.20.1
Primary DNS	8.8.8.8
Secondary DNS	8.8.4.4 (optional)

< Back Next > Finish Cancel

3. ISP tarafından sağlanan IP adresi bilgilerini yazınız. Daha sonra bir sonraki adım için İleri'yi tıklayın.

Quick Start Wizard**Please confirm your settings:**

WAN Interface:	WAN2
Physical Mode:	Ethernet
Physical Type:	Auto negotiation
Internet Access:	Static IP

Click [Back](#) to modify changes if necessary. Otherwise, click [Finish](#) to save the current settings and restart the Vigor router.

[**< Back**](#) [**Next >**](#) [**Finish**](#) [**Cancel**](#)

4. Son'u tıklayın. Hızlı Başlangıç Sihirbazı ile kurulumu tamamlamış olacaksınız.

Quick Start Wizard Setup OK!

5. Internet üzerinde sörf keyfini çıkarabilirsiniz.

DHCP Yapılandırması

- WAN Arayüz olarak WAN1 / WAN2 seçin ve Next butonuna tıklayın. İnternet Bağlantısı Tipi belirtmek için aşağıdaki sayfa açılacaktır.

Quick Start Wizard

Connect to Internet

WAN 2

Select one of the following Internet Access types provided by your ISP.

- PPPoE
- PPTP
- L2TP
- Static IP
- DHCP

[< Back](#) [Next >](#) [Finish](#) [Cancel](#)

- İnternet Erişim türü olarak DHCP tıklayın. Devam etmek için İleri'yi tıklayın.

Quick Start Wizard

DHCP Client Mode

WAN 2

If your ISP requires you to enter a specific host name or specific MAC address, please enter it in.

Host Name (optional)

MAC 00 - 1D - AA - AB - 26 - 1A (optional)

[< Back](#) [Next >](#) [Finish](#) [Cancel](#)

3. Yukarıdaki ayarları tamamladıktan sonra, Bağlantının özetini görüntülemek için İleri'yi tıklatın.

Quick Start Wizard**Please confirm your settings:**

WAN Interface:	WAN2
Physical Mode:	Ethernet
Physical Type:	Auto negotiation
Internet Access:	DHCP

Click **Back** to modify changes if necessary. Otherwise, click **Finish** to save the current settings and restart the Vigor router.

< Back **Next >** **Finish** **Cancel**

4. Son'u tıklayın. Hızlı Başlangıç Sihirbazı ile kurulumu tamamlamış olacaksınız.

Quick Start Wizard Setup OK!

5. Internet üzerinde sörf keyfini çıkarabilirsiniz.

5.2 WAN3/WAN4 (USB) Yapılandırma

1. WAN arayüzü olarak **WAN3/WAN4** seçin.

Quick Start Wizard**WAN Interface**

WAN Interface:	WAN3
Display Name:	<input type="text"/>
Physical Mode:	USB

< Back **Next >** **Finish** **Cancel**

2. İşlemin sonunda, aşağıdaki sayfayı görebilmek için ileriye tıklayın.

Quick Start Wizard

Connect to Internet

WAN 3

Internet Access :

3G/4G USB Modem(PPP mode)

3G/4G USB Modem(PPP mode)

3G/4G USB Modem(PPP mode)

SIM PIN code

Modem Initial String

AT&FE0V1X1&D2&C1S0=0

(Default:AT&FE0V1X1&D2&C1S0=0)

APN Name

Apply

< Back

Next >

Finish

Cancel

3. ISP tarafından sağlanan gerekli bilgileri yazınız. Sonra bağlantının özetini görüntülemek için ileriye tıklayınız.

Quick Start Wizard

Please confirm your settings:

WAN Interface:

WAN3

Physical Mode:

USB

Internet Access:

PPP

Click Back to modify changes if necessary. Otherwise, click Finish to save the current settings and restart the Vigor router.

< Back

Next >

Finish

Cancel

4. Son'u tıklayın. Hızlı Başlangıç Sihirbazı ile kurulumu tamamlamış olacaksınız.

Quick Start Wizard Setup OK!

5. Internet üzerinde sörf keyfini çıkarabilirsiniz.

5.3 LTE Yapılandırma

- WAN arayüzü olarak **LTE** seçin.

Quick Start Wizard

WAN Interface

WAN Interface:	LTE ▾
Display Name:	<input type="text"/>
Physical Mode:	USB

[< Back](#) [Next >](#) [Finish](#) [Cancel](#)

- İşlemin sonunda, aşağıdaki sayfayı görebilmek için ileriye tıklayın.

Quick Start Wizard

Connect to Internet

LTE	
Internet Access :	3G/4G USB Modem(DHCP mode) ▾ 3G/4G USB Modem(DHCP mode)
3G/4G USB Modem(DHCP mode)	
SIM PIN code	<input type="text"/>
Network Mode	4G/3G/2G ▾ (Default:4G/3G/2G)
APN Name	<input type="text"/> internet

[< Back](#) [Next >](#) [Finish](#) [Cancel](#)

3. ISP tarafından sağlanan gereklili bilgileri yazınız. Sonra bağlantının özetini görüntülemek için ileriyi tıklayınız.

Quick Start Wizard

Please confirm your settings:

WAN Interface:	LTE
Physical Mode:	USB
Internet Access:	DHCP

Click **Back** to modify changes if necessary. Otherwise, click **Finish** to save the current settings and restart the Vigor router.

< Back Next > Finish Cancel

4. Son'u tıklayın. Hızlı Başlangıç Sihirbazı ile kurulumu tamamlamış olacaksınız.

Quick Start Wizard Setup OK!

5. Internet üzerinde sörf keyfini çıkarabilirsiniz.

LTE Ağ arayüz Modülü

Vigor2925 tarafından desteklenen LTE Modül #1 için kullanılabilir bantları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

LTE bantları	LTE bantları: 3, 7, 8 ve 20 800MHz (bant 20), 900MHz (bant 8), 1800MHz (bant 3) ve 2600 MHz (band7)
--------------	--

Modul #1 Ürün etiketi üzerinde görülebilir.



PROBLEM GİDERME

PROBLEM : Cihaz PWR ledi yanmıyor!

ÇÖZÜM : Cihazın elektrik kablosunu elektrik prizinize taktiğinizde emin olun. Prizde enerji olduğuna emin olun. Elektrik kablolarının sağlam olduğunu kontrol edin. Bunların hepsi normal fakat hala PWR ledi yanmıyorsa cihazınızı prizden çekip servisinize başvurun.

PROBLEM: Cihaz enerjisi var ama servis alamıyorum!

ÇÖZÜM: Cihazınızın kurulumunun tam ve doğru olarak yapıldığından emin olun. Cihazınızın tüm kablo bağlantılarının yapıldığından emin olun. Cihazınızın üzerindeki ACT ledinin yandığından emin olun. Buna rağmen Internet servisi alamıyorsanız Internet Servis Sağlayıcınızı arayınız.

PROBLEM: LAN Ledi yanmıyor!

ÇÖZÜM : Cihazın LAN kablosunun bağlı olduğunu kontrol edin. Kablonuzun sağlam olduğunu kontrol edin. Doğru kablo ile bağlandığınıza emin olun (DÜZ veya CROSS). Tüm kontrollerinize rağmen LAN ledi yanmıyorsa cihazınızı prizden çekip servisinize başvurun.

Önemli NOT : Kullanmış olduğunuz cihaz teknolojisi gereği, sürekli olarak yazılım güncellemeleri ile geliştirilmektedir. Bu nedenle, aşağıdaki verilen web siteleri üzerinden cihazınızın son yazılımını ÜCRETSİZ olarak indirebilir ve yine sitede belirtilen talimatlar ile cihazınıza yükleyebilirsiniz. Ayrıca, verilen sitelerde cihazınızın yeni yazılımı ve bu kılavuzda bulunmayan ilave özellikleri var ise bunlara ilişkin "Nasıl Yapılır" dökümanlarında inceleyebilirsiniz.

www.simet.com.tr

www.draytektr.com

www.draytek.com



Cihazın Kullanılabileceği Ülkeler: Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Yunanistan, Avusturya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İtalya, Polonya, Fransa, İngiltere, Macaristan, İrlanda, İspanya, Portekiz, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç



Declaration of Conformity

We DrayTek Corp. , office at No.26, Fu Shing Road, HuKou County, Hsin-Chu Industry Park, Hsinchu 300, Taiwan , R.O.C., declare under our sole responsibility that the product:

Product name : Broadband Security Firewall with 2.4G WLAN and LTE

Model number : Vigor2925L, Vigor2925Ln

Produced by:

- **Company Name :** DrayTek Corp.
- **Address:** No.26, Fu Shing Road, HuKou County, Hsin-Chu Industry Park, Hsinchu 300, Taiwan , R.O.C.

to which this declaration relates is in conformity with the following standards or other normative documents:

Item	Description	Standard	Issue date
EMC & Radio	Electromagnetic interference testing for information products	EN 55022	2010/AC:2011
	Information products of electromagnetic tolerance test	EN 55024	2010
	Common technical requirements	EN 301 489-1, V1.9.2	2011-09
	EMC, digital cellular radio (GSM and DCS)	EN 301 489-7, V1.3.1	2005-11
	EMC standard for radio equipment; Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems	EN 301 489-17 , V2.2.1	2012-09
	EMC, Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA and E-UTRA) for Mobile and portable (UE)	EN 301 489-24, V1.5.1	2010-10
	Data transmission equipment 2.4GHz	EN 300 328, V1.8.1	2012-04
	GSM in GSM 900 and GSM 1800 bands essential requirements	EN 301 511, V9.0.2	2003-03
	IMT, essential requirements, Part 1: Introduction and common requirements	EN301 908-1, V6.2.1	2013-10
	IMT.essential requirements, Part 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) User Equipment (UE)	EN301 908-2, V6.2.1	2013-10
	IMT,essential requirements, Part 13: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) User Equipment (UE)	EN301 908-13, V6.2.1	2013-10
EMF	Human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz – 300 GHz)	EN 62311	2008
RoHS	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances	EN 50581	2012
ErP	Ecodesign requirements	EC No.1275/2008	2008
Safety	LVD Certificated	EN 60950-1	2006+A11:2009

Compliance with the directives of R&TTE 1999/5/EC, ErP 2009/125/EC and RoHS 2011/65/EU .

The TCF-File is located at:

Company Name : uniVox GmbH

Company Address : Zeppelinstraße 3 , 12529 Schönefeld OT Waltersdorf , Germany

Hsinchu

4th Aug., 2015

(place)

(date)

Calvin Ma / President

(Legal Signature)



Teknoloji San. Tic. A.Ş.

DRAYTEK Vigor 2925 Serisi DUAL WAN ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU



YETKİLİ SERVİSLER

NO	UNVAN	HİZMET YERİ ADRESİ	YETKİLİİN ADI SOYADI	TEL/FAKS	VERGİ NO
1	SİMET TEKNOLOJİ SAN. TİC. A.Ş.	1065.CAD. 1280 SOK. No:5/17-18 ÖVEÇLER-ÇANKAYA / ANKARA	SİBEL BEDİR	312-472 87 87 312-472 31 31	7700412972
2	ARMİYA BİLGİ TEKNO.GÜV.SİS.ELEK.ELEKT.LTD.ŞTİ.	AKŞEMSETTİN MAH.ÇEVREYOLU CAD.NO:61/A KONYA	MUSTAFA TUĞ	332-2472525 332-2473525	0800335054
3	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR İNTERNET VE YAZILIM HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	ÖVEÇLER 1.CADDE 14/A ÇANKAYA/ANKARA	EMRE YILDIRIM	312-4784466 312-4782266	1720116541
4	BİLGİ BİRİKİM SİSTEMLERİ BİLG.OTO.MÜH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	KARABAŞ MAH.HAFIZ SELİM EFENDİ SOK.NO:8 SİMGE APT.K:1 D:2 İZMİT/KOCAELİ	MEHMET AHLAS	262-3227777 262-3233602	1720041708
5	BÜKOM BÜRO MAKİNALARI PAZAR.SAN.VE TİC.A.Ş.	HALK SOK.NO:22/11 KIZİLAY/ANKARA	İRFAN ÇUBEKÇU	312-4336229 312-4318999	1920003238
6	ÇİZGİ BİLG..TAN. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.	REŞATBEY MAH. FUZULİ CAD. EROĞLU APT. ZEMİNKAT 37/A SEYHAN/ADANA	MEHMET ALİ ALTUN	322-4577507 322-4578948	742032419
7	DOSBİL BİLGİSAYAR KİMYA TEKSTİL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TEMİZLİK MALZEMELERİ GIDA TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.	SARAYLAR MAH. DOKTORLAR CADDESİ GÜRÇAKHAN NO:40 ZEMİN KAT DENİZLİ	HEDİYE ATEŞ	258-2651353 258-2420120	3100054665
8	ENKONET İLETİŞİM HİZ.BİLGİSAYAR TELEK.ELEK.ELEKTRONİK YANGIN VE GÜVENLİK SİS.LTD.ŞTİ.	BAĞLICA MAH.ZİRVE CAD.61-A / D.45-46 ETİMESGUT / ANKARA	MUZAFFER BUDAY	312-2198191 312-2198190	7330383222
9	EFA BİLİŞİM YAZILIM DAN.BİLG.EĞİTİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	ŞAŽİBEY MAH.AZERBEYCAN BULVARI MANOLYA SİT.ALTI B BLOK NO:84/B KAHRAMANMARAŞ	ADEM BEKMEZ	344-2354500 344-2354505	3240382420
10	EFA BİLİŞİM YAZILIM DAN.BİLG.EĞİTİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	BUDAK MAH.GAZİMUHTARPAŞA BUL.NO:42 YASEM İŞ MERKEZİ K:8 NO:808-809 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP	SÜLEYMAN ARİF AYDIN	342-2154606 342-2154605	3240382420
11	KARE BİLGİSAYAR SAN.VE TİC.A.Ş.	GEVHER NESİBE MAH.ATATÜRK BULVARI HASTANE CAD.NO:50 KAYSERİ	HASAN ERSÖZLÜ	352-2317747	5240157649
12	KARTEL BİLGİSAYAR RE.TUR.SAĞ.HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	BAHÇELİEVLER MAH. İSTİKLAL CAD.ENGİN APT.NO:182/1 SAMSUN	A.UĞUR EREN	362-2345812	4990052012
13	KTS BİLGİSAYAR DANIŞMANLIK TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	ULUS MAH.GAZİ BULV.ZORLU APT.NO:101/2 ANTALYA	KUDBEDDİN AYDIN	242-3350042	5900487388
14	MSM BİLİŞİM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.	GMK BULVARI NO:90/4 MALTEPE/ANKARA	MEHMET SOYLU	312-2303695	9250122556
15	PROBİL BİLGİSAYAR VE PROGRAMCILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	ŞARKİYE MAH.KAZIM KARABEKİR CAD.NO:13 ORDU	ERCAN ÖKTENAY	452-225 19 20 452-225 19 21	7330032316
16	PROBİLİŞİM BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ TİC.LTD.ŞTİ.	ÇETİN EMEÇ BULVARI 1325.SOKAK NO:10/3 A.ÖVEÇLER/ANKARA	MUSA ELMALI	312-4733585 312-4733565	8590500880
17	SHOV BİLGİSAYAR TAN.HİZ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.	STRASBURG CAD.NO:40/A SIHHİYE/ANKARA	LEVİN FİGEN OKUMUŞ	312-229 87 92 312-230 20 13	7690008054
18	ŞAFAK BİLGİSAYAR-MEHMET DOKUYUCU	ŞEHİT PAMİR CAD.DAL İŞ HANI K:1 NO:2 İSKENDERUN/HATAY	MEHMET DOKUYUCU	326-6133941 326-6138236	49735048482
19	STAR GRUP TEKNOLOJİ İNSAAT TAAH. ELEKTRİK MALZ. REKLAM MOBİLYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	LALAPAŞA MAH. MUMCU CAD. NO:43 YAKUTİYE / ERZURUM	FATİH DEMİR	442-2336565	7810537949
20	ŞAHİNOĞLU BİLGİSAYAR İLETİŞİM SİSTEMLERİ KİRTASIYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	TABAKLAR MAH.AKBABA SOKAK NO:2 BOLU	TURGAY ŞAHİNOĞLU	374-212 70 86 374-217 30 49	7980462223
21	NAS GRUP BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ	PEYAS MH.466.SK.ÖNCÜOĞLU SİTESİ A BLOK KAT:1NO:2 KAYAPINAR MERKEZ/DİYARBAKIR	MURAT ÇAĞER	412-2551230 412-2551230	6290488917
22	TMT OTOMASYON TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ VE HİZMETLERİ TİC.SAN.LTD.ŞTİ.	2.OSB 2.CAD NO:12 İŞGEM YERLEŞKESİ YEŞİLYURT / MALATYA	SEDA DAĞLI	422-5020288	8450328613