



AIRLIVE AIRMAX2

OUTDOOR WIRELESS ROUTER

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI:

MODELLER	AÇIKLAMA
AIRLIVE AIRMAX2	OUTDOOR WIRELESS ROUTER

İMALATÇI FİRMA

OVISLINK CORP.

5F,NO.96,Min-Chuan Rd.,Hsin-Tsin,231,
TAIWAN

TEL : 886-2-22186888 Fax : 886-2-22186988
www.airlive.com info@airlive.com

İTHALATÇI FİRMA

**SİMET BİL. HAB. ELEK. REK. TUR. GID. OTO. İNŞ. TEKS
EML. TEM. MED. MÜH. GÜV. SİS. ORG. NAK. SAN. LTD.**

ÇETİN EMEÇ BULVARI 8. CAD. 84.SOK. NO:3/1
A.ÖVEÇLER – ANKARA / TÜRKİYE
TEL : (312) 472 87 87 FAKS : (312) 472 31 31
www.simet.com.tr , info@simet.com.tr

BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR**! DİKKAT !****CİHAZ İÇİNDE KULLANICININ TAMİR EDEBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR.
ARIZA DURUMUNDA SATICI FİRMAYA VEYA SERVİS İSTASYONUNA BAŞVURUNUZ.**

- Cihazınızı yeni bir bölgede çalıştırmadan önce cihazın çalışma voltajı ile şebeke voltajının uyumlu olduğundan emin olunuz.
- Yanma ve şok tehlikesinden korunmak için, cihazın yağmur veya rutubete maruz kalmamasına özen gösteriniz.
- Cihazınızı, aşırı tozdan, yüksek ısıdan, nemden ve güneş ışığından uzak tutunuz.
- Cihazınızı, iyi havalandırılan bir yerde havalandırma deliklerini kapatmadan kullanınız.
- Cihazın yetkisiz kişilerce modifikasyonu veya orijinal adaptörü dışında başka bir adaptör ile bağlanması cihazınızın zarar görmesine sebep olabilir.
- Cihazınızı, şehir şebekesinde meydana gelebilecek interrupt (yüksek / alçak akım / gerilim dalgalanması) 'lardan koruyabilmek için ups (kesintisiz güç kaynağı) ile kullanmalısınız.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Adaptörü veya elektrik kablosunu prizden çekin.
- Cihazı orijinal paketleme malzemelerini kullanarak tekrar paketleyin ve tekrar cihazın orijinal kutusuna yerleştirin.
- Cihazın orijinal kutusunu bulamamanız durumunda, cihazın ve aksamalarının hasar görmeyeceği şekilde kavrıyacak köpüklü koruyucu maddeler ile sararak uygun bir karton kutuya yerleştiriniz.
- Dikkat, taşıma kurallarına uymamanız durumunda hasar görebilecek cihazlarınızın garanti kapsamı dışında kalacaktır.

**KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA
ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR****Lityum Batarya Uyarısı (Tüm Modeller)**

Cihaz tarafından kullanılan lityum batarya kullanıcı tarafından değiştirilemez. Simet Yetkili Servis İstasyonlarından bir eleman tarafından değiştirilmelidir. Cihaz üzerinde bulunan Lityum batarya cihaz kullanım ömrü boyunca çalışabilecek şekilde planlanmış ve yerleştirilmiştir.

Kablo Bağlantıları (Tüm Modeller)

Tüm ethernet ve RS232 (Konsol) kabloları direk olarak diğer cihazlara bağlanmak içindir. Var olan kablolama sistemine veya duvardaki data prizlerine direk takmayın. Bu tür bir ihtiyaç olduğunda Yetkili Servis İstasyonlarına başvurunuz.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER**CİHAZINI KULLANMADAN ÖNCE, KULLANMA KILAVUZUNDAKİ BÜTÜN PROSEDÜRLERİ DİKKATLİCE
UYGULADIĞINIZA EMİN OLUN.**

- Bütün talimatları dikkatle okuyun.
- Talimatları ileri tarihlerde kullanmak için saklayın.
- Cihazı temizlemeden önce fişi prizden çekin. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın. Yanıcı sıvılar (tiner, gazyağı, v.s.) kullanmayın.
- Cihazı hareketli yüzeylere veya kalorifer yada ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyin. Cihazınız düşebilir, ısıdan hasar görebilir ve ciddi zarara yol açabilir.
- Eğer uzatma kablosu kullanılacaksa, uzatma kablosuna bağlanan cihazların toplam akımının, uzatma kablosunun akım kapasitesini aşmadığına emin olun. Aynı şekilde duvardaki prize bağlı olan cihazların toplam olarak çektikleri akımın prizin akım taşıma kapasitesini aşmadığına emin olun.
- Herhangi bir kablonun enerji kablosu veya adaptöre dayanmasına müsaade etmeyin. Cihazı, insanların kablo üzerinden yürüyebileceği yerlere yerleştirmeyin.
- Hasarlı veya aşınmış elektrik kablolarını kullanmayın.
- Bakım işini kendiniz yapmayın, kapağın açılması sizi tehlikeli voltaj noktaları veya başka risklere maruz bırakabilir. Servis hizmetlerini yetkili servise bırakın.
- Aşağıdaki belirtilen durumlarda fişi çekin ve yetkili servise haber veriniz;
 - Elektrik kablosu veya fiş zarar gördüğünde, yıprandığında,

- o Cihaza sıvı döküldüğünde,
- o Cihaz yağmur veya suya maruz kaldığında,
- o Operasyon talimatlarına uygun hareket edilmesine rağmen, cihaz normal çalışmıyorsa veya performansında farkedilir bir değişiklik varsa.
- o Cihaz düşerse veya kabin karar görürse,
- Hiçbir nedenle cihazın içini açmayınız.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER CİHAZINIZ HIÇBİR NEDENLE BAKIM GEREKTİRMEZ.

• Cihazın Temizlenmesi

Cihazın sürekli ve en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli görüldüğünde veya yılda bir iki defa tamamen temizlenebilir. Cihazı temizlemek için aşağıdaki adımları takip edin;

- o Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- o Adaptörü veya elektrik kablosunu cihazdan sökün.
- o Cihazdaki bütün toz ve kiri temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.
- Uyarılar!
 - o Garanti süresi içinde cihazın içini kesinlikle açmayın.
 - o Cihazı temizlemek için hiç bir zaman alkol veya tiner kullanmayın; bu kimyasal maddeler hem kasaya hemde cihazın parçalarına zarar verebilir.
 - o Cihazın elektronik parçalarına su gelmemesine özen gösterin, hiçbir nedenle temizlik sırasında su veya sıvı kullanmayın.
 - o Sert veya aşındırıcı bir fırça kullanmayın.

PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMESİ DURUMUNDA PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI İLE KİMIN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

- Cihaz periyodik bakım gerektirmez.
- Cihaz, bulunduğu ortam çalışma şartları nedeniyle tozlanması durumunda, Cihaz Temizlenmesi maddesinde verilen talimatlara uygun olarak temizlenebilir.

SANAYİ BAKANLIĞI TARAFINDAN TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ

- Bu ürünün T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7(yedi) yıldır.

GENEL GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslimin tarihinden itibaren başlar ve **iki (2)** yıldır.
2. Bu ürünün T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü **7(yedi)** yıldır.
3. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı kuruluşumuz garanti kapsamındadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla **otuz (30) iş günüdür**. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının **beş (5) iş günü** içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
5. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
6. Malın;
 - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanmamanın süreklilik kazanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
 - Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
- Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

Ticari Markalar

- Microsoft Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Internet Explorer ve Active Directory Microsoft Corporation'a ait kayıtlı markalardır.
- Netscape, Netscape Communications Corporation'a ait kayıtlı ticari markadır.
- Netscape Navigator ve Netscape Communicator da Netscape Communications Corporation'a aittir.
- Adobe Acrobat ve Acrobat Reader, Adobe Systems Incorporated 'e ait ticari markadır.
- SİMET, Simet Bilgisayar Ltd. Şti.'nin tescilli ticari markasıdır.

ÜRÜN TANIMI, KULLANIM YERLERİ-AMAÇLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ**AIRLIVE AIRMAX2 TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Özellikler	<ul style="list-style-type: none">• 9 Wireless Operasyon Modu• 26dBm Çıkış Gücü (20dBm - EU)• Built-in 10dBi Patch anten• R-SMA anten konektörü, değiştirilebilir anten• ClearSignal Interference Resistant Technology• Site Survey Connection Wizard• 4 Levels LED for antenna alignment• IP65 Weather Proof housing• HTTP, HTTPS, SSH, SNMP Yönetimi• 12V Passive PoE System
Donanım	<ul style="list-style-type: none">• 802.11g/b Radio• 4MB Flash, 16MB DRAM• 12V Passive PoE Kit• IP-65 Weather Proof Housing• 4 Color LEDs• Reset Butonu• 1x 10/100Mbps PoE Port• 1 x R-SMA Anten Konektör
Anten	<ul style="list-style-type: none">• Built-in 10 dBi patch anten• Polarization : Vertical• Antenna Angle : Horizontal 70°, Vertical 38°.• R-SMA connector for external antenna• Software switch between internal ve external anten
Frekans Bandı	<ul style="list-style-type: none">• USA (FCC) 11 Channels: 2.412GHz~2.462GHz• Europe (ETSI) 13 Channels : 2.412GHz~2.472GHz
Power over Ethernet	<ul style="list-style-type: none">• Power Adapter Voltage : input 100~240Vac/50~60Hz, output 12V/1A• Advance Passive PoE (Accept 12 to 22 volts)• POE Adapter, DC Injector provided• POE port built-in on the PCB
Gönderme Oranları	<ul style="list-style-type: none">• Data Rate: 54, 48, 36, 24, 18,11, 5.5, 2, 1 Mbps
Modulasyon Teknolojisi	<ul style="list-style-type: none">• 11g Orthogonal Frequency Division Multiplexing (64QAM,16QAM, QPSK, BPSK)• 11b Direct Sequence Spread Spectrum (CCK, DQPSK, DBPSK)
Çıkış Gücü	<ul style="list-style-type: none">• 20dBm(EU), 23dBm(FCC), 26dBm(South America)• Adjustable in 6 levels

Alıcı Hassasiyeti	■ Rx Sensitivity @ 25°C			
	<table><tr><td>■ IEEE 802.11b Min (dBm)</td><td>■ 1Mbps -95 ■ 2Mbps -91 ■ 5.5Mbps -90 ■ 11Mbps -86</td></tr><tr><td>■ IEEE 802.11g Min (dBm)</td><td>■ 6Mbps -86 ■ 9Mbps -86 ■ 12Mbps -85 ■ 18Mbps -83 ■ 24Mbps -81 ■ 36Mbps -77 ■ 48Mbps -73 ■ 54Mbps -71</td></tr></table>	■ IEEE 802.11b Min (dBm)	■ 1Mbps -95 ■ 2Mbps -91 ■ 5.5Mbps -90 ■ 11Mbps -86	■ IEEE 802.11g Min (dBm)
■ IEEE 802.11b Min (dBm)	■ 1Mbps -95 ■ 2Mbps -91 ■ 5.5Mbps -90 ■ 11Mbps -86			
■ IEEE 802.11g Min (dBm)	■ 6Mbps -86 ■ 9Mbps -86 ■ 12Mbps -85 ■ 18Mbps -83 ■ 24Mbps -81 ■ 36Mbps -77 ■ 48Mbps -73 ■ 54Mbps -71			
Modlar	■ AP, AP Router, WDS Repeater, Universal Repeater ■ Client Mode, WISP Router, WDS + Universal Repeater ■ WDS Bridge, WDS Station			
Yazılım	■ 9 Wireless Operation Mode ■ Clear Signal Interference Resistant Technology ■ Web, HTTPS, SSH, SNMP, and Telnet Managements ■ Interface Bandwidth Control ■ IP/MAC Bandwidth Control ■ RSSI LED for Antenna Alignment ■ DHCP Relay Agent Supported ■ Up to 40 Access Control List ■ ACK Timeout Adjustment ■ Site Survey Connection Wizard ■ Signal Survey for Antenna Alignment ■ Static Route and RIP Routing ■ Client Isolation, Watchdog, and TX Power Regulation ■ 40 MAC Access Control List			
Çevresel	■ Operating temperature: -20~60°C ■ Operating humidity (non-condensing): 20~80% ■ Storage temperature: -20~65°C Storage humidity: 95% Max			
Sertifika	■ FCC, CE			
Boyutlar (L x W x H (mm))	■ 210 x 100 x 32 mm			

AIRLIVE AIRMAX2 GENEL ÖZELLİKLERİ

AirLive AIRMAX2 ürünleri, özellikle çok kullanıcıli işletmeler ve iş kullanıcılarının genişbant bağlantıları için özel olarak üretilmiş bir OutDoor (Dış Ortam) Kablosuz Router ürünüdür. AIRMAX2 ile hem yerel ağını korur hem de yetkilendirme ve geçiş izinlerini sağlayabilirsiniz..

AIRMAX2 ile güvenli bir şekilde internet bağlantınızı iç-dış ağ kullanıcılarınıza paylaşabilirsiniz.

AIRMAX2, SNMP, Multi-NAT, tüm WEB kurulum yönetimleri gibi fonksiyonlara sahiptir. Bu ağınızın daha stabil ve kolay kullanımlı olmasını sağlar.

PAKET İÇERİĞİ

- AIRMAX2 gateway
- 12 VAC DC power adapter
- POE DC İnjektör
- User Manual / Quick Guide (CD)

**OPSİYONEL AKSESUARLAR****FİZİKSEL BAĞLANTI VE GÖSTERGELER**

- 1- Kasa Vidaları
- 2- LED Göstergeleri
- 3- Üst Kutu
- 4- Alt Kutu
- 5- Kutu Altı Tutacakları
- 6- Opsiyonel metal tutma bağlantı yeri
- 7- Direk montaj yeri

LED GÖSTERGELERİ**Ön panel**

LED	Modu	Gösterge
WLAN	Yanık	Link Aktif.
	Işık Yok	Link Pasif
	Yanıp Sönüyor	Veri trafiği var
LAN	Yanık	Link Aktif.
	Işık Yok	Link Pasif
	Yanıp Sönüyor	Veri trafiği var
POWER	Yanık	Güç var ve açık
	Işık Yok	Güç yok veya kapalı.

Çalışma Modları

Mode	Radio	LAN 1	LAN 2
AP	AP	LAN	LAN
Client	Client	LAN	LAN
Bridge	WDS	LAN	LAN
WDS Repeater	WDS + AP	LAN	LAN
Universal Repeater	AP + Client	LAN	LAN
WISP	Client Router	LAN	LAN
WISP + Universal Repeater	Client Router + AP	LAN	LAN
Gateway	AP+ Router	WAN	LAN

Access Point Modu



Yukarıdaki şekilde verildiği gibi her uç cihaz bu cihaza direk bağlanır.

Tekrarlayıcı Modu

Bu modda her iki cihaz da tekrarlayıcı modundadır.



WDS Tekrarlayıcı Modu

Bu modda bir cihaz AP modunda bulunurken diğer cihazları bu cihazın yapmış olduğu yayını tekrarlayan cihaz olarak kullanabilirsiniz.



WISP Uç Cihaz Modu

Kablosuz Servis sağlayıcıdan alınacak hizmet için kullanılır.



Genel Köprü Modu

Köprü modunda iki farklı cihaz arasında LAN bağlantısı amacı ile kullanılmaktadır.



Uç Cihaz Altyapı Modu



Uç cihaz kablolu olarak AP ye bağlanır, AP Client Modunda merkez AP ye bağlanır.




Cihazın TCP/IP Ayarlarının Yapılması

Windows 95,98,98 SE, ME


1. Ağ Komşuları'na sağ tuşla tıklayıp özellikleri seçin. Ağ diyalog kutusu açılacaktır. Yapılandırma sayfasından Ağ bağdaştırıcısının TCP/IP sekmesini seçin ve **ÖZELLİKLER** e tıklayın.

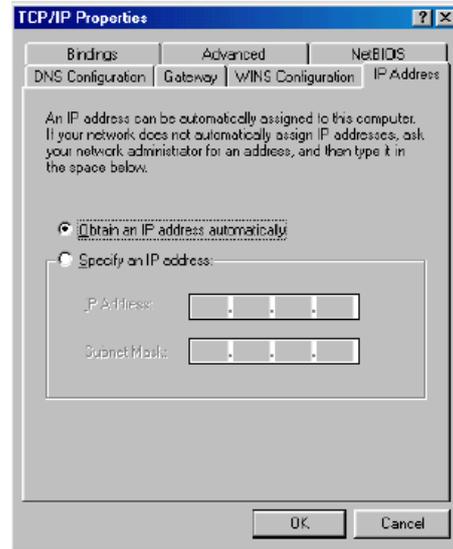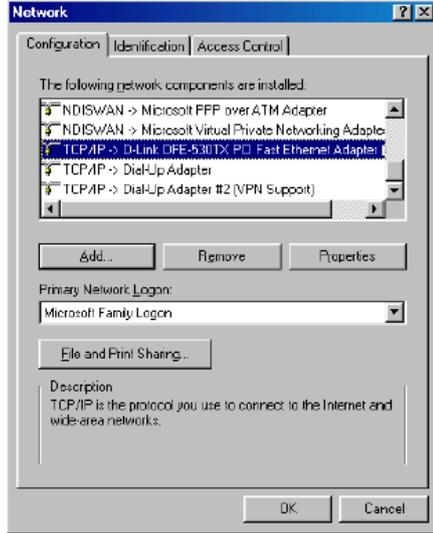


2. IP adresi sayfasına tıklayın. Otomatik olarak bir IP Adresi Al seçip **TAMAM** a tıklayın.
3. **BAŞLAT** menüsünden **ÇALIŞTIR** ı seçiniz.

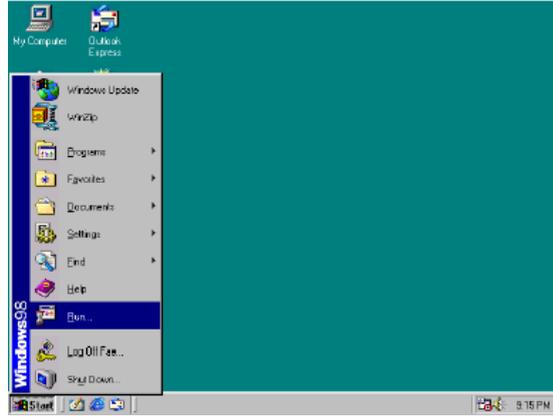

4. Çıkan komut satırına **wiipcfg** yazın ve **TAMAM** a tıklayın.

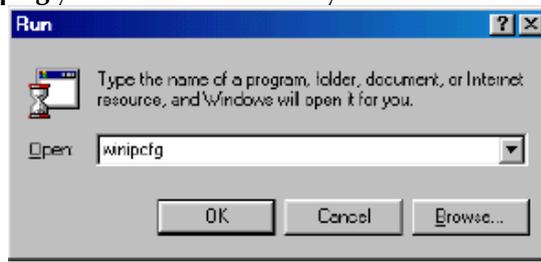

5. Çıkan listeden ağ bağdaştırıcınızı seçin. **TÜMÜNÜ BIRAK** 'a ardından **TÜMÜNÜ YENİLE** ye tıklayın. Detaylı bilgileri alamazsanız 2 işlem geriye gidin varsayılan ağ geçidini 192.168.1.13 yapın ve tekrar buraya kadar olan kısmı yeniden yapın.

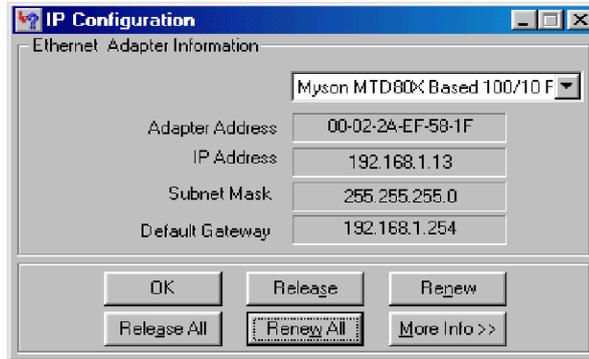




Windows 2000/XP



pencereden İnternet Protokol (TCP/IP) sekmesini işaretleyiniz ve özelliklere tıklayınız.

1. Başlat ayarlar menüsünden denetim masasını açınız. Açılan pencereden Ağ ve Telefon bağlantısı menüsüne 2 defa tıklayınız.
2. Çıkan pencereden yerel ağ bağlantı seçeneğine sağ tıklayınız ve özelliklere giriniz.
- 3.


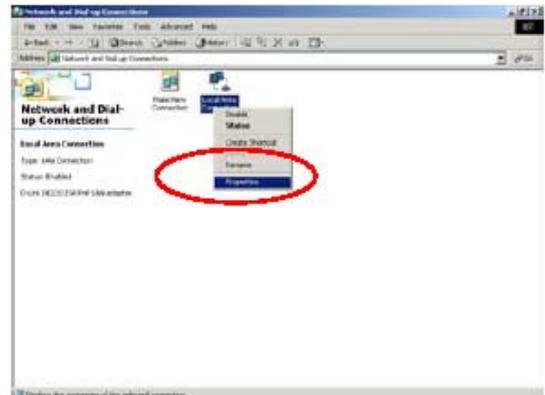


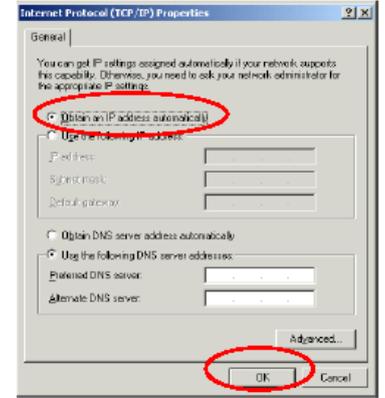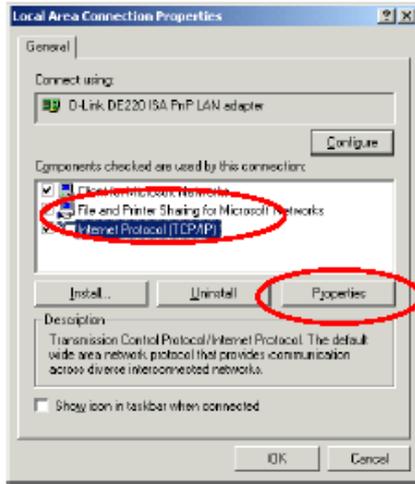



4. Açılan pencereden otomatik IP kullan seçeneğini seçip TAMAM tuşuna basın.

5. Başlat menüsünden programlar ardından donatılar menüsünden çıkan Dos penceresini seçiniz.


6. Açılan pencereye ipconfig yazıp entere tuşuna basınız. Ekranda Alt Ağ Maskesi ve Varsayılan Ağ Geçidinin IP adreslerini görebilirsiniz.

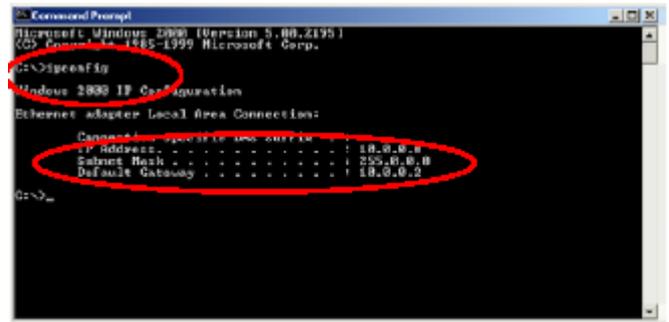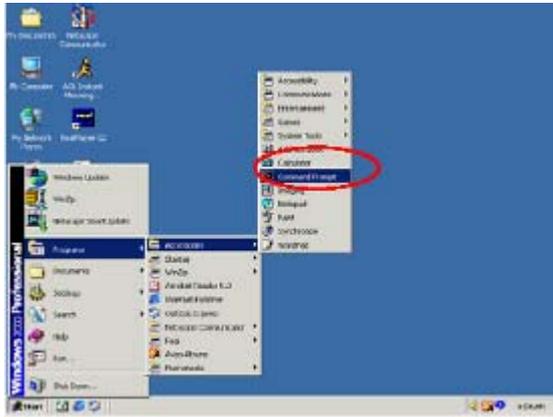


Web Konfigürasyonlarına Başlanması

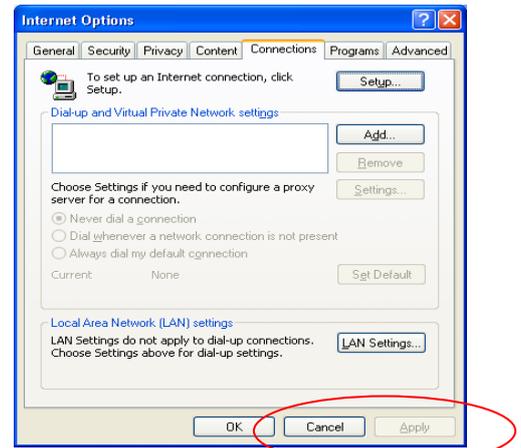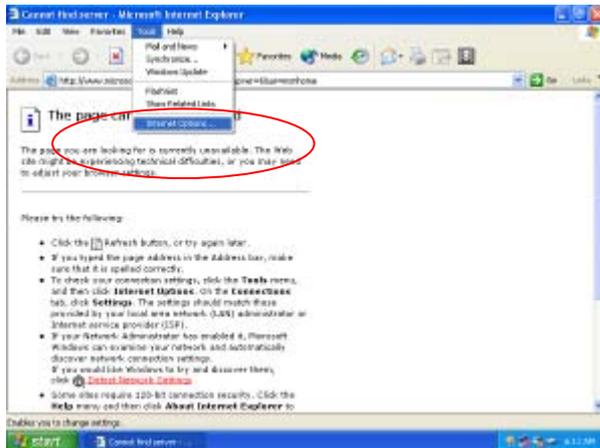

1-İnternet explorerinizin araçlar menüsüne tıklayın çıkan 2- Açılan pencereden LAN Settings butonunu tıklayınız. menüden internet seçeneklerini seçin.

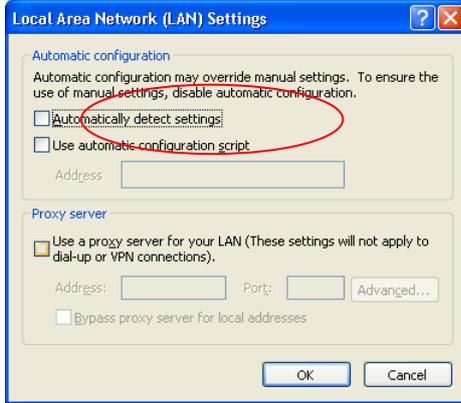

3- Açılan pencereden Proxy Server seçeneğinin çek işaretini kaldırın ve Tamam butonuna basın.

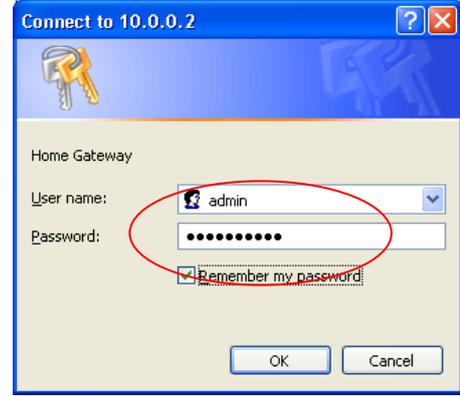

4- İnternet explorerinizin adres satırına 192.168.1.1 yazın ve entere basın.

5- Açılan şifre ekranında User Name kısmına **admin** Password kısmına ise **airlive** yazınız ve OK tuşuna basınız

User Name : admin
Password : airlive

Açılan pencerede system durumu yer alır. Burada hemen cihazın kolay kurulum menüsü gelir.

Wireless Settings

Network ID(SSID)

All wireless clients must use the same Network Name (SSID) in order to associate with the same wireless network.

Disable SSID Broadcasting

Regulatory Domain:

United Kingdom

WLAN Standard for Radio

Mode:

Channel:

Select Security Policy:**APPLY**

NOTE:To access the wireless network, user must have correct SSID and encryption key, if enabled.

[Help](#)

Uç cihaz Mod seçimi yapılarak APPLY yapılır.

Operational Mode

Select the operational mode

- Access Point
- Repeater
- WDS Bridge
- Client Infrastructure
- Client Adhoc
- WISP Router

APPLY

Seçilen mod ayarı uygulandıktan sonra WDS ayarı için Operasyon Modu Menüüne geçiniz.

Operational Mode

Select the operational mode

- Access Point
 Repeater
 WDS Bridge
 Client Infrastructure
 Client Adhoc
 WISP Router

APPLY

Additional configurations for WDS bridge mode:

Name: MAC address: -----

Select Security Policy:

None ▾

ADD

Select	Name	MAC Address	Security
-	-	-	-

DELETE SELECTED

Bu menüde operasyon modu şeklini seçin ve APPLY yapın. Eğer WDS için MAC ile güvenlik sağlamak isterseniz her iki cihaza da karşılıklı diğer cihazın MAC adresini giriniz.

Kablosuz sisteminizin frekans ve çalışma tipini seçmek için wireless setting wizarda geçiniz.

Wireless Settings

Regulatory Domain: United Kingdom

WLAN Standard for Radio

Mode:

11g/b ▾

Channel:

11g/b

11g only

11b

11a

Select Security Policy:

No

APPLY

NOTE:To access the wireless network, user must have correct SSID and encryption key, if enabled.

**Help**

WLAN radio modunu ve güvenlik tipini seçtikten sonra; Network için bir SSID verin. Çalışma kanalı seçin ve tüm ayarları APPLY ile yükleyin.

Wireless Settings

Network ID(SSID)

All wireless clients must use the same Network Name (SSID) in order to associate with the same wireless network.

 Disable SSID Broadcasting**Regulatory Domain:**

United Kingdom

WLAN Standard for Radio

Mode:

Channel:

Select Security Policy:

NOTE:To access the wireless network, user must have correct SSID and encryption key, if enabled.



Bu şekilde sisteminizi çalışır hale getirmiş oldunuz. Detaylı sistem ayarları hakkında bilgi için lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz. www.simet.com.tr

PROBLEM GİDERME

PROBLEM : Cihaz PWR ledi yanmıyor!

ÇÖZÜM : Cihazın elektrik kablosunu elektrik prizinize taktığınıza emin olun. Prizde enerji olduğuna emin olun. Elektrik kablonuzun sağlam olduğunu kontrol edin. Bunların hepsi normal fakat hala PWR ledi yanmıyorsa cihazınızı prizden çekip servisimize başvurun.

PROBLEM: Cihaz enerjisi var ama internet servisi alamıyorum!

ÇÖZÜM: Cihazınızın yazılımlarının tam ve doğru olarak kurulduğundan emin olun. Cihazınızın tüm kablo bağlantılarının yapıldığından emin olun. Cihazınızın üzerindeki LNK ledinin yandığından emin olun. Buna rağmen internet servisi alamıyorsanız internet servis sağlayıcınızı arayınız.

PROBLEM: LAN Ledi yanmıyor!

ÇÖZÜM : Cihazın LAN kablosunun bağlı olduğunu kontrol edin. Kablonuzun sağlam olduğunu kontrol edin. Doğru kablo ile bağlandığınıza emin olun (DÜZ veya CROSS). Tüm kontrollerinize rağmen LAN ledi yanmıyorsa cihazı satın aldığınız firmaya başvurunuz.

PROBLEM : WAN LNK (STATUS) ledi yanmıyor!

ÇÖZÜM : ADSL veya KABLO modeminizin bağlı olduğuna emin olun. Kablonuzun sağlam olduğundan emin olun. Bu kontrolleri yapmanıza rağmen WAN LNK ledi yanmıyor ve servis alamıyorsanız, cihazınızın enerjisini kesip servisimizi arayınız.



BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.

AIRLIVE AirMax2 OUTDOOR WIRELESS ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU



YETKİLİ SERVİSLER

SIRA NO	UNVAN	HİZMET YERİ ADRESİ	YETKİLİNİN ADI SOYADI	TEL/FAKS	VERGİ NO
1	SİMET BİL.HAB.ELEK.REK.TUR.GID.OTO.İNŞ.TEKS EML.TEM.MED.MÜH.GÜV.SİS.ORG.NAK.SAN.LTD.	ÇETİN EMEÇ BULVARI 8.CAD. 84.SK.3/1 A.ÖVEÇLER/ANKARA	SİBEL BEDİR RENKMEN	312-472 87 87 312-472 31 31	7700072424
2	BETİM BİLGİSAYAR EĞİTİM TİC.SAN.VE İNŞ.LTD.ŞTİ.	İSTEMİYE MAH.TURGUT TEMELLİ CAD EREN İŞ MERK. KAT:1 N:4 MALATYA	EMİNE YILDIRIM	422-326 01 73 422-323 67 40	1670070120
3	ASBİMSAN ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ	CİNNAH CAD.NO:61/1-3 ÇANKAYA/ANKARA	AHMET SITKI YAZICIOĞLU	312-441 64 55 312-441 73 33	0860039811
4	ÇÖZÜMEVİ ELEKTRONİK MEDİKAL BİLİŞİM KIRTASIYE İNŞ.GIDA SAN TİC.LTD.ŞTİ	KONUR SOKAK NO:63/5 BAKANLIKLAR-ÇANKAYA/ANKARA	NEŞİMİ KEÇELİOĞLU	312-419 46 15 312-419 46 17	2630285720
5	ATM BİLGİSAYAR YAZ.DON.ELEKT.İLETİŞİM VE DAN.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ	BOĞAZ SOKAK NO:27/1 GOP/ANKARA	ABDULLAH TANSEL GEZMİŞ	312-4661476 312-4686198	1030059918
6	DEMİREZEN BİLGİSAYAR VE OTO SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ	GAZİ MUHTARPAŞA BUL. 4.CAD SAİT SAYIN İŞ MERK ALTI NO:13 GAZİANTEP	MEHMET BULUT	242-3450911 242-3353047	2730039264
7	BÜKOM BÜRO MAKİNALARI PAZ. SAN. VE TİC A.Ş.	HALK SOKAK NO:22/1 KIZILAY / ANKARA	LEVENT SARUHAN	312-433 62 29 312-433 35 06	1920003238
8	VİZYON ELEKT.BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE DANIŞ.SANAYİ TİCARETLTD.ŞTİ.	KOCATEPE OLGUNLAR SOK.NO:36/4 ÇANKAYA/ANKARA	AHMET BAL ALİ BAL	312-419 94 51 312-419 83 96	9250142774
9	URFANET MUHAMMET TAŞÇILAR	BAHÇELİEVLER MAH.4.SOK TAŞÇILAR APT.ALTİ NO:27 ŞANLIURFA	MUHAMMET TAŞÇILAR	414-316 36 69 414-312 17 42	8260112093
10	ARNİL-NET BİLGİSAYAR İLETİŞİM HZM YAZ.TURZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	İMÖNÜ CAD.HÜZMEN PLAZA A BLOK NO:29/A OSMANGAZİ	SERKAN AKSOY	224-224 91 63 224-223 58 60	800048520
11	NİSAN BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.	MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. NO:16/C-16 BEŞEVLER / ANKARA	RAHMİ ŞİMŞEK	312-212 96 96 312-223 57 57	6310050405
12	ŞAHİNOĞLU BİLGİSAYAR İLETİŞİM SİSTEMLERİ KIRTASIYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	TABAKLAR MAH.AKBABA SOKAK NO:2 BOLU	TURGAY ŞAHİNOĞLU	374-212 70 86 374-217 30 49	7980462223
13	ÇİZGİ BİLG..TAN. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.	REŞATBEY MAH. FUZULİ CAD. EROĞLU APT. ZEMİNKAT 37/A SEYHAN/ADANA	MEHMET ALİ ALTUN	322-4577507 322-4578948	742032419
14	SHOV BİLGİSAYAR TAN.HİZ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.	STRAZBURG CAD.NO:40/A SİHHİYE/ANKARA	LEVİN FİGEN OKUMUŞ	312-229 87 92 312-230 20 13	7690008054
15	PROBİLİŞİM BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ TİC.LTD.ŞTİ.	ÇETİN EMEÇ BULVARI 1325.SOKAK NO:10/3 A.ÖVEÇLER/ANKARA	MUSA ELMALİ	312-4733585 312-4733565	8590500880
16	BİRCAN BİLGİSAYAR İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	KİRİŞÇİ MAH. ŞEHİT ZAFER AK CAD. NO:4 KARAMAN	BAYRAM BİRCAN	338-2132222 338-2149382	1770052623
17	ATLANTİS BİLGİSAYAR –NEVRES SARIZ	BANKALAR CAD. 3.PARK SOK. DEVECİ İŞ MERKEZİ KAT:2 NO:38 SİVAS	NEVRES SARIZ	346-2231429 346-2220966	14729305438
18	ÖZKAN ALTAY BİLGİSAYAR ELEKTRONİK İNŞAAT VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	VATAN MAH.POLAT CAD. NO:74/A YEŞİLYURT/İZMİR	ÖZKAN ALTAY	232-2452323 232-2453836	7340129856
19	PROBİL BİLGİSAYAR VE PROG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	ŞARKIYE MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO:13 ORDU	ERCAN ÖKTENAY	452-2251920 452-2251921	7330032316
20	AHMET AYDIN-BİLGİSAYAR HASTANESİ	NUSRATİYE MAH. 119.CAD. NO:117/A MERSİN	AHMET AYDIN	324-3365559	11534346816
21	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR İNTERNET VE YAZILIM HİZMETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	ÖVEÇLER 1.CADDE 14/A ÇANKAYA/ANKARA	EMRE YILDIRIM	312-4784446	1720116541