

# OVISLINK



# AIRLIVE WH5400CPE-ESD

## OUTDOOR WIRELESS ROUTER

### TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

**GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI:**

MODELLER	AÇIKLAMA
AIRLIVE WH5400CPE-ESD	OUTDOOR WIRELESS ROUTER

İMALATÇI FİRMA	İTHALATÇI FİRMA
<b>OVISLINK CORP.</b> 5F,NO.96,Min-Chuan Rd.,Hsin-Tsin,231, TAIWAN TEL : 886-2-22186888 Fax : 886-2-22186988 www.airlive.com info@airlive.com	<b>SİMET BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.</b> ÇETİN EMEÇ BULVARI 8. CAD. 84.SOK. NO:3/1 A.ÖVEÇLER – ANKARA / TÜRKİYE TEL : (312) 472 87 87 FAKS : (312) 472 31 31 www.simet.com.tr , info@simet.com.tr



BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.

## OVISLINK AIRLIVE WH5400CPE-ESD OUTDOOR WIRELESS ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU



### BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

#### ! DİKKAT !

**CİHAZ İÇİNDE KULLANICININ TAMİR EDEBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR.**

**ARIZA DURUMUNDA SATICI FİRMAYA Veya SERVİS İSTASYONUNA BAŞVURUNUZ.**

- Cihazınızı yeni bir bölgede çalıştırmadan önce cihazın çalışma voltajı ile şebeke voltajının uyumlu olduğundan emin olunuz.
- Yanma ve şok tehlikesinden korunmak için, cihazın yağmur veya rutubete maruz kalmamasına özen gösteriniz.
- Cihazınızı, aşırı tozdan, yüksek ısından, nemden ve güneş ışığından uzak tutunuz.
- Cihazınızı, iyi havalandırma deliklerini kapatmadan kullanınız.
- Cihazın yetkisiz kişilerce modifikasiyonu veya orginal adaptörü dışında başka bir adaptör ile bağlanması cihazınızın zarar görmesine sabep olabilir.
- Cihazınızı, şehir şebekesinde meydana gelebilecek interrupt (yüksek / alçak akım / gerilim dalgalanması) lardan koruyabilmek için ups (kesintisiz güç kaynağı) ile kullanmalısınız.

### TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Adaptörü veya elektrik kablosunu prizden çekin.
- Cihazı orijinal paketleme malzemelerini kullanarak tekrar paketleyin ve tekrar cihazın orijinal kutusuna yerleştirin.
- Cihazın orijinal kutusunu bulamamanız durumunda, cihazın ve aksamlarının hasar görmeyeceği şekilde kavrayacak köpüklü koruyucu maddeler ile sararak uygun bir karton kutuya yerleştiriniz.
- Dikkat, taşıma kurallarına uymamanız durumunda hasar görebilecek cihazlarınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.

### KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ Veya ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR

#### • Lityum Batarya Uyarısı (Tüm Modeller)

Cihaz tarafından kullanılan lityum batarya kullanıcı tarafından değiştirilemez. SonicWALL Yetkili Servis İstasyonlarından bir eleman tarafından değiştirilmelidir. Cihaz üzerinde bulunan Lityum batarya cihaz kullanım ömrü boyunca çalışabilecek şekilde planlanmış ve yerleştirilmiştir.

#### • Kablo Bağlantıları (Tüm Modeller)

Tüm ethernet ve RS232 (Konsol) kabloları direk olarak diğer cihazlara bağlanmak için. Var olan kablolama sistemine veya duvardaki data pırızlarına direk takmayın. Bu tür bir ihtiyaç olduğunda Yetkili Servis İstasyonlarına başvurunuz.

### KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

#### CİHAZINI KULLANMADAN ÖNCE, KULLANMA KİLAVUZUNDAKİ BÜTÜN PROSEDÜRLERİ DİKKATLİCE UYGULADIĞINIZA EMİN OLUN.

- Bütün talimatları dikkatle okuyun.
- Talimatları ileri tarihlerde kullanmak için saklayın.
- Cihazı temizlemeden önce fişi prizden çekin. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın. Yanıcı sıvılar (tiner, gazyağı, v.s.) kullanmayın.
- Cihazı hareketli yüzeylere veya kalorifer yada ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyin. Cihazınız düşebilir, ısından hasar görebilir ve ciddi zarara yol açabilir.
- Eğer uzatma kablosu kullanılacaksa, uzatma kablosuna bağlanan cihazların toplam akımının, uzatma kablosunun akım kapasitesini aşmadığını emin olun. Aynı şekilde duvardaki prize bağlı olan cihazların toplam olarak çektileri akımın prizin akım taşıma kapasitesini aşmadığını emin olun.
- Herhangi bir kablodon enerji kablosu veya adaptöre dayanmasına müsaade etmeyin. Cihazı, insanların kablo üzerinden yüryebilecegi yerlere yerleştirmeyin.
- Hasarlı veya aşınmış elektrik kablolarını kullanmayın.
- Bakım işini kendiniz yapmayın, kapağın açılması sizi tehlikeli voltaj noktaları veya başka risklere maruz bırakabilir. Servis hizmetlerini yetkili servise bırakın.
- Aşağıdaki belirtilen durumlarda fişi çekin ve yetkili servise haber veriniz;
  - Elektrik kablosu veya fiş zarar gördüğünde, yıprandığında,



BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.

## OVISLINK AIRLIVE WH5400CPE-ESD OUTDOOR WIRELESS ROUTER TANITMA VE KULLANMA KİLAVUZU



- Cihaza sıvı döküldüğünde,
- Cihaz yağmur veya suya maruz kaldığında,
- Operasyon talimatlarına uygun hareket edilmesine rağmen, cihaz normal çalışmıyorsa veya performansında farkedilir bir değişiklik varsa.
- Cihaz düşerse veya kabin karar görürse,
- Hiçbir nedenle cihazın içini açmayın.

### TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABILECEĞİ BAKIM, ONARIM Veya ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

#### CİHAZINIZ HİÇBİR NEDENLE BAKIM GEREKTİRMEZ.

##### • Cihazın Temizlenmesi

Cihazının sürekli ve en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli görüldüğünde veya yılda bir iki defa tamamen temizlenebilir. Cihazı temizlemek için aşağıdaki adımları takip edin;

- Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Adaptörü veya elektrik kablosunu cihazdan sökün.
- Cihazdaki bütün toz ve kiri temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.

##### • Uyarılar!

- Garanti süresi içinde cihazın içini kesinlikle açmayın.
- Cihazı temizlemek için hiç bir zaman alkol veya tiner kullanmayın; bu kimyasal maddeler hem kasaya hemde cihazın parçalarına zarar verebilir.
- Cihazın elektronik parçalarına su gelmemesine özen gösterin, hiçbir nedenle temizlik sırasında su veya sıvı kullanmayın.
- Sert veya aşındırıcı bir fırça kullanmayın.

### PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMEΣI DURUMUNDA PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAGI ZAMAN ARALIKLARI İLE KİMIN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

- Cihaz periyodik bakım gerektirmez.
- Cihaz, bulunduğu ortam çalışma şartları nedeniyle tozlanması durumunda, Cihaz Temizlenmesi maddesinde verilen talimatlara uygun olarak temizlenebilir.

### SANAYİ BAKANLIĞI TARAFINDAN TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ

- Bu ürünün T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7(yedi) yıldır.

### GENEL GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslimin tarihinden itibaren başlar ve **iki (2)** yıldır.
2. Bu ürünün T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü **7(yedi)** yıldır.
3. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı kuruluşumuz garanti kapsamındadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla **otuz (30) iş günüdür**. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının **beş (5) iş günü** içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
5. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gereklilik montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksiz tamiri yapılacaktır.
6. Malın;
  - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanmamanın süreklilik kazanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilcisi, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirmeye işlemi yapılacaktır.
  - Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
- Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

**Ticari Markalar**

- Microsoft Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Internet Explorer ve Active Directory Microsoft Corporation'a ait kayıtlı markalarıdır.
- Netscape, Netscape Communications Corporation'a ait kayıtlı ticari markadır.
- Netscape Navigator ve Netscape Communicator da Netscape Communications Corporation'a aittir.
- Adobe Acrobat ve Acrobat Reader, Adobe Systems Incorporated 'e ait ticari markadır.
- SiMET, Simet Bilgisayar Ltd. Şti.'nin tescilli ticari markasıdır.

**ÜRÜN TANIMI, KULLANIM YERLERİ-AMAÇLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ****OVISLINK AIRLIVE WH5400CPE-ESD TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

<b>Tavsiye Edilen Antenler</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ WAE-5014PA : 5GHz 14dBi Anten</li><li>■ WAE-5018PA : 5GHz 18dBi Anten</li><li>■ WAE-5023PA : 5GHz 23dBi Anten</li></ul>
<b>Özellikler</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Atheros SuperG ve SuperA mode desteği (108Mbps*icin)</li><li>■ AP, WDS Bridge, WDS Repeater, Client Mode, WISP modu</li><li>■ Client modu firmware</li><li>■ Primary ve secondary RADIUS sunucu desteği</li><li>■ Web tabanlı yönetim</li><li>■ WPA ile Pre-Shared Key Support, TKIP, ve AES desteği</li><li>■ 152-bit WEP desteği (Atheros Proprietary)</li><li>■ 802.1d Spanning Tree Protocol</li><li>■ SNMP v1, v2, v2c desteği</li><li>■ Watchdog timer desteği</li></ul>
<b>Donanım</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 180Mhz R4000 CPU</li><li>■ Wireless Chipset: Atheros AR2312+AR5112</li><li>■ 1 x 10/100Mbps LAN Port</li><li>■ 4MB Flash, 32MB SDRAM</li><li>■ Reversed SMA Anten Portu</li><li>■ Güç, LAN, WLAN LED lambaları</li></ul>
<b>Anten</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 2 dBi detachable Dipole Anten</li><li>■ Reversed SMA Konnektör</li></ul>
<b>Frekans Aralığı</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 802.11b/g<ul style="list-style-type: none"><li>- USA (FCC) 11 Channels</li><li>- Europe (ETSI) 13 Channels</li><li>- Japan (TELEC) 14 Channels</li></ul></li><li>■ 802.11a<ul style="list-style-type: none"><li>- USA: 12 Channels</li><li>- Europe (ETSI) 19 Channels</li><li>- Japan (TELEC) 4 Channels</li></ul></li></ul>
<b>Frekans Kanalları</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 802.11b/g<ul style="list-style-type: none"><li>- USA (FCC): 2.412GHz~2.462GHz</li><li>- Europe (ETSI): 2.412GHz~2.472GHz</li><li>- Japan (TELEC):2.412GHz~2.483GHz</li></ul></li><li>■ 802.11a<ul style="list-style-type: none"><li>- U-NII<ul style="list-style-type: none"><li>- 5.15 - 5.35 GHz</li><li>- 5.725 - 5.825 GHz</li></ul></li><li>- ISM<ul style="list-style-type: none"><li>- 5.725 - 5.850 GHz</li></ul></li><li>- DSRC: 5.850 - 5.925GHz</li><li>- Europe (ETSI)<ul style="list-style-type: none"><li>- 5.15 - 5.35 GHz</li><li>- 5.47 - 5.725 GHz</li></ul></li><li>- Japan (TELEC)<ul style="list-style-type: none"><li>- 4.90 - 5.00 GHz</li><li>- 5.03 - 5.091 GHz</li><li>- 5.15 - 5.25 GHz</li></ul></li></ul></li></ul>

<b>Modülasyon Tekniği</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 11a Orthogonal Frequency Division Multiplexing</li><li>■ 11g Orthogonal Frequency Division Multiplexing (64QAM, 6QAM, QPSK, BPSK)</li><li>■ 11b Direct Sequence Spread Spectrum (CCK, DQPSK, DBPSK)</li><li>■ Data Rate: 54, 48, 36, 24, 18, 11, 5.5, 2, 1 Mbps</li></ul>
<b>Çıkış Gücü</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 802.11b: 20dBm</li><li>■ 802.11a: 17dBm</li><li>■ 802.11g: 17dBm</li></ul>
<b>Güvenlik</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 64/128/152-bit WEP Yönetim</li><li>■ WPA Desteği</li><li>■ MAC address Erişim Kontrolü</li></ul>
<b>Yönetim</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Web Yönetim</li><li>■ UPnP (Basit Cihaz)</li><li>■ SNMP: v1, v2, v2c, Ether Like MIB, MIB II, 802.11MIB</li><li>■ Watchdog Timer to WARM boot system</li></ul>
<b>Konfigürasyon</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Web Yönetimi</li><li>■ AP/WDS firmware ve client firmware.</li><li>■ Firmware Yükseltilebilir</li><li>■ Hide ESSID</li><li>■ 802.1x Primary ve Secondary Radius</li><li>■ MAC Erişim Kontrolü</li><li>■ Syslog Desteği</li><li>■ 802.11d STP protokolü</li><li>■ Privacy Separator</li></ul>
<b>Çevresel</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ İşletme Sıcaklığı: 0~60°C</li><li>■ İşletme Nemİ (non-condensing): 20~80%</li><li>■ Depolama Sıcaklığı: -20~65°C</li><li>■ Depolama Nemİ: 95% Max</li></ul>
<b>Güç Kaynağı</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ DC5V / 2A</li></ul>
<b>EMI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ FCC, CE</li></ul>
<b>Ağırlık (g)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 210 g</li></ul>
<b>Ölçüler ( L x W x H (mm) )</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 160 x 115 x 30 mm</li></ul>



## OVISLINK AIRLIVE WH5400CPE-ESD GENEL ÖZELLİKLERİ

AirLive WH5400CPE-ESD ürünleri, özellikle çok kullanıcılı işletmeler ve iş kullanıcılarının genişbant bağlantıları için özel olarak üretilmiş bir OutDoor (Dış Ortam) Kablosuz Router ürünüdür. WH5400CPE-ESD ile hem yerel ağınızı korur hem de yetkilendirme ve geçiş izinlerini sağlayabilirsiniz..

WH5400CPE-ESD ile güvenli bir şekilde internet bağlantınızı iç-dış ağ kullanıcılarınıza paylaştıabilirsiniz.


WH5400CPE-ESD, SNMP, Multi-NAT, tüm WEB kurulum yönetimi gibi fonksiyonlara sahiptir. Bu ağınızın daha stabil ve kolay kullanımlı olmasını sağlar.



**PAKET İÇERİĞİ**

- WH5400CPE-ESD cihazı
- 48 VAC DC power adapter
- User Manual / Quick Guide (CD)

**FİZİKSEL BAĞLANTI VE GÖSTERGELER**
**LED GÖSTERGELERİ**
*Ön panel*

LED	Modu	Gösterge
WLAN	Yanık	Link Aktif.
	Işık Yok	Link Pasif
	Yanıp Sönüyor	Veri trafiği var
LAN	Yanık	Link Aktif.
	Işık Yok	Link Pasif
POWER	Yanıp Sönüyor	Veri trafiği var
	Yanık	Güç var ve açık
	Işık Yok	Güç yok veya kapalı.

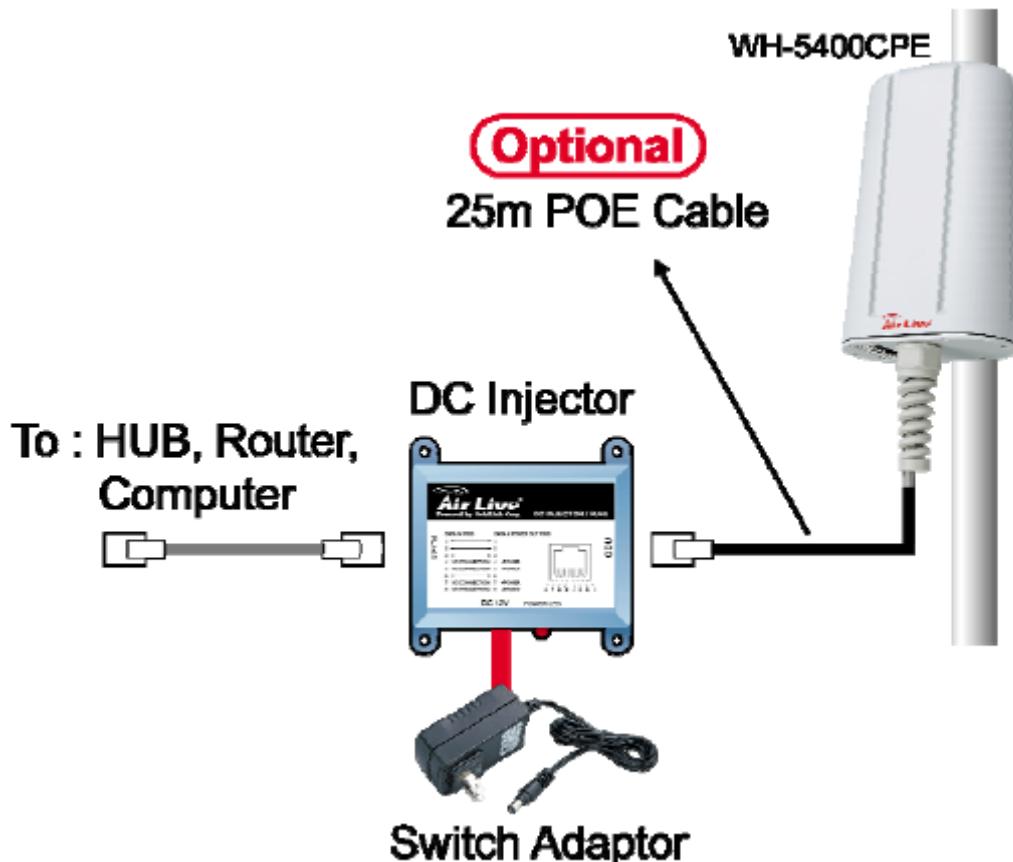**FİZİKSEL BAĞLANTILAR**

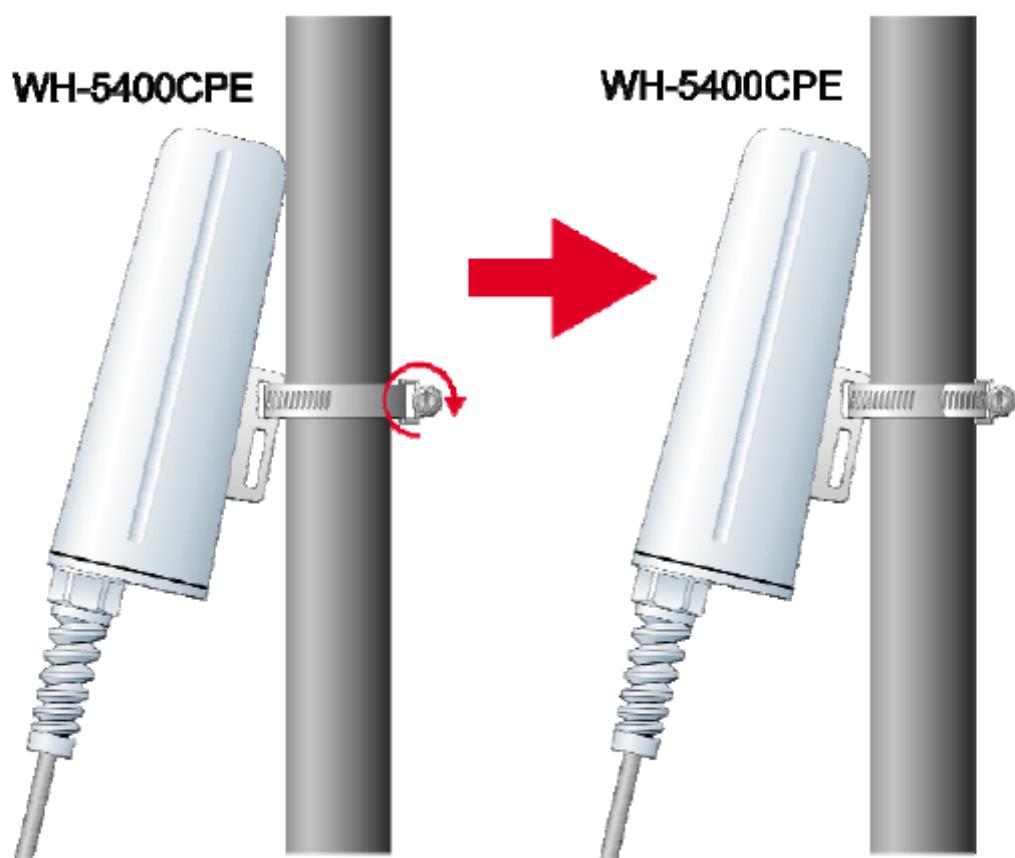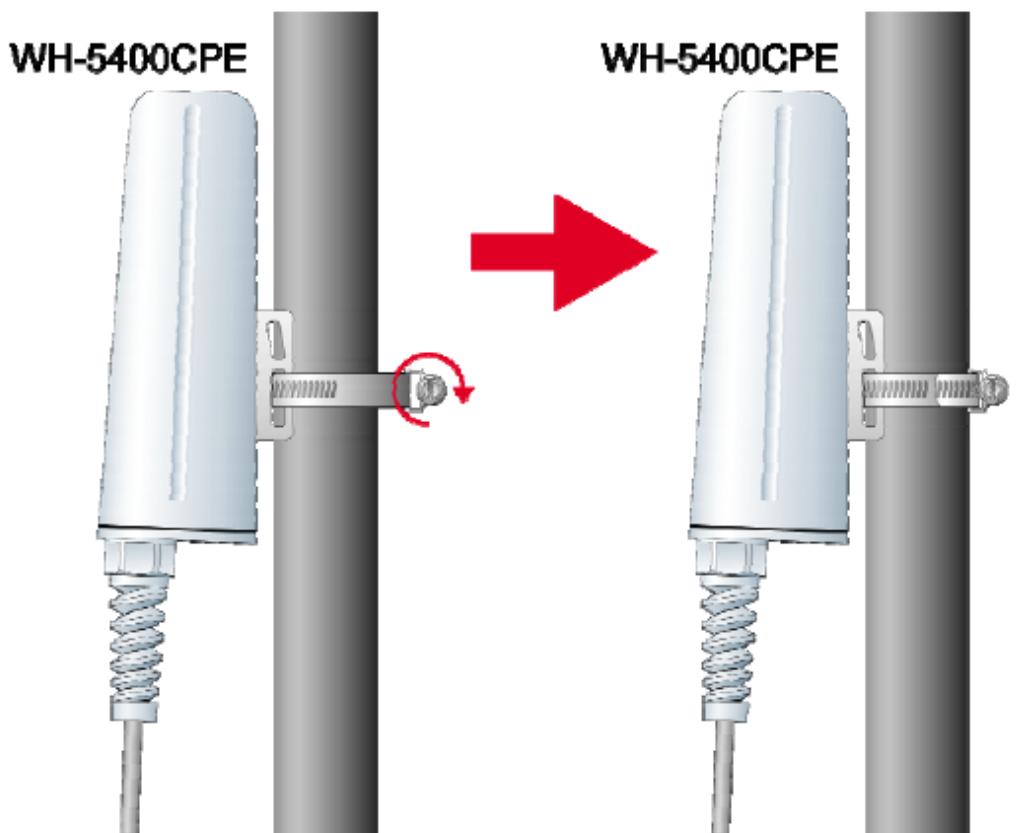


## Çalışma Modları

Mode	Radio	LAN 1	LAN 2
AP	AP	LAN	LAN
Client	Client	LAN	LAN
Bridge	WDS	LAN	LAN
WDS Repeater	WDS + AP	LAN	LAN
Universal Repeater	AP + Client	LAN	LAN
WISP	Client Router	LAN	LAN
WISP + Universal Repeater	Client Router + AP	LAN	LAN
Gateway	AP+ Router	WAN	LAN

## Access Point ve İstemci Modu



Yukarıdaki şekilde verildiği gibi her üç cihaz bu cihaza direk bağlanır.

## Oyun Köprüsü Modu

Bu modda her iki cihaz da köprü modundadır.



**Tekrarlayıcı Modu**


Bu modda bir cihaz teknarlayıcı modunda bulunurken diğer cihazları bu cihazın yapmış olduğu yayını alan cihaz olarak kullanabilirsiniz.

Wireless  
Repeater Mode

**WDS Noktadan Noktaya Modu**


Kablosuz yayın dağıtımını noktadan noktaya yayabilmek içindir.

Wireless  
Client Mode

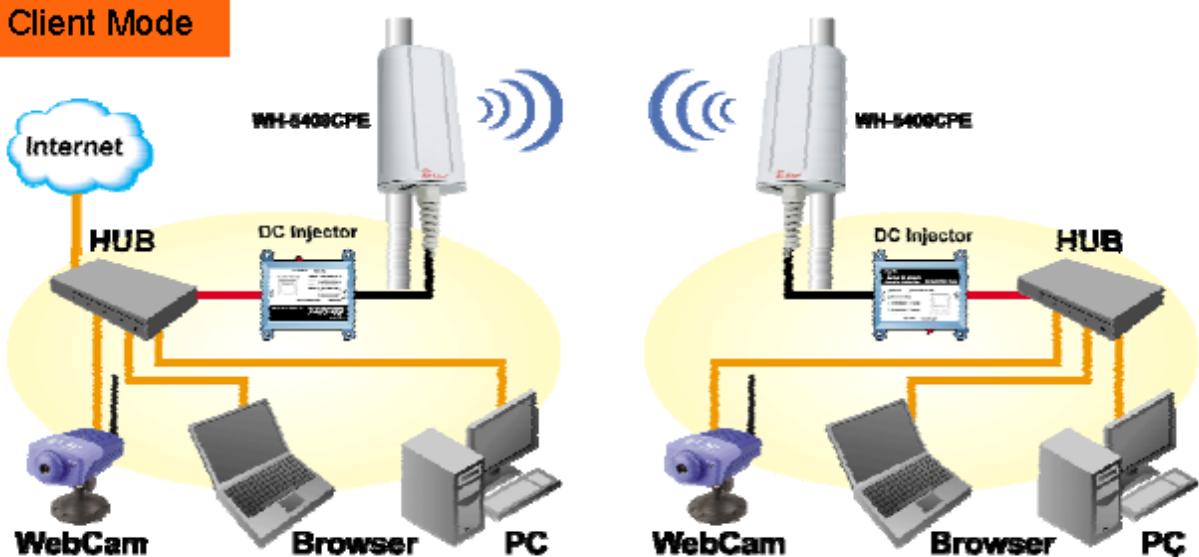

**WDS Noktadan Çok Noktaya Modu**

Bu modda bir merkez noktadan bir çok farklı uç noktaya yayın yapılabilir..

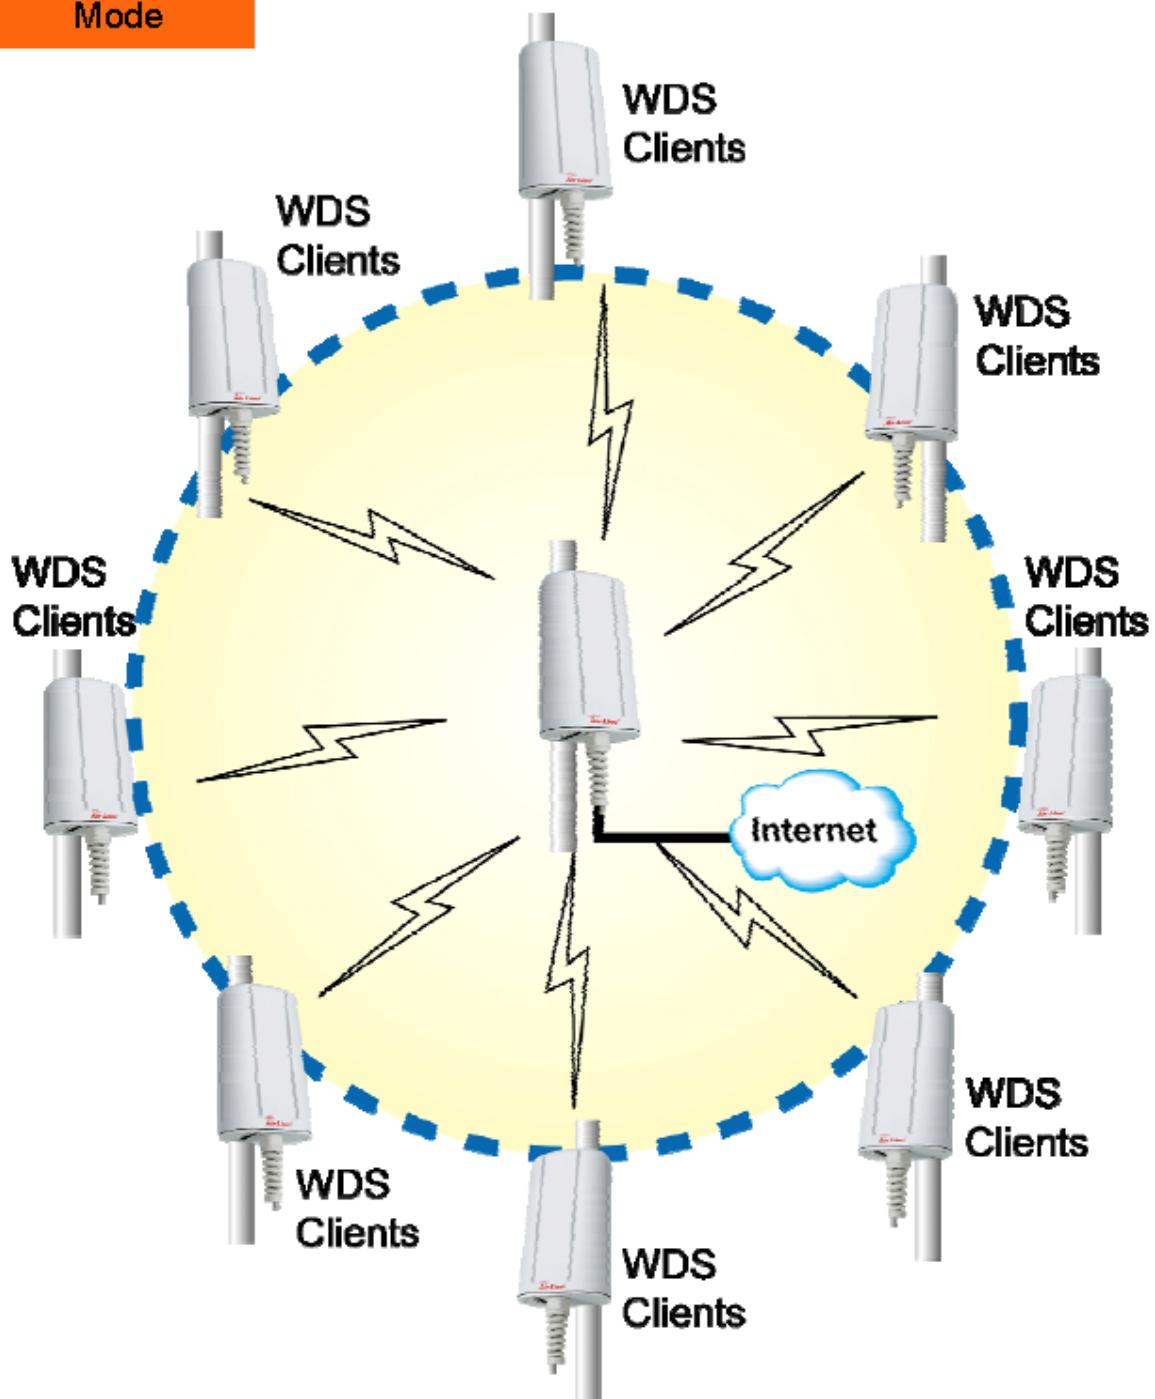**WDS P2MP  
Mode**

## CİHAZIN AYARLARININ YAPILMASI


### **WEB Arayüzünden ayarlama**

Cihazınızın standart IP si 192.168.0.20 dir.

Bilgisayarınızda açacağınız bir browsera 192.168.0.20 yazarak onaylayınız. Aşağıdaki gibi gelen bölümde Kullanıcı Adı bölümüne admin ve Password bölümüne ise herhangi bir şey yazmadan enterlayınız.

User Name : **admin**  
Password : “**boş**”

Kullanıcı adı girişinden sonra ilk olarak aşağıdaki Status Manu sü gelir.

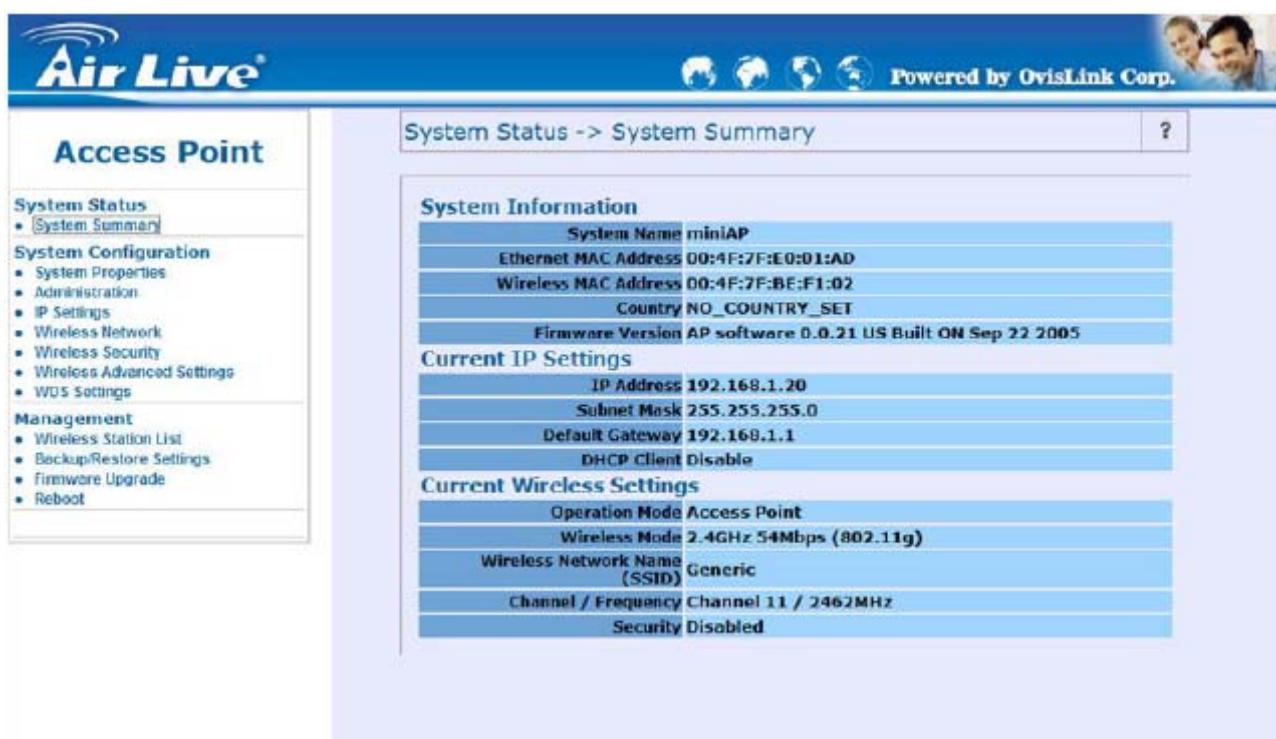

The screenshot displays the 'System Status -> System Summary' page of the OvisLink AirLive WH5400CPE-ESD OUTDOOR Wireless Router's web interface. The left sidebar, titled 'Access Point', contains navigation links for System Status, System Configuration, Management, and other settings. The main content area is titled 'System Information' and lists the following details:

System Name	miniAP
Ethernet MAC Address	00:4F:7F:E0:01:AD
Wireless MAC Address	00:4F:7F:BE:F1:02
Country	NO_COUNTRY_SET
Firmware Version	AP software 0.0.21 US Built ON Sep 22 2005

Below this, the 'Current IP Settings' section shows:

IP Address	192.168.1.20
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1
DHCP Client	Disable

The 'Current Wireless Settings' section shows:

Operation Mode	Access Point
Wireless Mode	2.4GHz 54Mbps (802.11g)
Wireless Network Name (SSID)	Generic
Channel / Frequency	Channel 11 / 2462MHz
Security	Disabled

Bu bölümde;


**Sistem Bilgileri**

**Anlık IP Bilgileri**

**Anlık Kablosuz Erişim Bilgileri** bulunmaktadır.

## Sistem Konfigürasyonu


Bu bölümde cihazın ayarlarını yapmaya başlıyoruz.

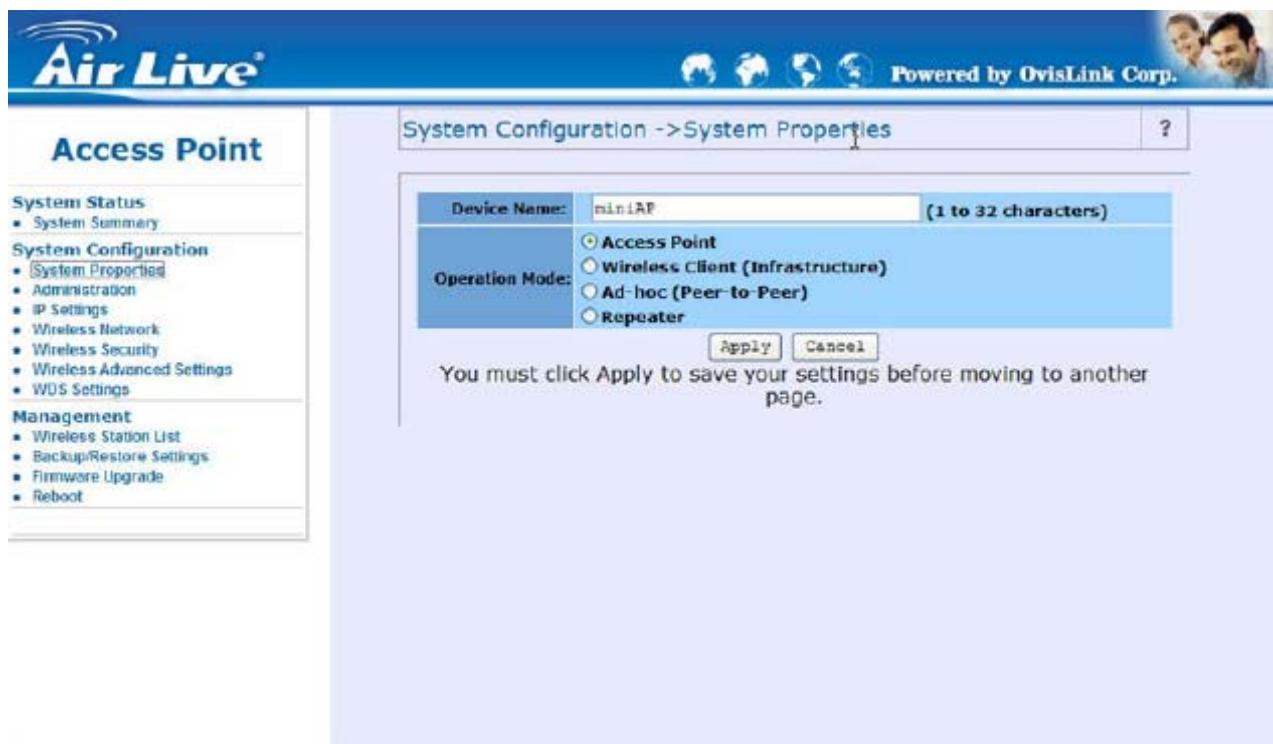

Cihaz Adı, Ülke/Bölge, Operasyon Modu, bu bölümde seçilir. Kendinize uygun seçenekleri seçerek onaylayınız.


## Yönetim

Bu bölümde cihaz yönetim bilgilerini değiştirebilirsiniz.

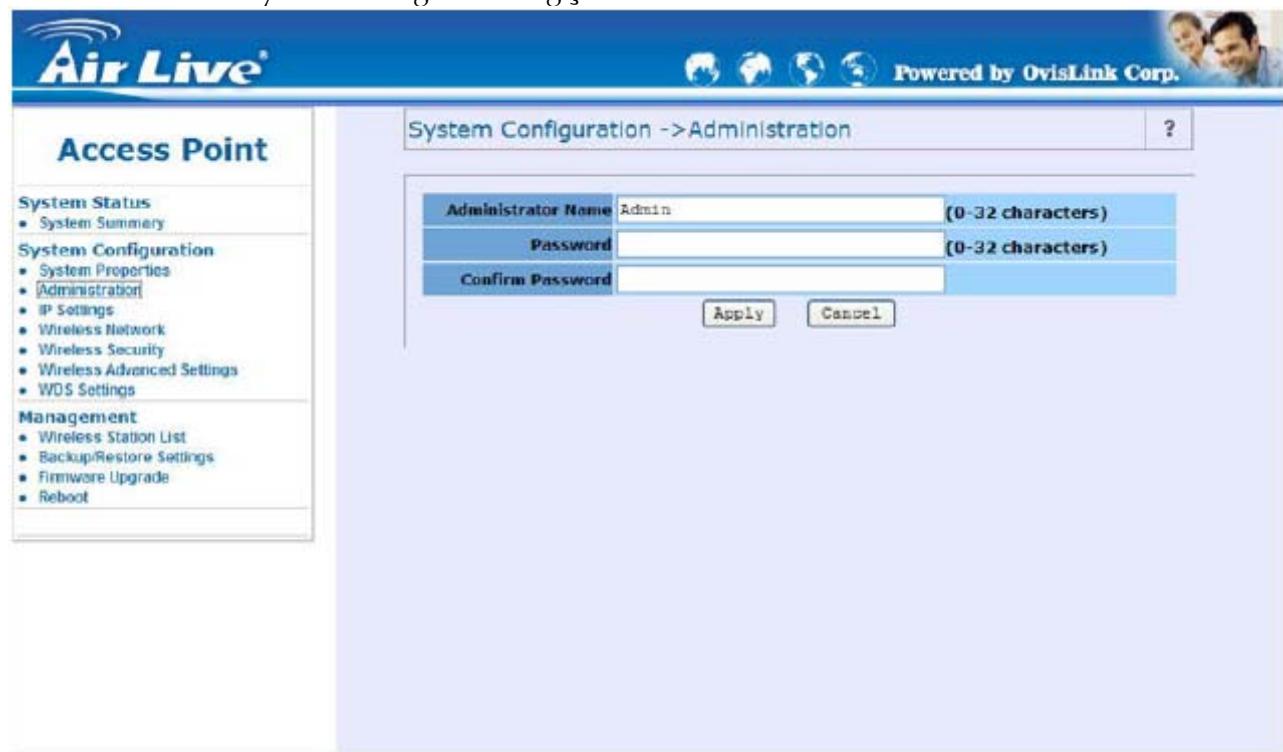

## IP Ayarları

Cihaz IP ayarlarını bu bölümde ayarlıyoruz. Bu bölümde Cihaz IP adresi, Ağ Alt maskesi, Ağ Geçidi gibi bilgileri değiştirebiliriz.

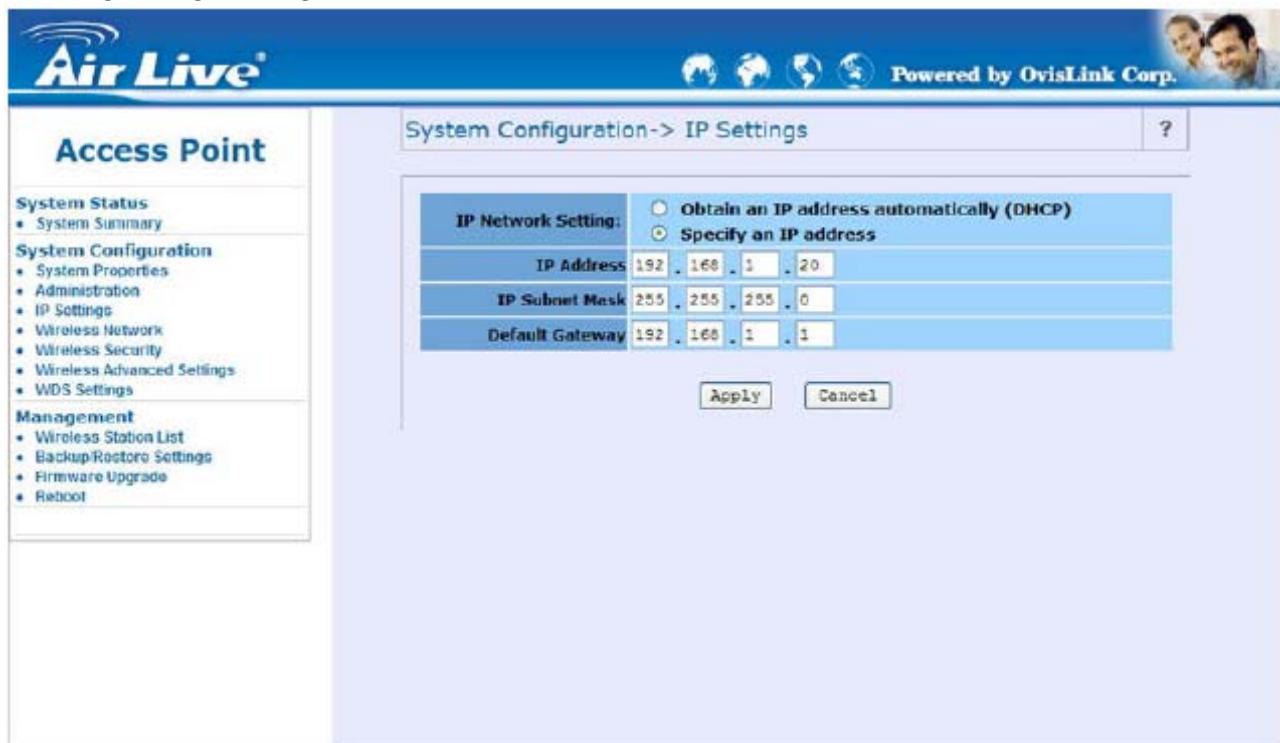


The screenshot shows the 'System Configuration -> IP Settings' page. On the left sidebar, under 'Access Point', the 'IP Settings' option is selected. The main panel displays the following configuration:

<b>IP Network Setting:</b>	<input type="radio"/> Obtain an IP address automatically (DHCP) <input checked="" type="radio"/> Specify an IP address
<b>IP Address:</b>	192.168.1.20
<b>IP Subnet Mask:</b>	255.255.255.0
<b>Default Gateway:</b>	192.168.1.1

At the bottom right are 'Apply' and 'Cancel' buttons.

## Kablosuz Ağ

Cihazınızın Kablosuz Ağ ayarlarını bu bölümden yapabilirsiniz. Kablosuz SSID ve engellenmiş SSID değerleri, Kablosuz Çalışma Modu, Kanal ve Frekans bu alanda seçilerek ayarlanır.

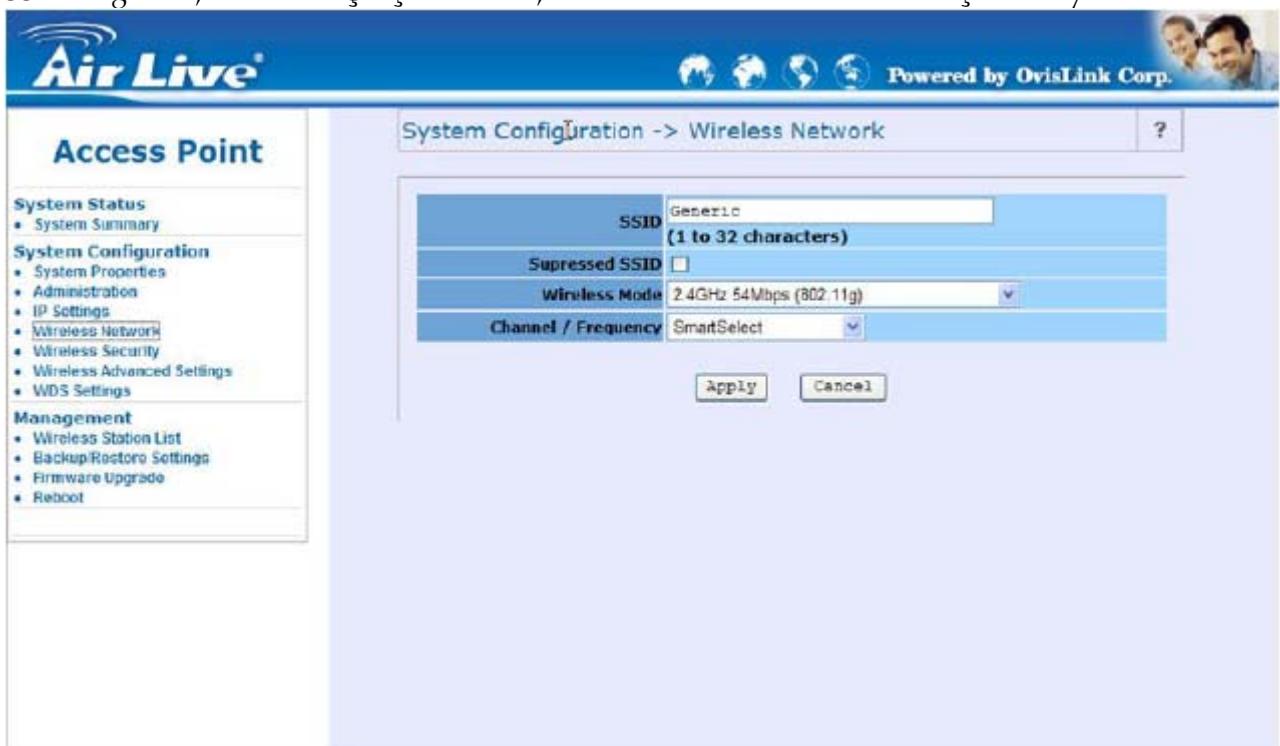


The screenshot shows the 'System Configuration -> Wireless Network' page. On the left sidebar, under 'Access Point', the 'Wireless Network' option is selected. The main panel displays the following configuration:

<b>SSID:</b>	Generic (1 to 32 characters)
<b>Supressed SSID:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Wireless Mode:</b>	2.4GHz 54Mbps (802.11g)
<b>Channel / Frequency:</b>	SmartSelect

At the bottom right are 'Apply' and 'Cancel' buttons.


## Kablosuz Güvenliği

Kablosuz ağ güvenliğinizin sağlayabilmeniz için bu bölümde, doğrulama tipi, doğrulama anahtar bilgisi, doğrulama anahtar tablosu gibi bilgiler seçilir.

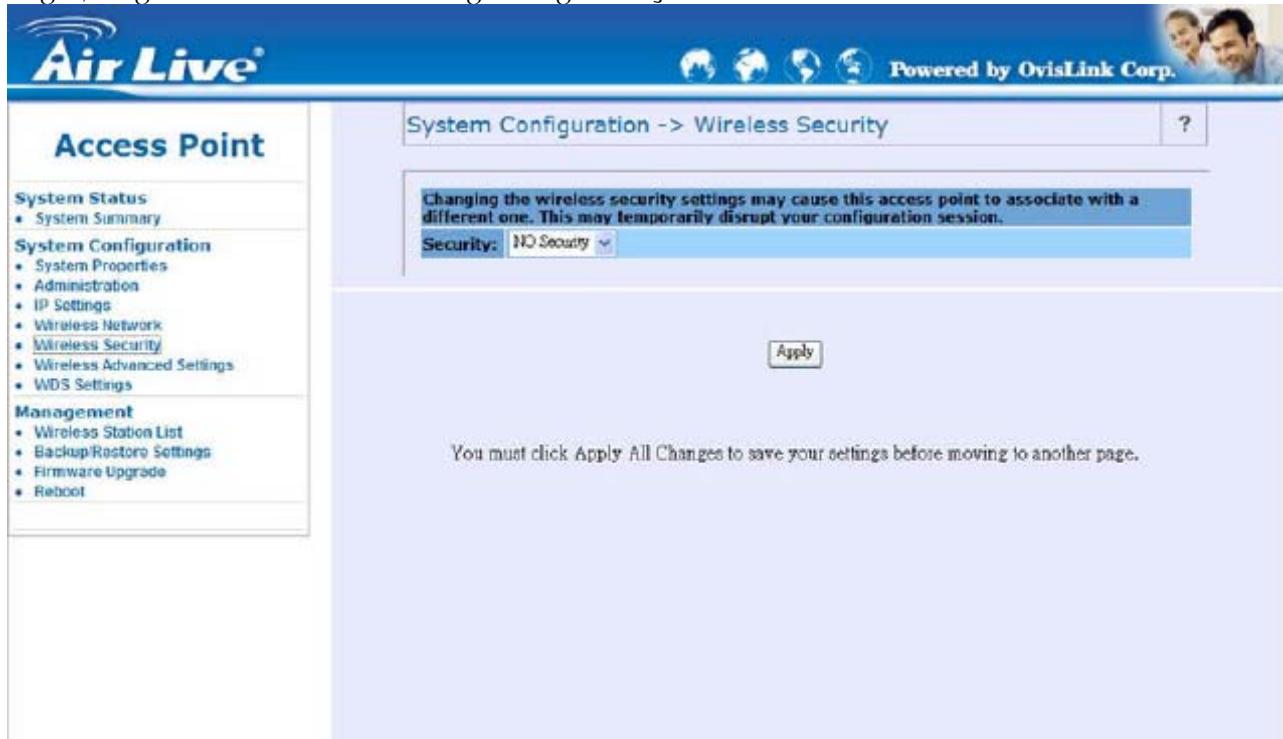

## Kablosuz Ek Ayarları

Bu bölümde kablosuz ağınız ve kalitesi için gerekli olan ek ayarları yapabilirsiniz. Veri oranı, Transfer Gücü, Erişim ve Alım Gücü, RTS/CTS değerleri, Koruma Modu gibi bir çok ek ayar yapılabilecektir.

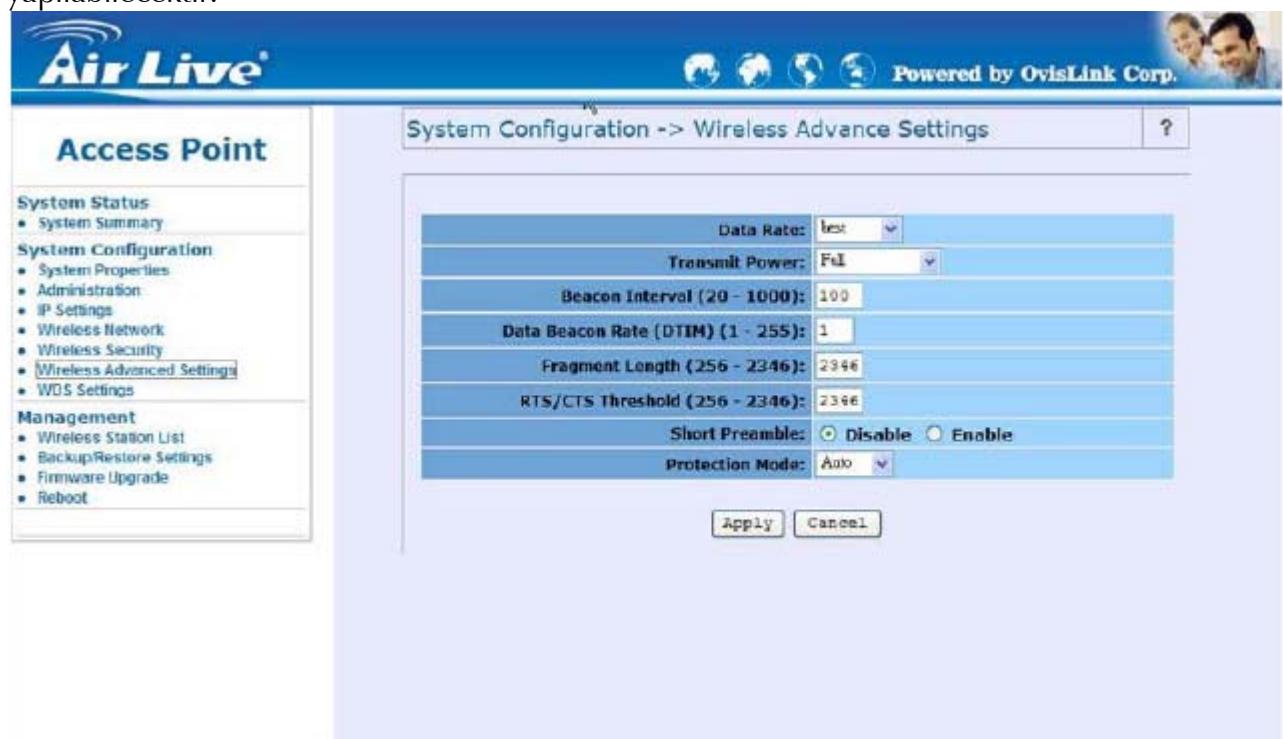

**Kablosuz İstasyon Listesi**

Cihazınızın bağlı olduğu diğer cihazların listesini görebilirsiniz.

Station ID	MAC Adress	Status
STA 1	00:4F:79:10:CA:01	associated

SSID seçildikten sonra bu SSID ile ilişkili tüm cihazlar görülebilir.

Authentication	Deauthentication	Association	Disassociation	Reassociation
1	1	2	0	0


Receive	MSDU	Data	Multicast	Management	Control	Errors
Receive	4	16	4	2	0	0
Transmit	2	0	0	2	0	0

Receive Errors	Discarded Frames	Duplicate Frames	CRC Errors	Decrypt Errors	PHY Errors	DMA Errors
0	12	0	0	0	0	0

Transmit Errors	Discarded Frames	Excessive Retries	DMA Errors
0	0	0	0

## Cihaz Ayarlarının Yedeklenmesi ve Geri Alınması

Cihazınızın ayarlarını yaptıktan sonra bu ayarlarınızı bilgisayarınızda saklayabilirsiniz. Cihaz değişimi veya resetlenmesi gibi nedenlerle ihtiyaç duyulduğunda bu yedekleri cihazınıza yükleyebilirsiniz.

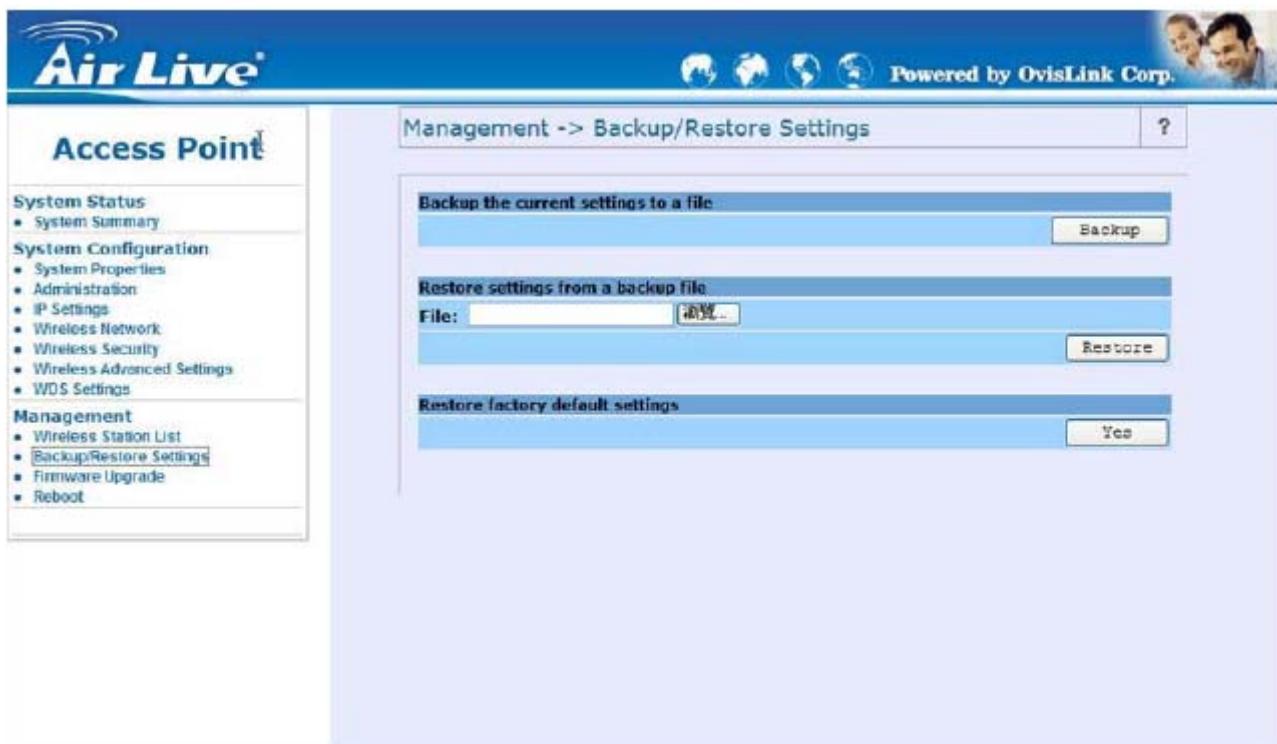

Bu şekilde sisteminizi çalışır hale getirmiş olduğunuz. Detaylı sistem ayarları hakkında bilgi için lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz. [www.simet.com.tr](http://www.simet.com.tr)

## PROBLEM GİDERME

**PROBLEM :** Cihaz PWR ledi yanmıyor!

**ÇÖZÜM :** Cihazın elektrik kablosunu elektrik prizinize taktığınıza emin olun. Prizde enerji olduğuna emin olun. Elektrik kablolarının sağlam olduğunu kontrol edin. Bunların hepsi normal fakat hala PWR ledi yanmıyorsa cihazınızı prizden çekip servisinize başvurun.

**PROBLEM:** Cihaz enerjisi var ama internet servisi alamıyorum!

**ÇÖZÜM:** Cihazınızın yazılımlarının tam ve doğru olarak kurulduğundan emin olun. Cihazınızın tüm kablo bağlantılarının yapıldığından emin olun. Cihazınızın üzerindeki LNK ledinin yanındından emin olun. Buna rağmen Internet servisi alamıyorsanız Internet Servis Sağlayıcınızı arayınız.

**PROBLEM:** LAN Ledi yanmıyor!

**ÇÖZÜM :** Cihazın LAN kablosunun bağlı olduğunu kontrol edin. Kablonuzun sağlam olduğunu kontrol edin. Doğru kablo ile bağlandığınıza emin olun (DÜZ veya CROSS). Tüm kontrollerinize rağmen LAN ledi yanmıyorsa cihazı satın aldığınız firmaya başvurunuz.

**PROBLEM :** WAN LNK (STATUS) ledi yanmıyor!

**ÇÖZÜM :** ADSL veya KABLO modeminizin bağlı olduğuna emin olun. Kablonuzun sağlam olduğundan emin olun. Bu kontrolleri yapmanıza rağmen WAN LNK ledi yanmıyor ve servis alamıyorsanız, cihazınızın enerjisini kesip servisinizi arayınız.



BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.

## OVISLINK AIRLIVE WH5400CPE-ESD OUTDOOR WIRELESS ROUTER TANITMA VE KULLANMA KİLAVUZU



### YETKİLİ SERVİSLER

SIRA NO	UNVAN	HİZMET YERİ ADRESİ	YETKİLINİN ADI SOYADI	TEL/FAKS	VERGİ NO
1	SİMET BİL.HAB.ELEK.REK.TUR.GİD.OTO.İNŞ.TEKŞ EML.TEM.MED.MÜH.GÜV.SİS.ORG.NAK.SAN.LTD.	ÇETİN EMEÇ BULVARı 8.CAD. 84.SK.3/1 A.ÖVEÇLER/ANKARA	SİBEL BEDİR RENKMEN	312-472 87 87 312-472 31 31	7700072424
2	BETİM BİLGİSAYAR EĞİTİM TİC.SAN.VE İNŞ.LTD.ŞTİ.	İSTEMİYE MAH.TURGUT TEMELLİ CAD EREN İŞ MERK. KAT:1 N:4 MALATYA	EMİNE YILDIRIM	422-326 01 73 422-323 67 40	1670070120
3	ASBİMSAN ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ	CİNNAH CAD.NO:61/1-3 ÇANKAYA/ANKARA	AHMET SİTKİ YAZCIOĞLU	312-441 64 55 312-441 73 33	0860039811
4	ÇÖZÜMEVİ ELEKTRONİK MEDİKAL BİLİŞİM KİRTASIYE İNŞ.GIDA SAN TİC.LTD.ŞTİ	KONUR SOKAK NO:63/5 BAKANLIKLAR-ÇANKAYA/ANKARA	NESİMI KEÇELİOĞLU	312-419 46 15 312-419 46 17	2630285720
5	MİRAN BİLGİSAYAR YAZ.ELEK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	TURAN GÜNEŞ BULVARı NO:28/3 B BLOK ÇANKAYA/ANKARA	MEHMET HATUN	312-440 92 32 312-440 42 37	6210366389
6	YILMAZ ELEKTİRİK NEJDET YILMAZ	ZİYA PAŞA CAD.AŞAĞı MAH.NO:186 İSPİRLİ/ERZURUM	NEJDET YILMAZ	442-451 40 95 442-451 40 95	9740099180
7	DİZAYN ORGANİZASYON VE REKLAM BİL.ELEKT.İNŞ.TAAH.EĞT.HAY.DAY.TÜK.OTO.MAD.İT.İ H.LTD.	EŞKİKALE MAH.OSMANPAŞA CAD. S.HİÇYILMAZ APT.NO:2/4 SİVAS	HASAN BASRI KOÇ	346-224 61 71 346-224 96 46	3010217161
8	ŞAHİNOĞLU BİLGİSAYAR İLETİŞİM SİSTEMLERİ KİRTASIYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	TABAKLAR MAH.AKBABA SOKAK NO:2 BOLU	TURGAY ŞAHİNOĞLU	374-212 70 86 374-217 30 49	7980462223
9	ITCS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	YAKACIK E-5 YANYOL NO:63 KARTAL İŞ MERK. B BLOK K:1 KARTAL/İSTANBUL	AHMET DEMİREL	216-452 95 32 216-452 93 81	4690349159
10	ÖZFİLİZ ELEKTRONİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ	1082 SOKAK NO:1/L HALKAPINAR YENİŞEHİR/İZMİR	MEHMET ALİ ÖZYILMAZ	322-449 42 42	6900029990
11	PROBİL BİLGİSAYAR VE PROGRAMCILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	ŞARKİYE MAH.KAZIM KARABEKİR CAD.NO:13 ORDU	ERCAN ÖKTENAY	452-225 19 20 452-225 19 21	7330032316
12	DEMİREZEN BİLGİSAYAR VE OTO SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ	GAZİ MUHTARPAŞA BUL. 4.CAD SAİT SAYIN İŞ MERK ALTI NO:13 GAZİANTEP	MEHMET BULUT	342-215 01 95 342-215 01 94	2730039264
13	VİZYON ELEKT.BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE DANIŞ.SANAYİ TİCARETLTD.ŞTİ.	KOCATEPE OLGUŃLAR SOK.NO:36/4 ÇANKAYA/ANKARA	AHMET BAL ALİ BAL	312-419 94 51 312-419 83 96	9250142774
14	URFANET MUHAMMET TAŞÇILAR	BAHÇELİEVLER MAH.4.SOK TAŞÇILAR APT.ALTI NO:27 ŞANLIURFA	MUHAMMET TAŞÇILAR	414-316 36 69 414-312 17 42	8260112093
15	ARNİL-NET BİLGİSAYAR İLETİŞİM HZM YAZ.TURZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	İMÖNÜ CAD.HÜZMEN PLAZA A BLOK NO:29/A OSMANGAZİ	SERKAN AKSOY	224-224 91 63 224-223 58 60	800048520
16	NİSAN BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.	MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. NO:16/C-16 BEŞEVLER / ANKARA	RAHMI ŞİMŞEK	312-212 96 96 312-223 57 57	6310050405
17	DESTEK BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM HİZ.TİC. A.Ş.	ÇETİNEMEC BULVARı 8.CAD. NO: 18/4 A.ÖVEÇLER / ANKARA	ERDOĞAN İŞAL	312-473 51 00 312-473 51 10	1800057232
18	SHOV BİLGİSAYAR TAN.HİZ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.	STRASBURG CAD.NO:40/A SIHHİYE/ANKARA	LEVİN FİGEN OKUMUŞ	312-229 87 92 312-230 20 13	7690008054
19	PİKSEL BİLGİ VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ DİŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ.	GAVREMOĞLU MAH. TAVLUSUN CAD. F.HİSARCIKLIOĞLU İŞM. NO:16/6 KAYSERİ	MEHMET UZUNKOL	352-311 56 99 352-222 38 09	7290340770
20	ATM BİLGİSAYAR YAZILIM DONANIM ELK.İLETİŞ.VE DANIŞMANLIK HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.	BOĞAZ SOKAK NO:27/1 G.O.P/ANKARA	ABDULLAH TANSEL GEZMİŞ	312-466 14 76 312-468 61 98	1030059918
21	AKADEMİ BİLGİSAYAR VE FİLM PRODÜKSİYON ORGANİZASYONSAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.	CİHAN SOKAK 22/6 SIHHİYE/ANKARA	MUHAMMET SAİT ÇALIŞCAN	312-232 20 48 312-232 20 87	0110054687
22	AKERCOM BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.	NECATİBEY CAD. NO:96/B KIZILAY / ANKARA	FATİH ÇAĞAN	312-232 09 09	0230018517
23	BÜKOM BÜRO MAKİNALARI PAZ. SAN. VE TİC A.Ş.	HALK SOKAK NO:22/1 KIZILAY / ANKARA	LEVENT SARUHAN	312-433 62 29 312-433 35 06	1920003238
24	GRUPBİM BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.	3. CADDE 42 SOKAK NO: 11/A BAHÇELİEVLER / ANKARA	SAVAŞ TOYATA	312-215 32 37	4110059598