



Synology RackStation RS3413xs+

Hızlı Kurulum Kılavuzu

İçindekiler

Bölüm 1: Başlamadan Önce

Paket İçeriği	3
Bir Bakışta Synology RackStation	4
Güvenlik Talimatları	6

Bölüm 2: Donanım Kurulumu

Sabit Diskin Takılması için Alet ve Parçalar	7
Sabit Diskleri ve SSD'yi Takın	7
RackStation'a bir RAM Modülü Ekleyin	9
RackStation'a bir Ağ Arayüz Kartı Ekleyin	11
Arızalı bir Kartın Değiştirilmesi	13
RackStation Sunucunuzu Başlatın	15
LCM Ekranı	16

Bölüm 3: RackStation'a DSM yükleyin

Windows üzerinden Yükleyin	17
Mac OS X üzerinden Yükleyin	19
Linux üzerinden Yükleyin	19
Daha Fazla Bilgi	21

Ek A: Belirtiler

Ek B: LED Gösterge Tablosu


Başlamadan Önce

RackStation kurulumuna başlamadan önce, lütfen aşağıdaki parçaları aldığınızı doğrulamak amacıyla paket içeriğini kontrol edin. RackStation'ı hasarlara karşı korumak için kullanım öncesinde lütfen güvenlik talimatlarını da dikkatle okuyun.

Paket İçeriği

Ana Ünite x 1	AC Güç Kablosu x 2
	
	Kurulum Diski x 1
	
	3,5" Sabit Sürücüler için vidalar x 52
	
	2,5" Sabit Sürücüler için vidalar x 52
	
	2,5" SSD için vidalar x 10
	

Bir Bakışta Synology RackStation


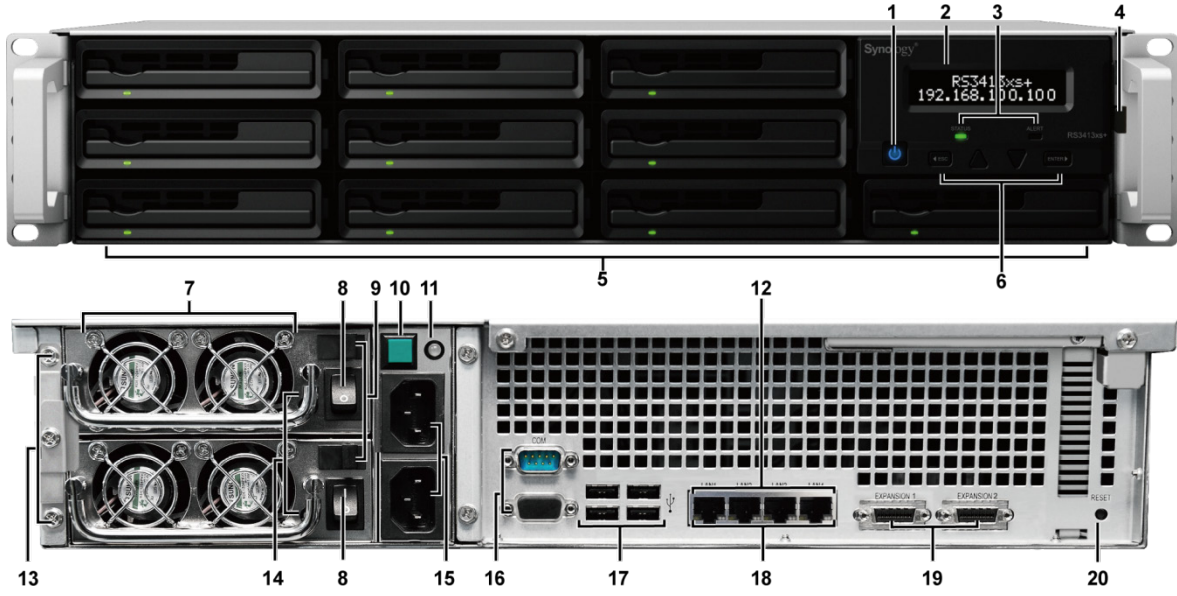


No.	Parça Adı	Konum	Açıklama
1)	Güç Düğmesi	Ön Panel	RackStation'ı açmak ve kapatmak için basın. Güç Düğmesine basın ve bip sesi duyana kadar basılı tutun, Güç LED'i yanıp sönmeye başlar.
2)	LCM Ekranı	Ön Panel	Sunucu adını, ağ bilgilerini, donanım arızası uyarılarını görüntüler ve temel kontrolleri sunar. Daha fazla bilgi için, bkz. "LCM Ekranı" Sayfa 16.
3)	LED Göstergeleri	Ön Panel	LED göstergeleri dahili disklerin ve sistemin durumunu görüntüler. Daha fazla bilgi için, bkz. "Ek B: LED Gösterge Tablosu" Sayfa 23.
4)	SSD Tepsileri	LCM Paneli Arkasında	SSD önbellek kullanımı için buraya SSD (Solid State Sürücü) takın. (LCM panelini açmak ve SSD tepsilerine erişmek için yukarıyı işaretli kolu çekin.)
5)	Sabit Sürücü Tepsileri	Ön Panel	Synology RackStation ile kullanmak için sabit diskleri buraya takın.
6)	Kaçış/Yukarı/Aşağı/Giriş	Ön Panel	LCM ekranı üzerindeki bilgi menüleri arasında dolaşmak için bu düğmeleri kullanın. Daha fazla bilgi için, bkz. "LCM Ekranı" Sayfa 16.
7)	Fan	Arka Panel	Fanlar güç kaynağından gelen fazla ısıyı dışarı atar. Fan arızaları durumunda, RackStation'unuz her birkaç saniyede bir bipleme sesi yayar.
8)	Güç Kaynağı Açma/Kapama Anahtarı	Arka Panel	Güç kaynağını açmak/kapamak için basın.
9)	Güç Kaynağı Güvenlik Sürgüsü	Arka Panel	Güç kaynağı güvenlik sürgüsü güç kaynağını yerine sıkıca tutturmak için kullanılır.
10)	Bip Kapalı	Arka Panel	Arızalar gerçekleştiğinde bip sesini devre dışı bırakmak için basın.
11)	Yedek Güç LED'i	Arka Panel	Yedek güç kaynaklarının durumunu görüntüleyerek, kullanıcıyı güç kaynağı veya fan arızası hakkında uyarır.
12)	LAN Bağlantı Noktaları	Arka Panel	RJ-45 kablolarının Synology RackStation'a bağlanması içindir.
13)	Güç Kaynağı Güvenlik Paneli	Arka Panel	Güç kaynağını sökmeden önce vidaları ve paneli çıkartın.
14)	Güç LED'i	Arka Panel	Güç Kaynağı Açma/Kapama/Durdurmasını görüntüler.
15)	Güç Bağlantı Noktası	Arka Panel	RackStation'unuza gücü beslemek için elektrik kablolarını buraya bağlayın.
16)	Konsol Bağlantı Noktası ve VGA Bağlantı Noktası	Arka Panel	Sadece üretim kullanımı içindir.

No.	Parça Adı	Konum	Açıklama
17)	USB Bağlantı Noktası	Arka Panel	Synology RackStation'unuza harici sabit diskleri, USB yazıcıları veya diğer USB aygıtlarını bağlayın.
18)	LAN LED'i	Arka Panel	Her LAN bağlantı noktasının ağ durumunu görüntüler. Her LAN bağlantı noktası iki ayrı LED'e sahiptir.
19)	Genişleme Bağlantı Noktaları	Arka Panel	Synology Genişletme Birimlerini ¹ Synology RackStation'a bağlayın.
20)	RESET Düğmesi	Arka Panel	1. admin hesabı için IP, DNS, parola değerlerinin varsayılanına geri yüklenmesi için basılı tutun. 2. Synology RackStation'a yazılımı yeniden kurmak için basın ve basılı tutun.

¹ RackStation sunucunuz tarafından desteklenen Synology Genişletme Birimi hakkında daha fazla bilgi için www.synology.com adresini ziyaret edin.

Güvenlik Talimatları

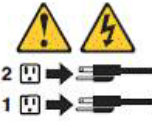	Doğrudan güneş ışığından ve kimyasallardan uzak tutun. Ortamda ani sıcaklık veya nem değişimleri olmamasını sağlayın.
	Synology ürününü doğru, güvenli bir şekilde koruyun.
	Synology ürününü hiçbir sıvının yakınına yerleştirmeyin.
	Temizlemeden önce güç kablosunu fişten çekin. Synology ürününü nemli kağıt havlularla silin. Temizlemek için kimyasal veya aerosol temizleyiciler kullanmayın.
	RackStation'a zarar vermemek için, bir el arabası, masa, sehpa veya dengesiz başka bir yüzey üzerine yerleştirmeyin
	Güç kablosu doğru besleme voltajına takılmalıdır. Beslenen AC voltajın doğru ve kararlı olduğundan emin olun.
	Cihazdan tüm elektrik akımını kaldırmak için güç kablolarının güç kaynağından ayrılmış olduğundan emin olun.

CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING
TO THE INSTRUCTIONS

Donanım Kurulumu

Sabit Diskin Takılması için Alet ve Parçalar

- Tornavida
- En az bir tane 3,5" veya 2,5" SAS veya SATA sabit disk
(Uyumlu sabit disk modelleri için lütfen www.synology.com adresini ziyaret edin.)

Uyarı: Veri içeren bir sabit disk takarsanız, sistem sabit diskini biçimlendirir ve tüm verileri siler. Lütfen kurulum öncesinde her türlü önemli veriyi yedekleyin.

Sabit Diskleri ve SSD'yi Takın

Verileri kaydetmek veya paylaşmak için Synology RackStation'u kullanmadan önce, lütfen en az bir sabit disk takın. Ayrıca, RackStation ön bellek okuma performansını arttırmak için SSD (Solid State Sürücüler) takma seçeneğini sunar. Bu bölüm Synology RackStation'a sabit disklerin ve SSD'nin kurulum işleminde size yardımcı olacaktır.


Sabit Diskleri Takın

- 1 Sabit disk tepsi kolunda yer alan küçük düğmeyi bulun. Düğmeye basın ve sabit disk tepsi kolunu aşağıdaki gösterildiği gibi dışarı çekerek çıkartın.




- 2 Sabit disk tepsisini çıkartın ve sabit disk şu şekilde yerleştirin:

- **3,5" Sabit Diskler:** Sabit diskini sabit sürücü tepsisine yerleştirin. Tepsiyi ters çevirin ve sabit diskini sabitlemek üzere alt kısımda gösterilen dört kısma vidaları sıkın.

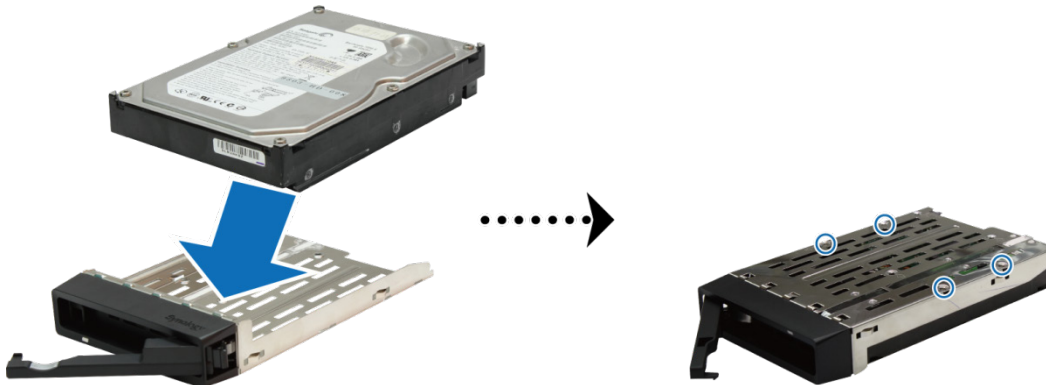

- **2,5" Sabit Disk:** Sabit disk sabit sürücü tepsisine yerleştirin. Tepsiyi ters çevirin ve sabit disk sabitlemek üzere alt kısımda gösterilen dört kısma vidaları sıkın.

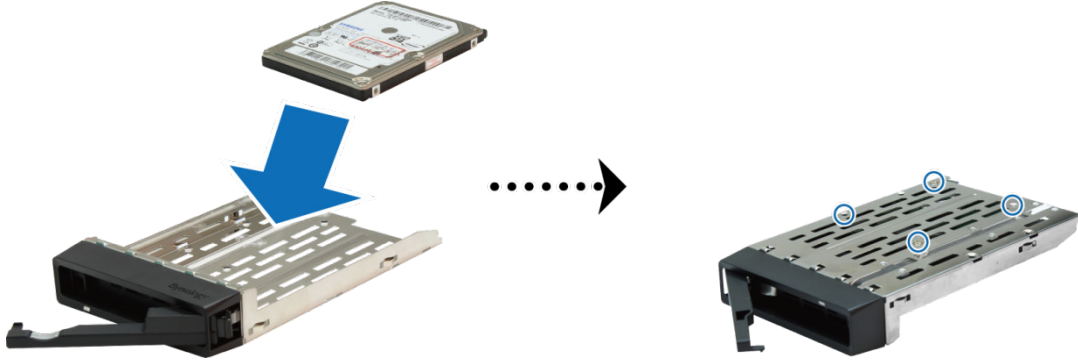

- 3 Sabit disk ve tepsiyi sabitledikten sonra, her ikisini boş sabit disk yuvasına takın.



Önemli: Sabit disk tepsisinin tamamen yerleştirilmiş olduğundan emin olun. Aksi halde, sabit disk düzgün çalışmayabilir.

- 4 Sabit disk tepsisini sabitlemek kolu itin.
- 5 Hazırladığınız tüm sabit diskleri monte etmek üzere yukarıdaki adımları tekrarlayın.


Not: Bir RAID yapılandırmasını ayarlamak istiyorsanız, sabit disk kapasitesi kullanımını optimize etmek amacıyla tüm kurulu sabit disklerin aynı boyutta olmasını öneririz.

SSD'yi Takın

- 1 SSD yuvasına erişmek için aşağıda gösterilen yönde LCM ekranının yanında bulunan küçük kolu çekin.



- 2 SSD'nizi SSD tepsisine yerleştirin. SSD'yi sabitlemek üzere alt kısımda gösterilen dört kısma vidaları takın ve sıkın.

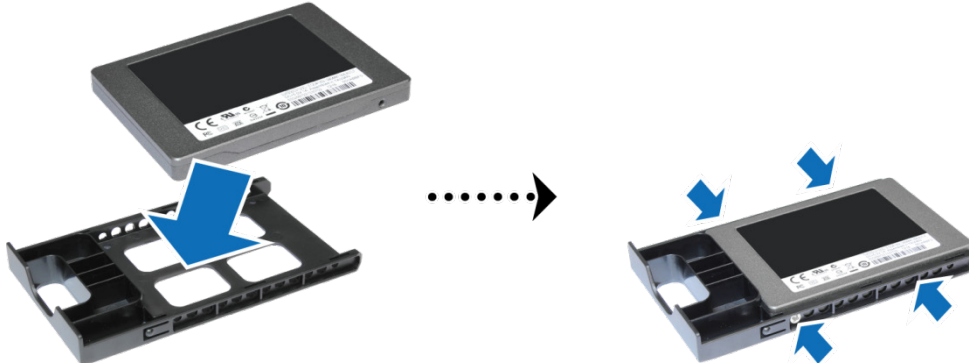

- 3 SSD'yi ve tepsiyi sabitledikten sonra, her ikisini boş SSD yuvasına takın.



Önemli: SSD tepsisinin tam olarak yerleştirilmiş olduğundan emin olun. Aksi halde, SSD'niz düzgün çalışmayabilir.

- 4 İkinci bir SSD'yi monte etmek için yukarıdaki adımları tekrarlayın.
5 LCM ekranını kapatın ve sabitleyin.


Not: SSD ön belleği monte etmek için, aynı model ve boyutta iki SSD takmanız gerekir. Tam bir uyumluluk listesi için lütfen www.synology.com adresini ziyaret edin.

RackStation'a bir RAM Modülü Ekleyin

Synology, RackStation bellek kapasitesini arttırmak için RAM modüllerini (4GB/8GB) sunar. RAM modülünüzü takmak, kontrol etmek veya çıkartmak için, lütfen aşağıdaki adımları izleyin.

Bir RAM Modülü Takın


- 1 Muhtemel hasarların önüne geçmek için RackStation'u kapatın ve bağlı olan tüm kabloları ayırın.
2 RackStation'un arkasında yer alan iki adet vidayı sökün. Ardından aşağıda gösterilen yönde üst kapağı çekin ve kaldırın.

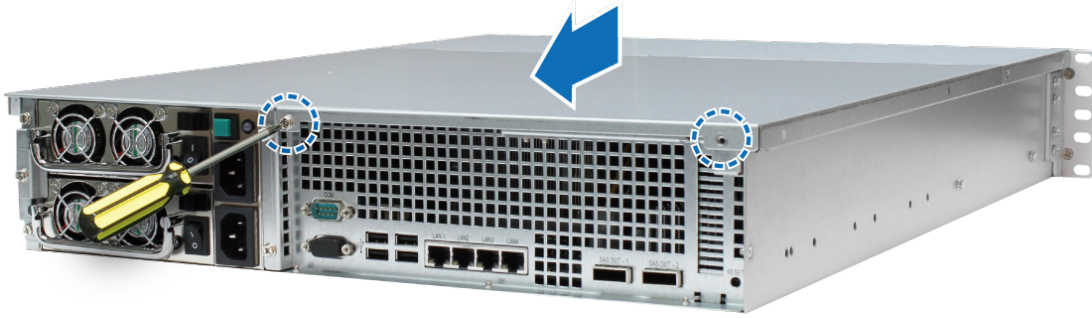

Önemli: Kapağın çıkartılması hassas dahili parçaları muhtemel hasarlara açık hale getirir. Bellek eklerken veya çıkartırken lütfen başka parçalara dokunmaktan kaçının.


3 Bellek yuvasına erişmek için, aşağıdaki adımları izleyin:

- Aşağıda gösterildiği gibi vidaları destek braketinden sökün.
- Destek braketini sökün.
- Hava kanalını yukarı doğru kaldırın.

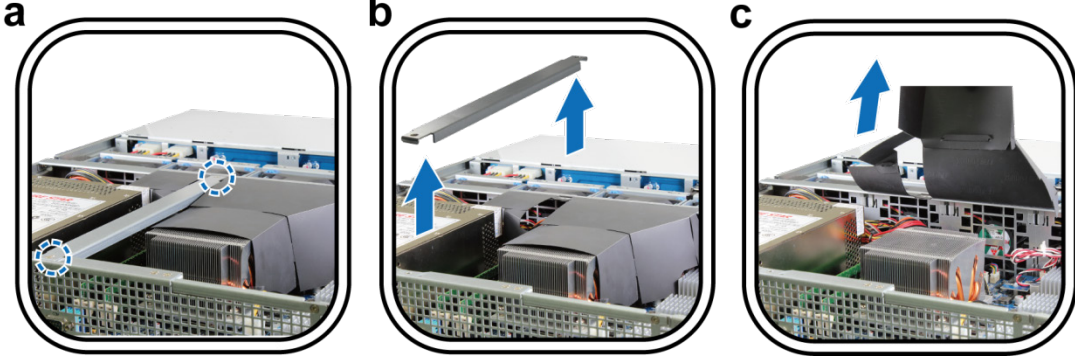

4 Yeni bellek modülünü yerleştirmek için, aşağıdaki adımları izleyin:

- Dışarı doğru iterek bellek yuvasındaki çıkarıcıları açın.
- Modülün altın kenarındaki çentiği bellek yuvasındaki çentiğe hizalayın.
- İki parmağınızla düzgün kuvvetli bir baskı uygulayın ve bellek modülünü aşağı doğru itin.
- Bellek doğru olarak takıldığında, çıkarıcılar yerlerine oturacaktır.

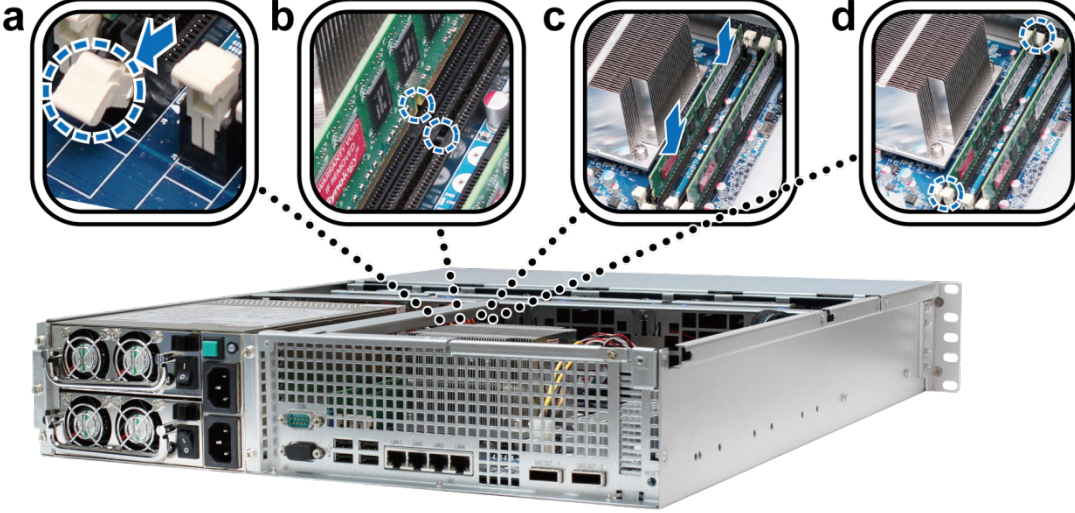

Önemli: Bellek modülüne zarar vermektan kaçınmak için, lütfen kenarlarından tutun ve altın konektörlere dokunmayın.

5 Üst kapağı takın, yerine kaydırarak oturtun ve RackStation arkasındaki iki vidayı sıkın.

RackStation'ın Yeni Bellek Kapasitesini Tanıdığından Emin Olun

Yeni bir bellek modülünü RackStation üzerine taktıktan sonra, sistemin yeni belleği tanıyıp tanımadığını kontrol etmenizi öneririz.

RackStation sunucunuzun belleğini kontrol etmek için:

- RackStation sunucunuzu başlatın. (Daha fazla bilgi için bkz. "RackStation Sunucunuzu Başlatın", Sayfa 15.)
- DSM yüklemesini yapın. (Daha fazla bilgi için bkz. "Bölüm 3: RackStation'a DSM yükleyin", Sayfa 17.)
- Synology DiskStation Manager (DSM) oturumu açın.


4 **Toplam Fiziksel Bellek** değerini **Ana Menü > Sistem Bilgileri** seçeneğinden kontrol edin.

Temel Bilgiler	
Sunucu adı	RackStation
Seri numarası	A4G7N00620
Model adı	RS3413xs+
Toplam Fiziksel Bellek	8192 MB

RackStation belleği tanımlıyor veya doğru biçimde başlamıyorsa, belleğin doğru şekilde takıldığını onaylayın.

RAM Modülünü RackStation üzerinden Çıkartın

- 1 RackStation'dan kapağı sökmek için "RAM Modülünü Takın" bölümünün 1. ve 2. adımını izleyin.
- 2 RAM modülünü kaldırmak için, aşağıdaki adımları izleyin:
 - a Yanlara doğru iterek bellek yuvasındaki çıkarıcıları açın.
 - b Bellek modülünü kenarlarından tutun ve yuvadan çıkarın.

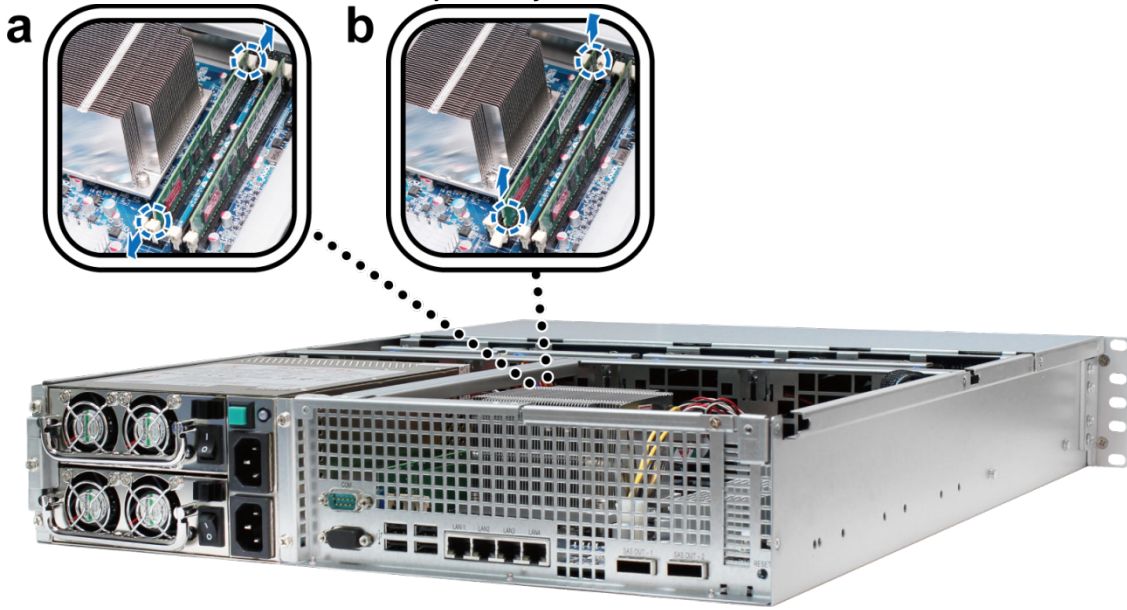

- 3 Üst kapağı takın, yerine kaydırarak oturtun ve arkadaki iki vidayı sıkın.


RackStation'a bir Ağ Arayüz Kartı Ekleyin

RackStation, LAN bağlantı noktası genişletmesi için 10G/E veya Gigabit ağ arayüz kartı takmanıza imkan tanıyan bir PCI Express genişletme yuvasına sahiptir.¹ Kartı RackStation'a takmadan önce, ağ arayüz kartınızdaki uzun braket (PC kullanımı için) kısa braket (RackStation kullanımı için) ile değiştirmeniz gerekir.


¹ Desteklenen 10G/E veya Gigabit ağ arayüz kartları hakkında daha fazla bilgi için www.synology.com adresini ziyaret edin.

Uzun braketi kısasıyla değiştirmek için:

1 Uzun braketi arayüz kartına sabitleyen iki vidayı sökün. Ardından aşağıda gösterildiği gibi braketi sökün.

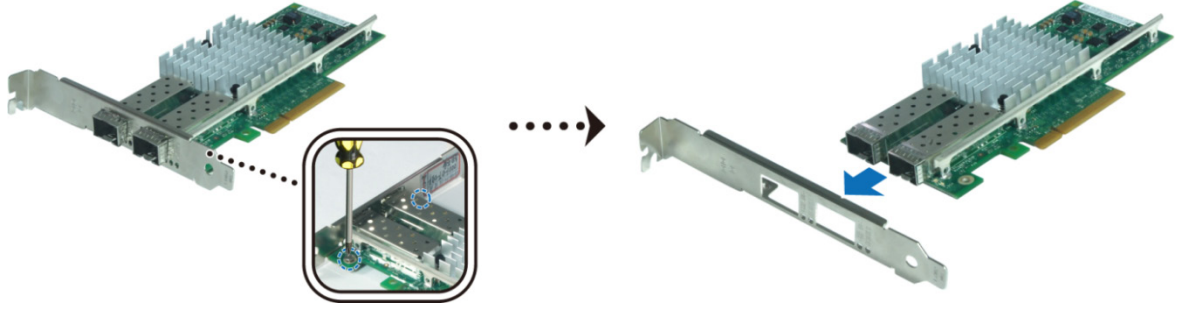

2 Uzun braketi RackStation'daki kısa braketle değiştirin. Ardından kısa braketi sabitlemek için iki vidayı sıkın.

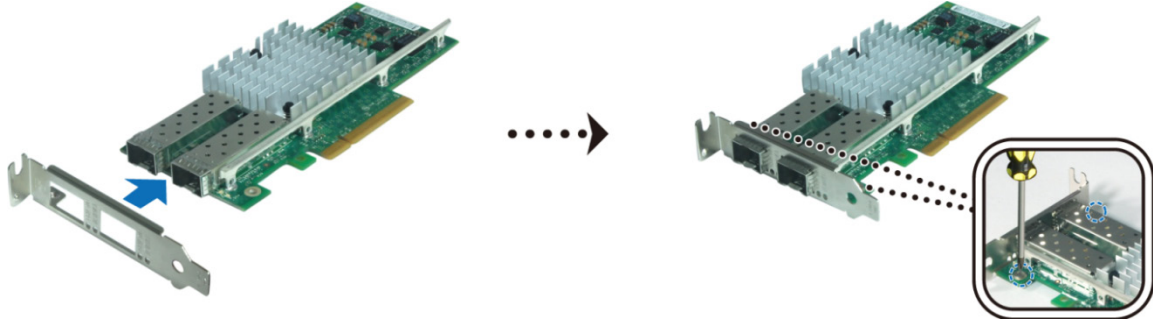

Ağ arayüz kartını takmak için:


1 RackStation'dan kapağı sökmek için “Bir RAM Modülü Takın” bölümü, Sayfa 9, adım 1 ila 2'yi izleyin.

2 Ağ arayüz kartını takmak için, aşağıdaki adımları izleyin:

- a Bağlantı noktası erişim kapağının üzerindeki vidayı sökün. Ardından erişim kapağını sökün.
- b Kart konektörünü genişletme yuvasına hizalayın ve kartı yuvaya takın.

Önemli: Konektörün tam oturduğundan emin olun. Aksi halde, ağ arayüz kartı düzgün çalışmayabilir.

c Ağ arayüz kartını tespit etmek için vidayı sıkın.

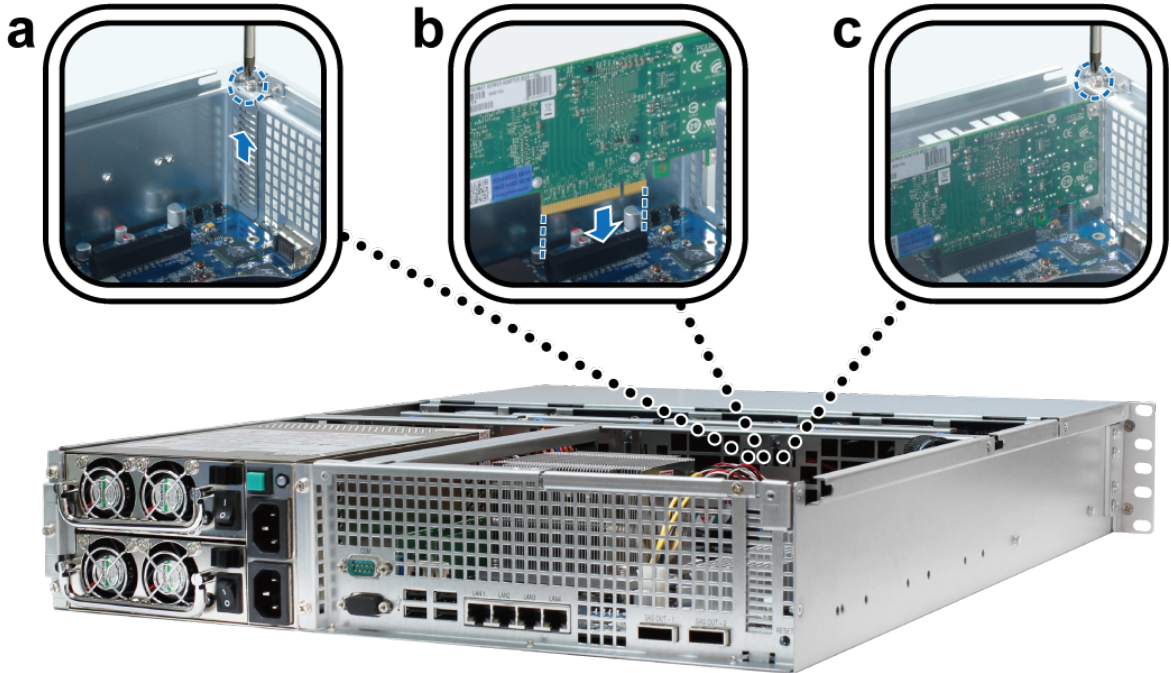


Arızalı bir Kartın Değiştirilmesi


Synology RackStation çok sayıda soğutma fanıyla birlikte gelir. Bir fan arızası durumunda, RackStation'unuz bipleme sesi yayar. Bu kısım arızalı bir fanı değiştirmek için gerekli işlemlerde size yardımcı olur.

Arızalı bir fanı değiştirmek için, lütfen aşağıdaki talimatları izleyin:


- 1 RackStation'dan kapağı sökmek için "Bir RAM Modülü Takın" bölümü, Sayfa 9, adım 1 ila 2'yi izleyin. Fanlar aşağıdaki gibi numaralanır:

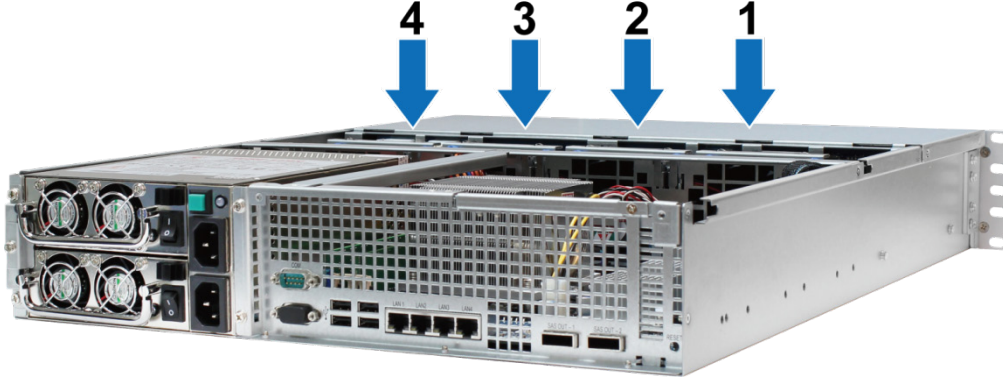


- 2 Arızalı fanı bulun. Çıkartmak için fanı yukarı doğru kaldırın.

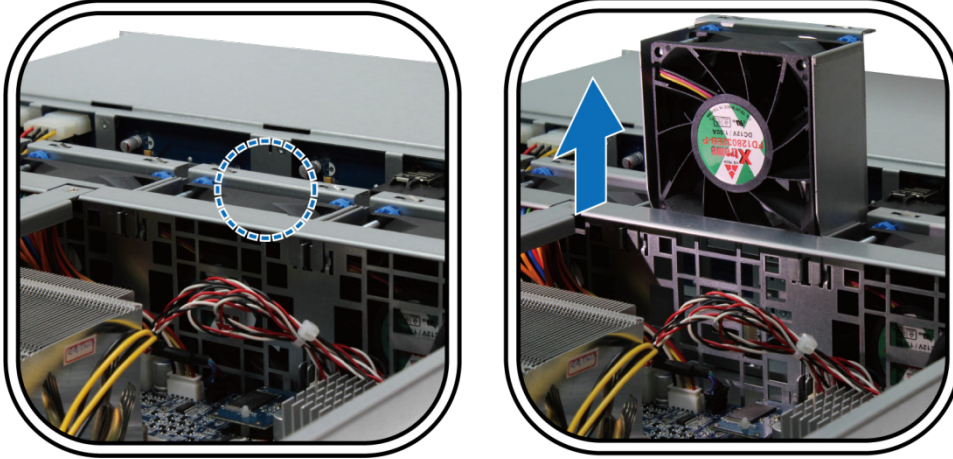


- 3 Elektrik fişine kuvvetlice bastırın ve aşağıda gösterildiği gibi güç bağlantı noktasından kaydırarak çıkartın.

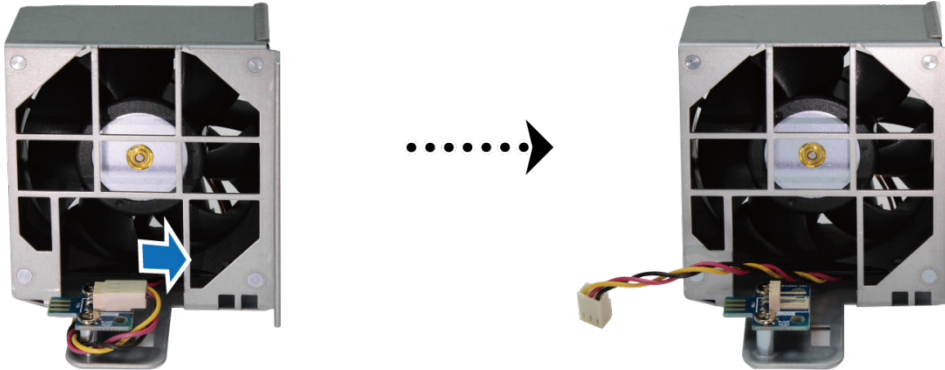


4 Arıza yapmış fanı, fan muhafazasından sökün.

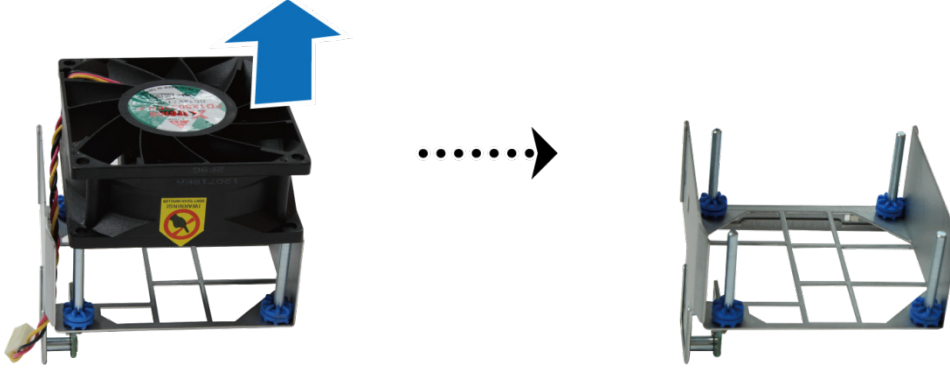


5 Muhafaza içine yeni bir fan yerleştirin.

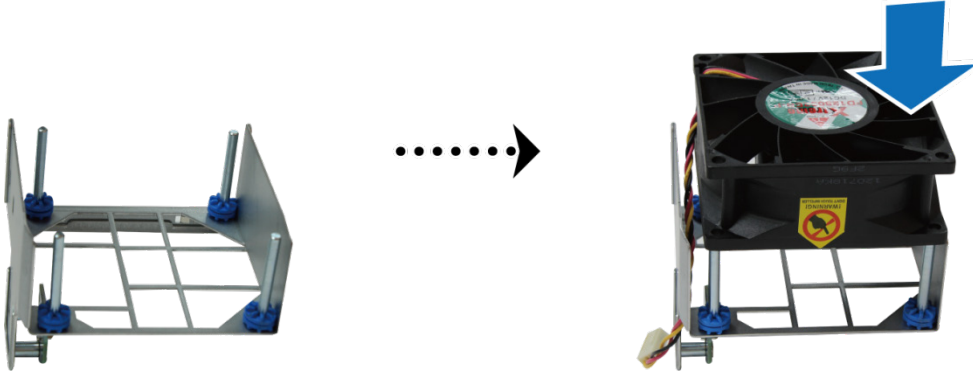

6 Kuvvetlice bastırın ve elektrik kablosunu güç bağlantı noktasına yerleştirin.

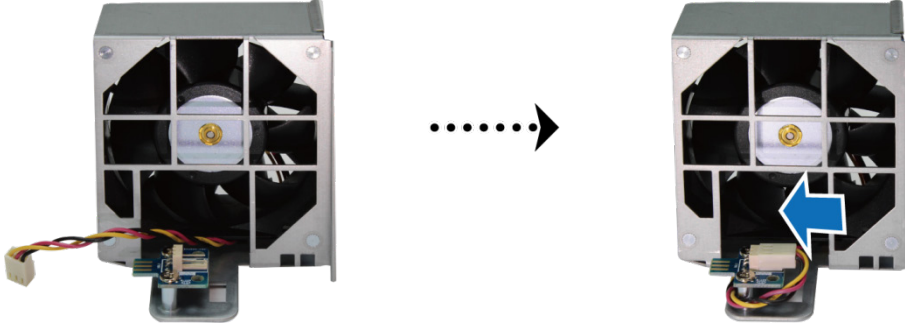

7 Yeni soğutma fanını RackStation içine yerleştirin. Güç bağlantı noktasının uygun şekilde hizalandığından emin olun.

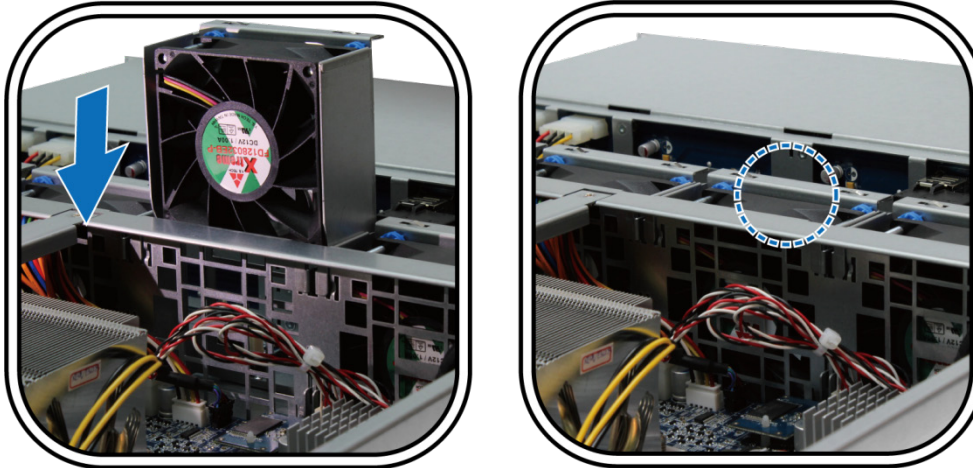


RackStation Sunucunuzu Başlatın

- 1 Güç kablosunun bir ucunu RackStation'un arkasında yer alan güç bağlantı noktasına ve diğer ucunu da elektrik prizine takın. Güç Kaynağı Açma/Kapama Anahtarının açık olduğundan ("I") emin olun.

Not: RackStation'unuz iki elektrik kablosunun bağlanabilmesini sağlayan yedek bir güç besleme sistemiyle donatılmıştır. Sistem sadece bir elektrik kablosuyla çalıştırılabilir ancak beklenmedik güç kesintilerini önlemek için iki elektrik kablosu kullanılmasını öneririz.

- 2 LAN kablosunun bir ucunu RackStation'un arkasında bulunan LAN bağlantı noktalarının birisine ve diğer ucunu svicinize/yönlendiricinize/yıldız göbeğinize bağlayın.

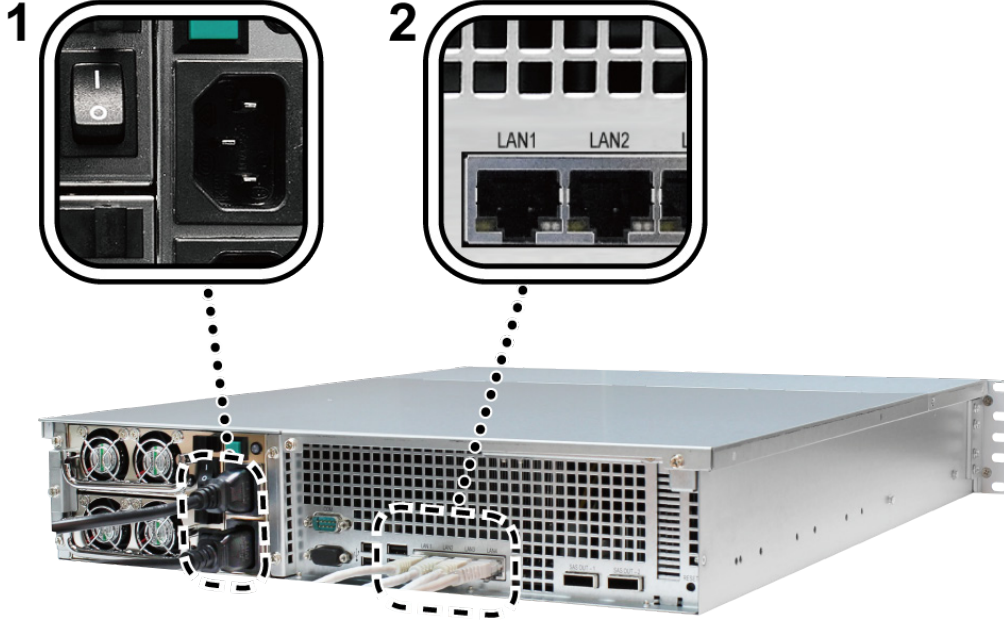

- 3 RackStation'unuzu açmak için aşağıda gösterilen Güç düğmesine basın.



Tebrikler! RackStation'unuz artık çevrimiçidir ve aynı ağdaki bir bilgisayardan ayrılabilir.

LCM Ekranı

RackStation'unuzun ön panelinde yer alan LCD ekran, ağ bilgilerini gösterir, donanım veya sistem arızalarının gerçekleşmesi durumunda olay uyarılarını görüntüler ve temel kontrolleri sunar. Menülere Kaçış/Yukarı/Aşağı/Giriş düğmelerine basılarak erişilebilir. Normal şartlar altında, LCM ekranı aşağıda gösterildiği gibi RackStation'unuzun ana bilgisayar adını ve IP adresini gösterir:



Olay Ekranı

RackStation'unuzun eksik veya arızalı donanım algılaması durumunda, LCM ekranı bir olay mesajı görüntüler. Bu olay mesajları aşırı ısınan donanım, başarısız bağlantılar veya eksik sabit diskler gibi sorunlar konusunda sizi uyarır. Bir sorun meydana geldiğinde, lütfen etkisiz bip sayfasına dönün ve bipleme sesini devre dışı bırakmak için Enter tuşuna basın.

Bilgi Menüsü

Ön panelde yer alan aşağıdaki tuşları kullanarak LCM bilgi menülerinde dolaşın:

Madde	İşlev
Kaçış	Geri git veya iptal et.
Yukarı/Aşağı	Menülerin içinde yukarı veya aşağı dolaşın.
Enter	Onayla veya seç.

Ana ekrandan, Enter'a basılması aşağıdaki üç menüyü açar:

Madde	İşlev
1. Sistem Bilgisi	Model adını, seri numarasını, tarih ve saati ve mevcut yazılım sürümünü görüntüler.
2. Ağ	Ağa ilişkin ayarların düzenlenmesine ait seçenekleri sunar.
3. Yeniden başlat	RackStation sisteminizi yeniden başlatmak için Enter'a basın.

RackStation'a DSM yükleyin

Aynı ağ içindeki bir bilgisayarı kullanarak, RackStation'unuza DSM yüklemek için bu bölümdeki adımları izleyin. DSM yüklendikten sonra, tercih ettiğiniz web tarayıcınız ile DSM'de oturum açarak RackStation'unuzun tüm özelliklerini yönetebilirsiniz.

Windows üzerinden Yükleyin


- 1 RackStation ile birlikte gelen DSM kurulum diskini bilgisayara yerleştirin ve **Başlat**'a tıklayın. Kurulum işlemini tamamlamak için ekranda gösterilen talimatları izleyin.



- 2 Bilgisayarınıza Synology Assistant yüklenicek ve başlatılacaktır. LAN içinde RackStation'unuzu arar ve bulur. RackStation'unuzun durumu **Yüklenmedi** olmalıdır. Kurulum işlemini başlatmak için RackStation sunucunuza çift tıklayın.

Yönetim								Synology	
Ara Bağılan Sürücü Eşle WOL Kurulumu									
Sunucu adı	IP adresi	IP durumu	Durum	MAC adresi	Sürüm	Model	Se		
DiskStation	192.168.22.210	Manual	Hazır	00:11:32:02:F1:89	4.0-2198	DS410	A4		
DiskStation	192.168.21.79	DHCP	Hazır	00:11:32:03:75:FD	3.1-1636	DS207+	82f		
DiskStation	192.168.21.45	Manual	Hazır	00:11:32:05:E5:6F	4.1-2518	DS1010+	A1		
RackStation	192.168.16.84	Manual	Yüklenmedi	00:11:32:05:E7:EE	4.1-2636	RS3413xs+	A5		

- 3 **Gözet** üzerine tıklayarak **DSM_[model adı]_[sayı].pat** yükleme dosyasını yükleme diskinizin **DSM** klasöründen bulun. Aynı zamanda DSM'nin en son sürümünü **Synology İndirme Merkezi** üzerinden indirebilirsiniz.

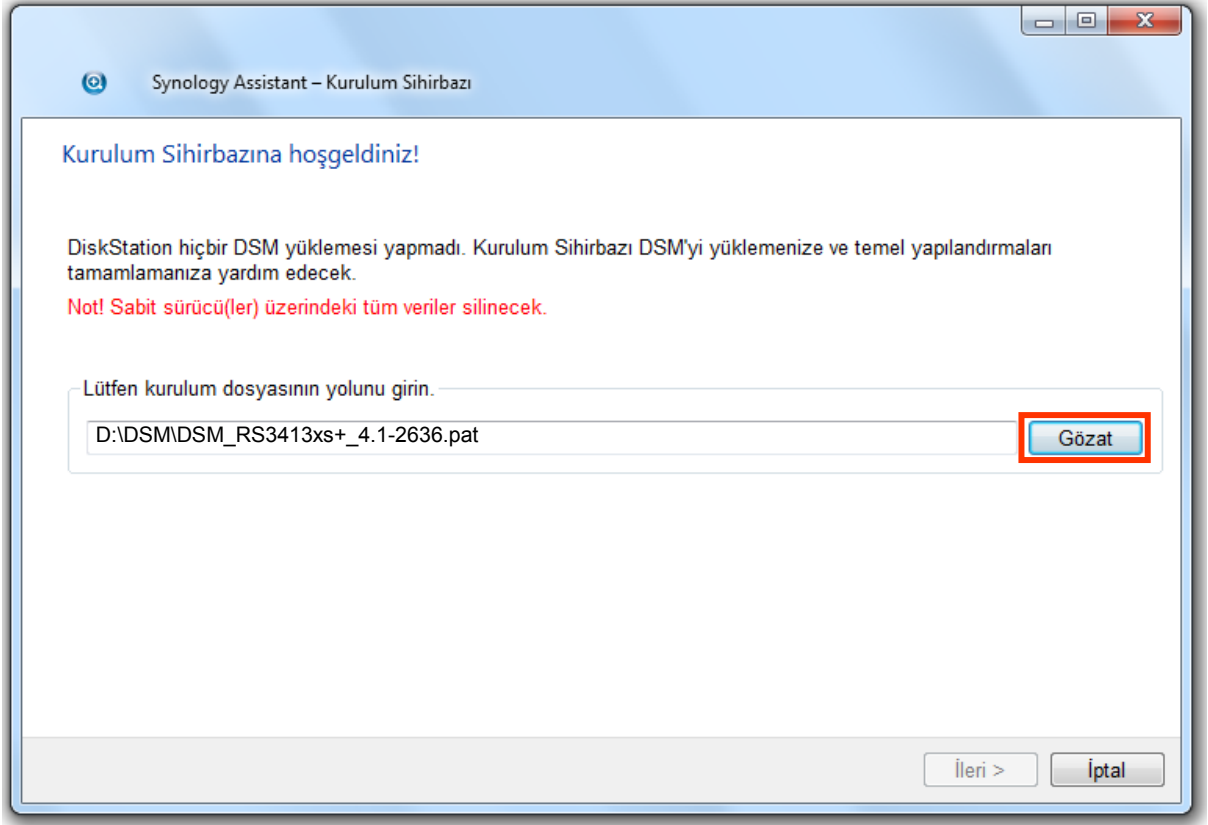

- 4 Kurulum işlemini tamamlamak için ekranda gösterilen talimatları izleyin.


Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra, RackStation sunucunuzu Synology DiskStation Manager (DSM) ile yönetebilirsiniz. RackStation sunucunuzu DSM ile yönetmek hakkında daha fazla bilgi için **Synology İndirme Merkezi**'nde bulunan Synology DiskStation Kullanım Kılavuzuna bakın.

Mac OS X üzerinden Yükleyin

- 1 Kurulum diskini bilgisayarınıza takın. Ardından masaüstündeki **SynologyInstall** simgesine çift tıklayın.



- 2 Beliren pencerede, **MacOSX** klasörüne çift tıklayın ve ardından **Synology Assistant-[sayı].dmg** üzerine çift tıklayın.

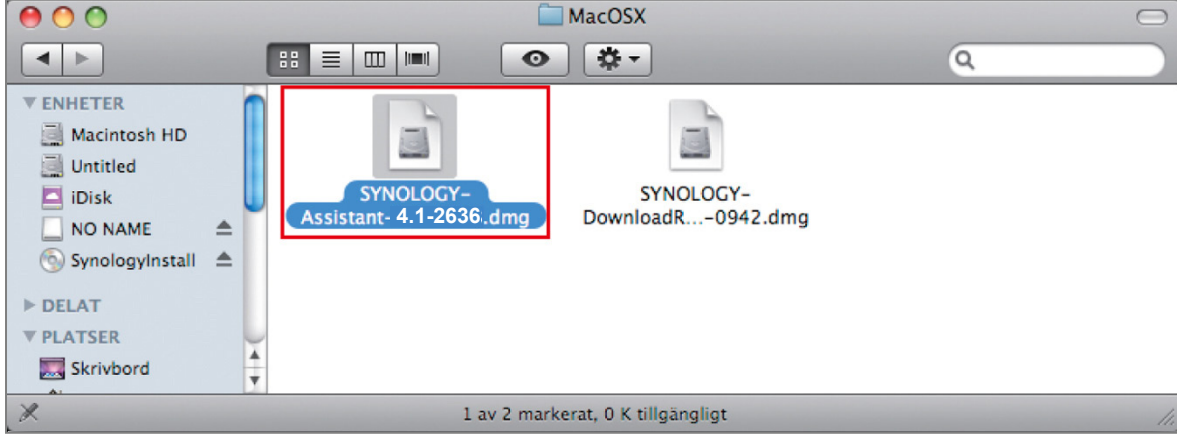

- 3 Beliren pencerede **Synology Assistant.app** üzerine çift tıklayın.



- 4 Kurulumu tamamlamak için "Windows'dan Yükle" bölümünün 2 ila 4. adımlarını izleyin.

Linux üzerinden Yükleyin

Linux sürümü **Ubuntu** dağıtım sürümü 8 ve 9 için optimize edilmiştir. Ancak yine de, diğer Linux dağıtımlarında yükleme yapmayı deneyebilirsiniz (yalnız deneme amacıyla).

Synology Assistant Yüklenmesi ve Çalıştırılması

Synology Assistant yüklemesini komut satırları veya GUI (grafik kullanıcı arabirimi) aracılığıyla yapabilirsiniz.

Komut satırları kullanarak yükleme yapmak isterseniz:

install.sh betiğini yükleme diskinin **Linux** klasöründen çalıştırın; size aşağıdaki adımlarla yol gösterecektir.

- 1 Synology Assistant beta sürümünü kaldırın (varsa).

```
sudo rm -rf /usr/local/Synology /usr/local/bin/SynologyAssistant
```

- 2 **SynologyAssistant-[sayı].tar.gz** dosyasını, **"/usr/local"** veya **"."** gibi istediğiniz bir dizine çıkarın.

```
tar -C ./ -zxvf SynologyAssistant-[sayı].tar.gz
```

3 64bit Ubuntu kullanıyorsanız, 32bit kitaplıkları yükleyin.

```
sudo apt-get install ia32-libs
```

4 /usr/local/bin için kısayol oluşturun.

```
sudo ln -sf /path/install/SynologyAssistant/SynologyAssistant \
/usr/local/bin/SynologyAssistant
```

5 Synology Assistant'ı çalıştırmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

```
/path/install/SynologyAssistant/SynologyAssistant
```

Veya kısayolu çalıştırabilirsiniz:

```
/usr/local/bin/SynologyAssistant
```

Eğer /usr/local/bin yolu \$PATH çevre değişkeninizde varsa sadece şunu yazın:

```
SynologyAssistant
```

GUI kullanarak yükleme yapmak isterseniz:

1 /usr/local ve /usr/local/bin dizinine gidin ve aşağıdaki klasörleri silin (varsa):


Synology, SynologyAssistant

2 Yükleme diskini bilgisayarınıza takın ve masaüstündeki **SynologyInstall** simgesine çift tıklayın.




SynologyInstall

3 Beliren **Dosya Tarayıcı** penceresinde **Linux** klasörüne çift tıklayın ve ardından **Synology Assistant-[sayı].tar.gz** üzerine çift tıklayın.

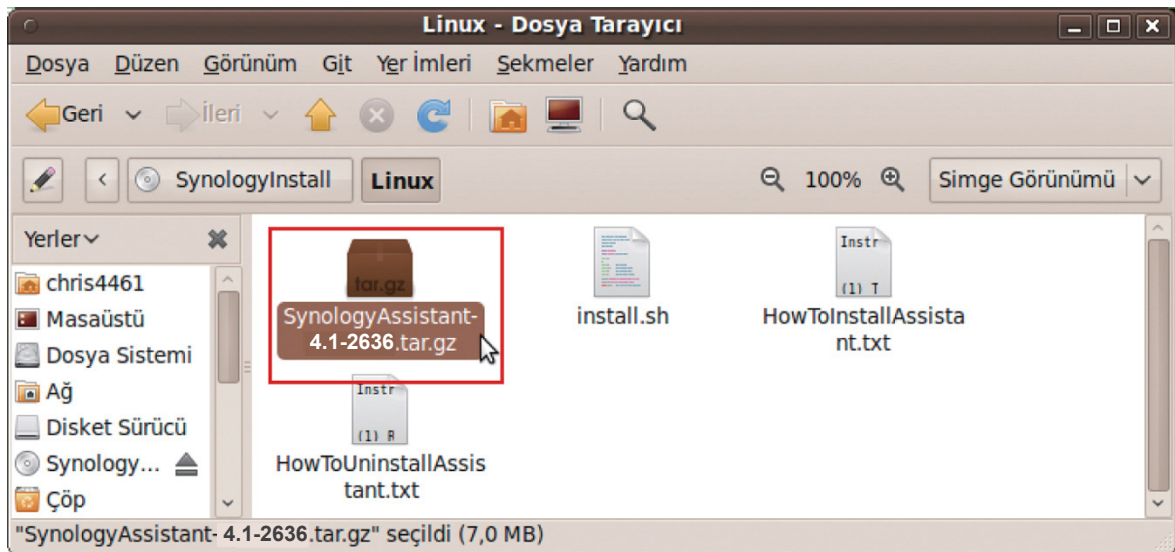


- 4 **Arşiv Aç** üzerine tıklayın ve ardından **SynologyAssistant** dizinini **/usr/local** yoluna veya herhangi başka bir yola çıkarın.

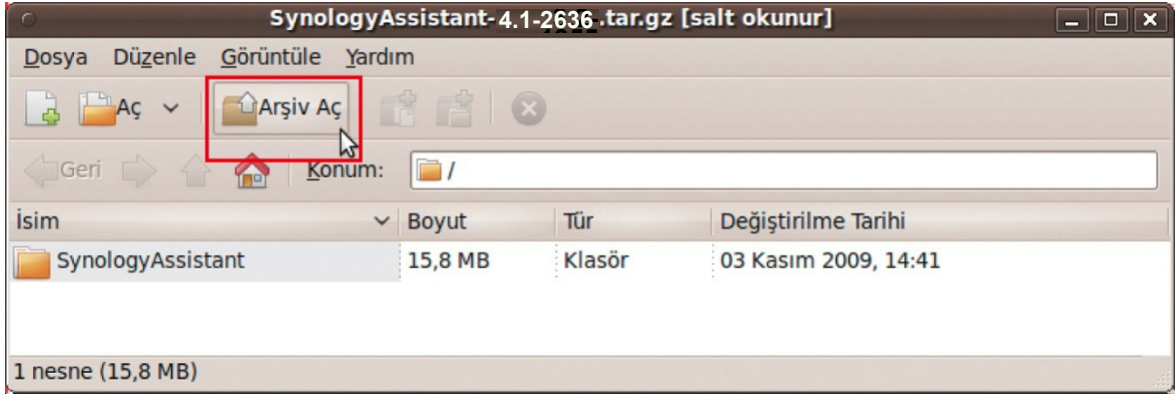

Önemli: 64bit Ubuntu kullanıyorsanız, devam etmeden önce 32bit kitaplıkları yüklemeniz gerekir. Yükleme için, Terminale aşağıdaki komutu yazın:

```
sudo apt-get install ia32-libs
```

- 5 **/usr/local/SynologyAssistant** yoluna gidin (veya **[sizin şimdi belirlediğiniz yol]/SynologyAssistant**), **SynologyAssistant** üzerine çift tıklayın ve beliren iletişim kutusunda **Uçbirimde Çalıştır** seçimini yapın.

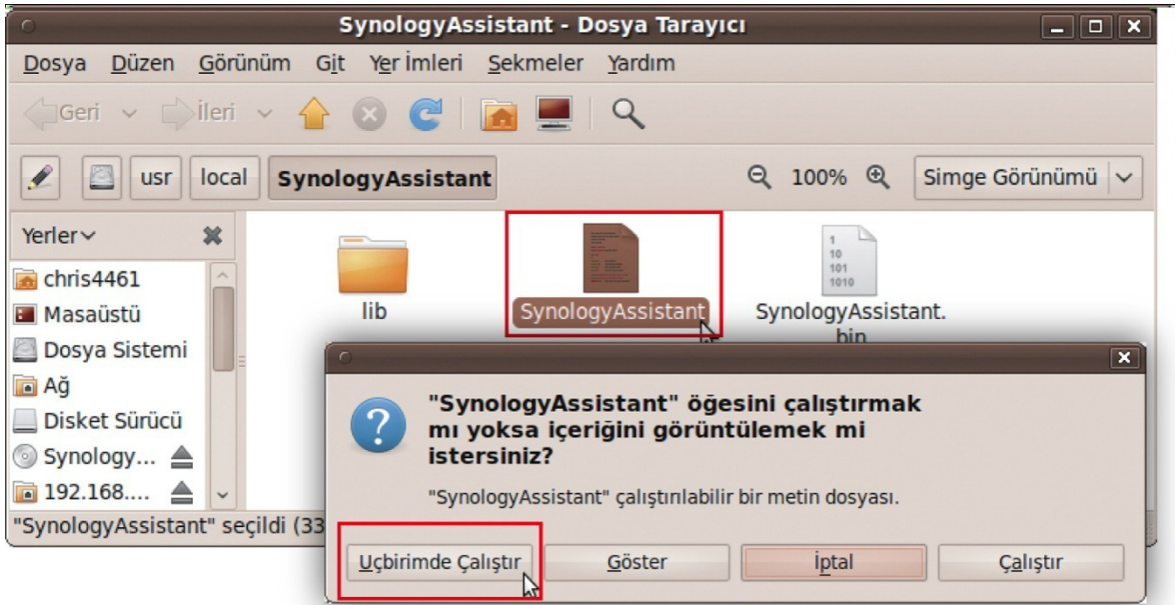

RackStation'a DSM yükleyin

Synology Assistant etkinleştirmesini yaptıktan sonra, kurulumu tamamlamak için "Windows'dan Yükleme" bölümünün 2 ila 4. adımını izleyin.

Daha Fazla Bilgi

Tebrikler! RackStation sunucunuz artık kurulmuştur. Gelişmiş ayarlar ve yönetim için kurulum diskindeki Kullanım Kılavuzuna bakın. RackStation sunucunuz hakkında daha fazla bilgi veya çevrimiçi kaynaklar için, lütfen www.synology.com adresini ziyaret edin.

Belirtilimler

Madde	RS3413xs+
Dahili HDD	3,5" veya 2,5" SATA 3G X 10
Maks. Kapasite	40 TB (10 X 4 TB sabit sürücü)
Sıcak Değiştirilebilir HDD	Evet
Harici HDD Arabirimi	• USB 2.0 X 4 • Genişletme bağlantı noktası X 2 (Infiniband SFF8470 üzerinden SATA)
LAN Bağlantı noktası	Gigabit x4 (isteğe bağlı 10 GbE X 2 ek kartı desteklenir)
Boyut (YxGxD) (mm)	88 X 445 X 570
Ağırlık (Kg)	15.610
Desteklenen İstemciler	• Windows XP yukarısı • Mac OS X 10.5 ve yukarısı • Ubuntu 9.04 ve yukarısı
Maks. Kullanıcı Hesabı	4096
Maks. Grup Hesabı	512
Maks. Paylaşımlı Klasör	512
Maks. Eşzamanlı Bağlantı	1024
Maks. Desteklenen IP Kamera	70 (10 GbE ek kart ile)
Dosya Sistemi	• EXT4 • EXT3 • FAT • NTFS (Harici Disk, Oku/Yaz)
Desteklenen RAID Tipi	• Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 5 + Hot Spare • RAID 6 • RAID 10 • Synology Hybrid RAID (1-Disk Hata Toleransı, 2-Disk Hata Toleransı)
Ajans Belgelemeleri	• FCC Sınıf A • CE Sınıf A • BSMI Sınıf A
HDD Hazırda Bekletme	Evet
Genişletme Birimi için Derin Uyku	Evet
Programlı Güç Açma/Kapama	Evet
Yerel Ağda Uyandırma	Evet
Dil Yerelleştirme	• English • Deutsch • Français • Italiano • Español • Dansk • Norsk • Svensk • Nederlands • Русский • Polski • Magyar • Português do Brasil • Português Europeu • Türkçe • Český • 日本語 • 한국어 • 繁體中文 • 简体中文
Güç Tüketimi Ve Çevre Gereksinimleri	• Hat voltajı: 100V - 240V AC • Frekans: 50/60Hz • Çalışma Sıcaklığı: 40 ila 95°F (5 ila 35°C) • Depolama Sıcaklığı: 15 ila 155°F (-10 ila 70°C) • Bağıl Nem: %5 ila %95 RH • Maksimum Çalışma İrtifası: 198.120,00 cm (2.000 m)

Not: Model belirtilimleri önceden haber vermeden değiştirilebilir. En son bilgiler için lütfen www.synology.com adresine bakın.

LED Gösterge Tablosu

LED Gösterimi	Renk	Durum	Açıklama
STATUS	Yeşil	Statik	Birim Normal
		Kapalı	HDD Hazırda Bekletme
	Turuncu	Statik	Kullanılabilir birim alanı < 1GB
			Kullanılabilir birim alanı < 1 %
		Yanıp sönüyor	Birim kapasitesi düşmüş veya çökmüş
			Birim yok
Arka LAN LED'i (Sol)	Turuncu	Statik	Ağ normal
		Yanıp sönüyor	Ağ etkin durumda
		Kapalı	Ağ çalışmaz durumda
Arka LAN LED'i (Sağ)	Yeşil	Statik	Gigabit normaldir
	Turuncu	Statik	10/100 Link
	Kapalı	Ağ çalışmaz durumda	
Disk Durum/Aktivite Göstergesi (tepside)	Yeşil	Statik	Disk hazır
		Yanıp sönüyor	Diske erişiliyor
	Turuncu	Statik	Okuma/Yazma Yapamıyor
	Kapalı	Dahili disk yok	
Güç LED'i	Mavi	Statik	Güç hazır
		Yanıp sönüyor	Önyüklemeye yapıyor
			Kapanıyor
		Kapalı	Kapat
Yedek Güç LED'i	Yeşil	Statik	Her iki güç kaynağı da çalışıyor
		Yanıp sönüyor	1 güç kaynağı çalışmıyor veya fan çalışmıyor
		Kapalı	Kapat
	Turuncu	Statik	Güç Kaynağı Açma/Kapama Anahtarı açık ("I") ancak ön panel üzerindeki RackStation Sistem Gücü kapalı ("0")
Uyarı	Turuncu	Yanıp sönüyor	Sistem fanı çalışmıyor
			Aşırı sıcaklık
		Kapalı	Sistem fanı normal
			Sıcaklık normal

Not: Model belirtilmeleri önceden haber vermeden değiştirilebilir. En son bilgiler için lütfen www.synology.com adresine bakın.

SYNOLOGY, INC. SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

ÖNEMLİ-DİKKATLE OKUYUN: İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ ("EULA"), SİZİN (GERÇEK KİŞİ OLARAK VEYA TEK TÜZEL KİŞİ OLARAK) İLE SYNOLOGY, INC. VE SYNOLOGY AMERICAN CORP İLE SYNOLOGY UK LTD. DAHİL İŞTİRAKLERİ (TOPLU OLARAK, "SYNOLOGY") ARASINDA [WWW.SYNOLOGY.COM](http://www.synology.com) ADRESİNDE BULUNAN VEYA BİR SYNOLOGY ÜRÜNÜ İLE VERİLEN VEYA BİR SYNOLOGY ÜRÜNÜNE ("ÜRÜN") YÜKLENMİŞ OLAN DİĞER İLİŞKİLİ BELLENİM, MEDYA, BASILI MATERYALLER VE "ÇEVİRİMİÇİ" VEYA ELEKTRONİK BELGELER (TOPLU OLARAK, "YAZILIM") İLE BİRLİKTE HERHANGİ BİR SYNOLOGY YAZILIMI İÇİN YAPILAN YASAL BİR SÖZLEŞMEDİR.

YAZILIMI İÇEREN AMBALAJI AÇMANIZ, SYNOLOGY TARAFINDAN ÖNCEDEN YÜKLENMEMİŞ YAZILIMI BİR ÜRÜN ÜZERİNE YÜKLEMENİZ VEYA ÖNCEDEN YÜKLENMİŞ YAZILIM İÇEREN BİR ÜRÜNÜ KULLANMANIZ İŞBU EULA HÜKÜMLERİNE TABİ OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR. BU EULA HÜKÜMLERİNE RAZI DEĞİLSENİZ ÜRÜNÜ İÇEREN KUTUYU AÇMAYIN, YAZILIMI YÜKLEMİYİN VEYA YAZILIMI İÇEREN ÜRÜNÜ KULLANMAYIN. SATICININ GEÇERLİ İADE POLİTİKASINA UYGUN OLARAK PARANIZ TAM OLARAK GERİ ÖDENMEK ÜZERE ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ SATICIYA İADE EDEBİLİRSİNİZ.

Bölüm 1. Sınırlı Yazılım Lisansı. İşbu EULA hüküm ve koşullarının tümüne uymanız koşuluyla Yazılımın bir kopyasını Ürün üzerinde kullanmak üzere sadece Ürünün yetkili kullanımıyla bağlantılı olarak Yazılımın bir kopyasını yükleme, çalıştırma ve kullanma amacıyla sınırlı, münhasır olmayan, transfer edilemez, kişisel bir lisans imtiyazını Synology size vermektedir.

Bölüm 2. Belgeler. Kopyaların dahili iş amacıyla kullanılacak olması ve yeniden yayımlanıp üçüncü şahıslara tekrar dağıtılmaması kaydıyla Yazılımla birlikte verilen belgelerin makul sayıda kopyalarını (kağıt üzerinde veya elektronik formda) oluşturabilir ve kullanabilirsiniz.

Bölüm 3. Yedekleme. Yedekleme ve arşivleme amaçlarıyla Yazılımın makul sayıda kopyasını oluşturabilirsiniz.

Bölüm 4. Güncelleştirmeler. Orijinal yazılımı güncellemek ya da tamamlamak üzere Synology tarafından size temin edilen veya www.synology.com ("Web Sitesi") adresindeki Synology web sitesinden kullanımınıza sunulan yazılımlar, bu tür güncelleştirme veya tamamlayıcılarla birlikte ayrı lisans koşulları şart koşulmadıkça bu EULA hükümlerine tabidir, şart koşulmuşsa bu ayrı koşullar geçerli olacaktır.

Bölüm 5. Lisans Sınırlamaları. Bölüm 1'de zikredilen lisans yalnız Ürünü sipariş etmiş ve bedelini ödemiş olmanız durumunda geçerlidir ve Yazılımla ilgili haklarınızın tamamını belirtir. Synology bu EULA içinde size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar. Yukarıda sözü edilen sınırlamaksızın şu işlemleri yapamaz ve üçüncü bir şahsa yapması için yetki veremezsiniz: (a) Yazılımın Ürünle bağlantılı olmayan bir amaç için kullanılması; (b) Yazılımla ilgili lisans verme, dağıtım, finansal kiralama, kiralama, ödünç verme, transfer etme, tahsis etme veya sair suretle Yazılımı elden çıkarma ya da Yazılımı ticari ana makine veya servis bürosu ortamında kullanma; (c) bu sınırlamaya rağmen bu tür bir işleme uygulanacak hukukla izin verilmesi halinde hukukun izin verdiği kadarıyla yapılması dışında Yazılımda veya onunla ilgili ticari sırlarda tersine mühendislik, kaynak koduna dönüştürme, sembolik koda çevirme veya kaynak kodunu keşfetmeye çalışma; (d) Yazılımda türev çalışması oluşturma, modifikasyon, değişiklik, çeviri yapma; (e) Ürün üzerindeki telif hakkı bildirisi veya diğer mülkiyet hakları bildirisini değiştirme veya belirsizleştirme; ya da (f) Ürün veya Yazılıma ait bileşenlere, özelliklere veya işlevlere erişimi denetlemek için Synology tarafından kullanılan herhangi bir yöntemin açığını yakalama veya buna teşebbüs etme.

Bölüm 6. Açık Kaynak.

Yazılım halen <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> adresinde mevcut olan GNU Genel Kamu Lisansı ("GPL Bileşenleri") kapsamında Synology'nin lisans sahibi olduğu bileşenleri içerebilir. GPL Bileşenlerini kullanımınızla ilgili olarak bu EULA, GPL koşullarıyla çalışmadıkça ve böyle bir durumda bu tür bileşenlerin kullanımıyla ilgili olarak GPL ile sınırlı olacağınızı kabul etmeniz koşuluyla GPL koşulları yalnızca GPL Bileşenleri ile ilgili olarak işletilecektir.

Bölüm 7. Denetleme. Synology bu EULA koşullarına uyduğunuzu denetleme hakkına sahip olacaktır. Synology'nin tesislere, cihazlara, kitaplara, kayıtlara ve belgelere erişmesine izin vermeyi ve sair suretle böyle bir denetimi kolaylaştırmak için Synology ile makul bir şekilde işbirliği yapacağınızı kabul etmektedir.

Bölüm 8. Mülkiyet. Yazılım Synology ve lisans sahiplerinin değerli varlığıdır ve telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet yasaları ve anlaşmaları ile korunmaktadır. Synology veya onun lisans sahipleri Yazılımda bulunan ve ona yönelik tüm telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarının tüm hak, sahiplik ve tasarrufuna yetkilidir.

Bölüm 9. Sınırlı Garanti. Synology uygulanabilirliğine göre (a) daha önce yüklenmiş Yazılım içermeyen Ürünlere yazılımın yüklenmesinden veya (b) önceden yüklenmiş Yazılım içeren bir Ürünün kullanılmasından sonra doksan (90) günlük bir süre için ("Garanti Süresi"), Yazılımın Synology'nin varsa Yazılım için yayımlanmış yoksa Web Sitesinde belirtilen teknik özelliklere yeteri kadar uyum göstereceğini garanti eder. Synology'ye Garanti Süresi içinde yazılı bildirim vermeniz şartıyla Synology, yalnız Synology'nin insiyatifinde olarak, ya bu tür uygunsuzluğu düzeltmek ya da yukarıda zikredilen garantiye uyma başarısı gösteremeyen Yazılımları değiştirmek için ticari olarak makul çabayı gösterecektir. Yukarıda zikredilen garanti şunlardan kaynaklanan uygunsuzluklar için geçerli değildir: (w) bu EULA ile tutarlı olmayan kullanım, çoğaltma, dağıtım veya ifşa; (x) Synology dışında başka biri tarafından Yazılımda yapılan özelleştirme, modifikasyon veya diğer değişiklik; (y) Yazılımın herhangi bir ürün, hizmet veya Synology dışındaki biri tarafından sağlanan öğelerle birleştirilmesi; ya da (z) bu EULA hükümlerine uymamanız.

Section 10. Destek. Garanti Süresi esnasında, Synology size destek hizmetlerini sunacaktır. Uygulanabilir Garanti Süresinin bitiminden sonra, yazılı talep üzerine Yazılım için Synology'den destek alınabilir.

Bölüm 11. Garantilerin Reddi. YUKARIDA AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA, SYNOLOGY VE ONUN TEDARİKÇİLERİ YAZILIMI "OLDUĞU GIBI" VE TÜM KUSURLARIYLA TEDARIK EDER. SYNOLOGY VE ONUN TEDARİKÇİLERİ YAZILIM HUSUSUNDA SATILABİLİRLİĞİN İMA YOLLU GARANTİLERİ, BELİRLİ BİR AMACA VEYA KULLANIMA UYGUNLUK, TASARRUF VE TECAVÜZ ETMEME DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA AÇIK, İMA YOLLU VEYA YASAL, YASA YOLUYLA ORTAYA ÇIKAN VEYA BAŞKA TÜRLÜ OLSUN TÜM DİĞER GARANTİLERİ REDDEDER, YUKARIDA ZİKREDİLENLER SINIRLANMAKSIZIN YAZILIMIN PROGRAM HATALARI, HATALAR, VIRÜSLER VEYA BAŞKA KUSURLARDAN MUAF OLDUĞUNU GARANTİ ETMEZ.

Bölüm 12. Belirli Hasarların Sorumluluk Reddi. İLGİLİ KANUNUN İCBAR ETTİĞİ DURUMLAR VEYA YAZILI ANLAŞMA HARİCİNDE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA YUKARIDA İZİN VERİLDİĞİ ŞEKİLDE

YAZILIMI DEĞİŞTİREN VEYA YENİDEN DAĞITAN HERHANGİ BİR KİŞİ, YAZILIMIN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI (VEYA VERİ KAYBI OLUŞMASI, VERİNİN YANLIŞ HALE GELMESİ, SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN ZARARA UĞRAMASI VEYA YAZILIMIN BAŞKA YAZILIMLARLA BERABER ÇALIŞAMAMASI) YÜZÜNDEN OLUŞAN GENEL, ÖZEL, DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI HERHANGİ BİR ZARARDAN, BÖYLE BİR TAZMİNAT TALEBİ TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA İLGİLİ KİŞİYE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHI, SORUMLU DEĞİLDİR.

Section 13. Sorumluluk Sınırlaması. SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ FİİLE (İHMAL DAHİL), KUSURSUZ SORUMLULUĞA YA DA BAŞKA KURAMA DAYANSIN DAYANMASIN YAZILIMIN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ OLAN YA DA BAŞKA SURETLE BU EULA VEYA YAZILIM KAPSAMINDA VEYA BAĞLANTILI OLARAK SYNOLOGY VEYA ONUN TEDARİKÇİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ, MÜŞTERİNİN MARUZ KALABİLECEĞİ ZARARLAR NE OLURSA OLSUN ÜRÜN İÇİN GERÇEKTE MÜŞTERİ TARAFINDAN ÖDENEN MİKTARLA SINIRLIDIR. Yukarıda zikredilen garantilerin sorumluluk reddi, belirli hasarların sorumluluk reddi ve sorumluluk sınırlaması uygulanabilir yasaların izin verdiği azami derecede geçerli olacaktır. Bazı eyaletlerin/hukuk düzenlerinin yasaları ima edilen garantilerin hariç tutulmasına veya belirli hasarların hariç tutulmasına ya da sınırlandırılmasına izin vermemektedir. Bu yasaların bu EULA için geçerli olma düzeyine göre, yukarıda zikredilen hariç tutmalar ve sınırlandırmalar sizin için geçerli olmayabilir.

Section 14. İhracat Sınırlamaları. Yazılımın A.B.D. ihracat sınırlamalarına tabi olduğunu kabul ediyorsunuz. Yazılım için geçerli olan ilgili tüm yasa ve düzenlemelere uymayı kabul ediyorsunuz, bunlara sınırlama olmaksızın A.B.D. İhracat İdaresi Düzenlemeleri de dahildir.

Bölüm 15. A.B.D. Hükümeti Lisans Hakları. A.B.D. Hükümetine tedarik edilen tüm Yazılımlar bu EULA'da tarif edilen ticari lisans hakları ve sınırlamalarla verilir. Yazılımı yükleyerek, kopyalayarak veya kullanarak, A.B.D. Hükümeti FAR Kısım 12 bağlamında Yazılımın "ticari bilgisayar yazılımı" ya da "ticari bilgisayar yazılım belgeleri" olduğunu kabul eder.

Bölüm 16. Son Verme. Başka haklara zarar vermeden, burada kapsanan şartlar ve kayıtlara bağlı kalmadığınız takdirde Synology bu EULA'ya son verebilir. Böyle bir durumda Yazılımı kullanmayı bırakmanız ve Yazılımın tüm kopyalarını ve bileşen parçalarını imha etmeniz gerekir.

Bölüm 17. Devretme. Bu EULA kapsamındaki haklarınızı herhangi bir üçüncü partiye transfer ya devir edemezsiniz. Yukarıda zikredilen sınırlamayı ihlal eden böyle bir transfer veya devretme hükümsüzdür.

Bölüm 18. Uygulanabilir Yasalar. Yerel yasalarla açıkça yasaklanmadıkça, bu EULA aksini belirten yasa ilkelerinin çelişmesine bakılmaksızın Washington Eyaleti, A.B.D. yasaları hükümlerine tabidir. Uluslararası Mal Satışı Sözleşmeleri hakkında 1980 B.M. Konvansiyonu veya onu takibeden hiçbir hüküm uygulanamaz.

Bölüm 19. Uyuşmazlıkların Çözülmesi. Yazılım veya Yazılımla ilgili olarak Synology'nin verdiği hizmetler ya da sizinle Synology arasındaki ilişkiler Amerika Birleşik Devletlerinde ikamet etmeniz halinde bu Garantiden

kaynaklanan veya onunla ilgili olan herhangi bir uyuşmazlık, ihtilaf veya hak iddiası, aşağıda farklı olarak şart koşulmadıkça, münhasıran ve nihai olarak Amerikan Arbitrasyon Kurulunun ticari kuralları kapsamında arbitrasyon marifetiyle çözümlenecektir. Böyle durumlarda, arbitrasyon tek arabulucu önünde yürütülecek ve sadece sizinle Synology arasındaki anlaşmazlıkla sınırlı olacaktır. Arbitrasyon veya onun bir kısmı başka bir arbitrasyonla birleştirilmeyecek ve sınıf olarak ya da sınıf işlemi baz alınarak yürütülmeyecektir. Arbitrasyon tarafların talepleri doğrultusunda hakem tarafından belirlendiği şekilde ve King County, Washington, Amerika Birleşik Devletlerinde belgelerin sunulmasıyla, telefonla, internet üzerinden veya bizzat yapılacaktır. Amerika Birleşik Devletlerindeki veya dışındaki herhangi bir arbitrasyon veya diğer yasal işlemden haklı çıkan taraf kendisi tarafından ödenmiş olabilecek arbitrasyon ücreti dahil tüm masraflar ve makul vekalet ücretlerini alacaktır. Bu tür arbitrasyon duruşmalarında oluşturulan kararlar nihai ve tarafları bağlayıcı olacaktır ve bunun üzerine yetkili yargı mercinin herhangi bir mahkemesinde hüküm işlenebilir. Bu koşulun yokluğunda anlaşmazlıkları, ihtilafları veya hak taleplerini bir mahkeme marifetiyle dava etme hakkına sahip olacağınızı, hakları sınıfsal veya sınıf işlemi bazında dava etme hakkı dahil ve açıkça ve bilerek bu haklarınızdan feragat ettiğinizi ve Bölüm 19 hükümleri gereğince anlaşmazlıkları bağlayıcı arbitrasyon yoluyla çözmeyi kabul ettiğinizi anlamaktasınız. Amerika Birleşik Devletleri içinde ikamet etmiyorsanız bu Bölümde tarif edilen anlaşmazlıklar, ihtilaflar veya hak talepleri üç tarafsız hakem tarafından R.O.C. Arbitrasyon Yasası prosedürlerine ve ilgili yürütme kurallarına uygun olarak icra edilen arbitrasyon marifetiyle nihai karara bağlanacaktır. Arbitrasyon Taipei, Taiwan, R.O.C.'de gerçekleştirilecek ve arbitrasyon duruşmaları İngilizce olarak ya da iki tarafın kabulü halinde Mandarin Çince olarak yürütülecektir. Arbitrasyon hükmü taraflar üzerinde nihai ve bağlayıcı olacak ve yargı yetkisi olan herhangi bir mahkemede uygulamaya konabilecektir. Bu Bölümde yer alan hiçbir şey bu EULA'nın Synology'nin fikri mülkiyet haklarını ilgilendiren herhangi bir hükmünün gerçek veya tehdit edilen ihlali için Synology'nin ihtiyati tedbirden affedilme olanağı kazanmaya çalışmasını veya yasadışı veya adalette yerli olabilecek buna benzer başka haklar aramasını meneder mahiyette olmayacaktır.

Bölüm 20. Vekalet Ücretleri. Bu EULA kapsamındaki haklar ve yasal önlemleri yerine getirmek için yapılan arbitrasyon, arabuluculuk veya diğer hukuk davası ya da dava işlemlerinde, davada haklı çıkan taraf sahip olabileceği diğer hakların yanısıra masraflarını ve makul vekalet ücretlerini telafi etmek hakkına sahip olacaktır.

Bölüm 21. Bölünebilirlik Maddesi. Bu EULA'nın herhangi bir hükmü bir mahkeme veya yetkili yargı mercii tarafından yasadışı veya yürürlüğe konamaz kararına bağlanırsa, bu EULA'nın geri kalan kısmı tam olarak geçerli olacak ve yürürlükte kalacaktır.

Bölüm 22. Anlaşmanın Tümü. Bu EULA Yazılım ve bu sözleşmenin konusu ile ilgili Synology ile sizin aranızdaki anlaşmanın bütününe ortaya koymaktadır ve yazılı ve sözlü olsun tüm önceki ve eşzamanlı anlayışlarla anlaşmaların yerini alır. Bağlı kalacak tarafın imzasını taşıyan yazılı bir belge ile ortaya konulmadıkça bu EULA'nın hükümlerine yapılacak hiçbir ek, değişiklik veya feragat geçerli olmayacaktır.

SYNOLOGY, INC. SINIRLI ÜRÜN GARANTİSİ

BU SINIRLI GARANTİ ("GARANTİ") SYNOLOGY, INC. VE SYNOLOGY AMERICA CORP İLE SYNOLOGY UK LTD. DAHİL ONUN BAĞLI KURULUŞLARININ (TOPLU OLARAK, "SYNOLOGY") ÜRÜNLERİ (AŞAĞIDA TANIMLANDIĞI GİBİ) İÇİN GEÇERLİDİR. ÜRÜNÜ İÇEREN AMBALAJI AÇARAK VE/VEYA ÜRÜNÜ KULLANARAK BU GARANTİ HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMEKTE VE ONLARA TABİ OLMAYA RAZI OLMAKTASINIZ. BU GARANTİ HÜKÜMLERİNE RAZI DEĞİLSENİZ ÜRÜNÜ KULLANMAYIN. SATICININ GEÇERLİ İADE POLİTİKASINA UYGUN OLARAK PARANIZ TAM OLARAK GERİ ÖDENMEK ÜZERE ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ SATICIYA İADE EDEBİLİRSİNİZ.

Bölüm 1. Tanımlamalar. (a) "Kategori I Ürün" Synology ürün modelleri RS810+, RS810RP+ ve RX410 (b) "Kategori II Ürün" Synology ürün modelleri RS10613xs+, RS3413xs+, RS3412xs, RS3412RPxs, RS2212+, RS2212RP+, RS812+, RS812RP+, DS2413+, DS713+, DS3612xs, DS1812+, DS1512+, DS712+, DS3611xs, DS2411+, DS1511+, DS1010+, DS710+, DS509+, DS508, RS812, RS212, RS3411xs, RS3411RPxs, RS2211+, RS2211RP+, RS411, RS409RP+, RS409+, RS409, RS408-RP, RS408, RS407, RX1213sas, RX1211, RX1211RP, DX513, DX1211, DX510, DX5, RX4 ve RAM Modülü (1GB/2GB/4GB/8GB) demektir. (c) "Kategori III Ürün" 1 Mart 2008 tarihinden sonra Müşteri tarafından satın alınan tüm diğer Synology ürün modelleri demektir. (d) "Kategori IV Ürün" 29 Şubat 2008 tarihinden önce Müşteri tarafından satın alınan tüm diğer Synology ürün modelleri demektir. (e) "Müşteri" Ürünü Synology veya yetkili Synology dağıtıcısı veya perakendecisinden satın alan asıl gerçek veya tüzel kişi demektir. (f) "Ürün" bir Kategori I Ürün, Kategori II Ürün, Kategori III Ürün veya Kategori IV Ürün ve Synology tarafından ürüne dahil edilen donanımlar ve birlikte verilen belgeler demektir. (g) "Yazılım" Müşteri tarafından satın alındığında Ürünle birlikte gelen, Müşteri tarafından Web Sitesinden indirilen veya Synology tarafından ürüne önceden yüklenmiş olan ve yazılıma veya Ürüne katılmış belgeler, ilgili medya, görüntüler, animasyonlar, video, ses metin ve küçük uygulamalar veya bu yazılıma yapılan güncelleştirmeler ya da yükseltmeler olarak Synology'nin patentli yazılımı demektir. (h) "Garanti Süresi": (i) Ürünün Müşteri tarafından satın alındığı tarihte başlayan ve (1) Kategori I Ürünler için bu tarihten beş yıl sonra; (2) Kategori II Ürünler için bu tarihten üç yıl sonra; veya (3) Kategori III Ürünler için bu tarihten iki yıl sonra; veya (4) Kategori IV Ürünler için bu tarihten bir yıl sonra biten süre demektir. (i) "Web Sitesi" www.synology.com adresinde yer alan Synology web sitesi demektir.

Bölüm 2. Sınırlı Garanti ve Çözümler

2.1 Sınırlı Garanti. Bölüm 2.7 dahilinde, Synology her bir Ürünün (a) işçilik olarak malzeme hatalarından arınmış olacağını ve (b) normal kullanım altında Garanti Süresi esnasında Synology'nin ürün için yayınlanmış teknik özelliklerine uygun olarak yeterli performansı göstereceğini Müşteriye garanti eder. Synology Yazılımı, eğer varsa, Ürünle birlikte verilen son kullanıcı lisans sözleşmesinde zikredildiği şekilde garanti eder.

2.2 Ürün Kaydı. Müşteriler Web Sitesinde Ürünlerin Synology'ye kaydını yaptırabilir ve Kategori I Ürünler, Kategori II Ürünler ile Kategori III Ürünler için üretim tarihini edinebilirler. Ürünün Web Sitesinde kaydının yaptırılmaması Bölüm 2.1'de zikredilen garanti haklarında eksiklik yapmaz. Synology Müşterinin herhangi bir ürünün üretim tarihini belirleyememesinden sorumlu değildir.

2.3 Münhasır Çözüm. Müşterinin aşağıda zikredilen şekilde geçerli Garanti Süresi dahilinde Bölüm 2.1'de zikredilen garantilerden herhangi birinde uygunsuzluk bildiriminde bulunması durumunda, uygunsuzluğun Synology tarafından doğrulanması üzerine, Synology'nin seçme hakkı ile Synology: Ürünün Bölüm 2.4 çerçevesinde tam olarak iadesi üzerine (a) Ürünü onarmak için ticari olarak makul çabayı gösterecek, veya (b) uygun olmayan ilgili Ürün veya parçayı değiştirecektir. Yukarıda sözü edilen Bölüm 2.1 kapsamındaki garanti bozulması veya Üründe olabilecek başka kusur veya eksiklik durumlarında Synology'nin tüm

sorumluluğunu ve Müşterinin yegane ve münhasır çözümünü ortaya koymaktadır. Müşteri Üründe olabilecek uygunsuzluğu tanımlama ve doğrulama hususunda Synology'ye makul ölçülerde yardım edecektir. Bölüm 2.1'de zikredilen garanti şunları kapsamaz: (1) Yazılımla ilgili herhangi bir garanti; (2) Ürünün fiziksel olarak Müşteri tesisine kurulması veya kaldırılması; (3) Müşterinin tesisine yapılan ziyaretler; (4) Hafta sonları ya da servis sağlayıcının tatil günleri dışında, Synology'nin veya onun sözleşmeli servis sağlayıcısının normal çalışma saatleri dışındaki onarımlar veya parça değiştirmeleri için gereken işçilik; (5) üçüncü parti bir cihaz veya yazılımla ilgili işlemler; (6) Müşteri veya başka bir üçüncü şahıs tarafından kurulmuş olan sabit disk garantileri; veya (7) sabit diskle uyumluluk garantisi.

2.4 İade. Bölüm 2.3 kapsamında Müşteri tarafından iade edilen herhangi bir ürüne sevkiyat öncesinde Synology tarafından bir İade Emtia Yetkilendirmesi ("RMA") numarası verilmeli ve Synology'nin o gün geçerli olan RMA prosedürlerine göre iade edilmelidir. Müşteri RMA edinme konusunda yardım almak için herhangi bir yetkili Synology dağıtıcısı veya perakendecisi ya da Synology Destek ile temasa geçebilir ve böyle bir yardım isterken satın alma belgesi ile ürün seri numarasını vermesi gerekir. Garanti taleplerinde, bu Garanti kapsamına girebilmek için Müşteri ürünün tamamını bu Bölüm 2.4'e uygun olarak Synology'ye iade etmelidir. RMA numarası olmadan gönderilen bir Ürün veya demonte edilmiş bir Ürün (Synology'nin talimatıyla yapılanlar dışında) kabul edilmeyecek ve masraflar Müşteriye ait olmak üzere Müşteriye iade edilecektir. RMA numarası verilmiş olan bir ürün Synology tarafından belirlenen adrese Synology'den alındığı durumda iade edilmeli, nakliye peşin ödenmeli, içerikleri korumaya yeterli ambalaj içinde olmalı ve RMA numarası kutunun dışında belirgin olarak görünmelidir. Synology tarafından düzgün bir şekilde teslim alınana kadar Müşteri iade edilen öğelerin sigortalanmasından ve kayıp riskinden sorumludur. RMA numarası verilen bir ürün, uygun RMA numarasının verilmesinden sonra onbeş (15) gün içinde iade edilmelidir.

2.5 Synology tarafından Değiştirme. Synology Bölüm 2.1'de zikredilen bu Garanti kapsamındaki bir Ürünün değiştirilmesini seçerse, bu durumda Bölüm 2.4'e göre iade edilmiş uygunsuz Ürünün teslim alınmasından ve Ürünün garantiye uymadığının Synology tarafından doğrulanmasından sonra Synology değişim Ürününü masraflar Synology'ye ait olmak üzere Synology tarafından seçilen sevkiyat yöntemiyle gönderecektir. Değiştirme Ürünü yeni veya servis için kullanılmış olacak, işlev ve performans açısından orijinal ürüne eşdeğer olacak ve orijinal Garanti Süresinin kalan kısmında veya Müşteriye sevkiyatından sonra otuz (30) gün, bu sürelerden daha uzun olanı kadar garantili olacaktır. Synology tarafından kusurlu olmadığı saptanan Ürünler Müşteriye iade edilecektir.

2.6 Destek. Garanti Süresi esnasında, Synology Müşteriye destek hizmetlerini sunacaktır. Uygulanabilir Garanti Süresinin bitiminden sonra, yazılı talep üzerine Synology'den destek alınabilir.

2.7 İstisnalar. Yukarıda zikredilen garantiler ve garanti yükümlülükleri şu Ürünlere uygulanmaz (a) Ürün teknik özelliklerinde belirtilmeyen veya tarif edilmeyen tarzda kurulan veya kullanılanlar; (b) Synology veya onun temsilcisi ya da tayin ettiği dışındakilerce onarılmış, modifikasyon veya değişiklik yapılmış olanlar; (c) herhangi bir şekilde yanlış kullanılmış, kötüye kullanılmış veya zarar verilmiş olanlar;

(d) Ürünün tasarımılandığı donanım veya yazılımlar dışındaki Synology tarafından sağlanmamış öğelerle kullanılmış olanlar; ya da (e) başka türlü Ürün teknik özelliklerine uygunluk kusuru olanlar ve bu kusur Synology'nin denetimi dahilinde veya içinde olmayanlar. Ayrıca, yukarıda zikredilen garantiler şu şartlarda geçersiz olacaktır (1) Müşteri Synology'nin yetkilendirmesi dışında ürünü demonte ederse; (2) Müşteri kendisine Synology tarafından sunulan düzeltme, değişiklik, geliştirme, iyileştirme veya başka güncelleştirmeleri gerçekleştiremezse; ya da (3) Müşteri herhangi bir üçüncü şahıs tarafından sunulan düzeltme, değişiklik, geliştirme, iyileştirme veya başka güncelleştirmeleri gerçekleştirir, yükler veya kullanırsa. Bölüm 2.1'de zikredilen garanti Müşterinin Ürünü üçüncü bir şahsa satması veya transfer etmesi halinde sona erecektir.

2.8 Garantilerin Reddi. BU GARANTİDE ZİKREDİLEN SYNOLOGY'NİN GARANTİLERİ, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI İLE MÜŞTERİNİN HAKLARI MÜNHASIR VE İKAMEDİR VE MÜŞTERİ SYNOLOGY'NİN DİĞER TÜM GARANTİLERİ, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARINDAN VE MÜŞTERİNİN SYNOLOGY'YE KARŞI AÇIK VEYA İMA YOLLU, YASADAN KAYNAKLANAN VEYA BAŞKA TÜRLÜ ÜRÜNLE, BİRLİKTE VERİLEN BELGELERLE VEYA YAZILIMLA VE BU GARANTİ KAPSAMINDA TESLİM EDİLEN DİĞER MALLAR VEYA HİZMETLERLE İLGİLİ TÜM DİĞER HAKLARINDAN, İDDİALARINDAN VE ÇÖZÜMLERİNDEN VAZGEÇER, BUNLAR ARASINDA AŞAĞIDAKİLER OLMAKLA BİRLİKTE BUNUNLA SINIRLI DEĞİLDİR: (A) SATILABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA VEYA KULLANIMA UYGUNLUĞUN İMA YOLLU GARANTİSİ; (B) PERFORMANS ŞEKLİ, MUAMELE TARZI VEYA TİCARİ ADETLERDEN İLERİ GELEN İMA YOLLU GARANTİ; (C) İHLAL VEYA SUİSTİMAL İDDİASI; VEYA (D) HAKSIZ FİİL TALEBİ (İHMAL, KUSURSUZ SORUMLULUK, ÜRÜN SORUMLULUĞU VEYA KAŞKA KURAM ESSAS ALINARAK). SYNOLOGY MAKES NO GUARANTEE AND SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTY THAT THE DATA OR INFORMATION STORED ON HERHENGİ BİR SYNOLOGY ÜRÜNÜNE DEPOLANAN VERİLERİN GÜVENLİ OLDUĞU VE VERİ KAYBI RİSKİ BULUNMADIĞI KONUSUNDA HİÇBİR GARANTİ VERMEZ VE ÖZELLİKLE BU HUSUSTA OLABİLECEK HERHANGİ BİR GARANTİYİ REDDEDER. SYNOLOGY ÜRÜNDE DEPOLANAN VERİLERİN YEDEKLENMESİ İÇİN MÜŞTERİNİN UYGUN OLAN ÖNLEMLERİ ALMASINI ÖNERİR. BAZI EYALETLERDE İMA YOLLU GARANTİLERİN SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEKTEDİR, O NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLAMA MÜŞTERİYE UYGULANMAYABİLİR.

Section 3. Sorumluluk Sınırlamaları

3.1 Mücbir Haller. Synology on account of, kendi makul kontrolü (sınırlama olmadan, Müşteri tarafından yapılan veya yapılamayan bir icraat dahil) dışında bu Garantinin gerektirdiği performansı göstermede olabilecek bir gecikme veya başarısızlık yüzünden sorumlu olmayacak veya bu Garanti kapsamını çığnediği veya ihmali bulunduğu addedilmeyecektir.

3.2 Belirli Hasarların Sorumluluk Reddi. HİÇBİR HALÜKARDA, SYNOLOGY VEYA ONUN TEDARİKÇİLERİ TAZMİNAT TALEBİ VEYA SYNOLOGY BU TÜR HASARLARIN OLABİLECEĞİNDEN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA DAHİ SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA BAŞKA KURAMA DAYANAN HER NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN ÜRÜNÜN, BİRLİKTE VERİLEN BELGE VEYA YAZILIMIN VE BU GARANTİ KAPSAMINDA VERİLEN BAŞKA BİR MAL VEYA HİZMETİN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VEYA İLGİLİ OLAN ARIZI, DOLAYLI, ÖZEL, CEZAI, İZLEYEN VEYA BENZER HASARLAR YA DA YÜKÜMLÜLÜKLERDEN HİÇ BİR ŞEKİLDE (VERİ, BİLGİ, GELİR, KAR VEYA İŞ KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN) SORUMLU OLMAYACAKTIR.

3.3 Sorumluluk Sınırlaması. SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ FİİLE (İHMAL DAHİL), KUSURSUZ SORUMLULUĞA YA DA BAŞKA KURAMA DAYANSIN DAYANMASIN BU GARANTİ KAPSAMINDA SAĞLANAN ÜRÜNÜN, BİRLİKTE VERİLEN BELGE VEYA YAZILIMIN VE BAŞKA MAL VEYA HİZMETLERİN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ OLAN SYNOLOGY VEYA ONUN TEDARİKÇİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ, MÜŞTERİNİN MARUZ KALABİLECEĞİ ZARARLAR NE OLURSA OLSUN ÜRÜN İÇİN GERÇEKTE MÜŞTERİ TARAFINDAN ÖDENEN MİKTARLA SINIRLIDIR. Yukarıda zikredilen belirli hasarların sorumluluk reddi ve sorumluluk sınırlaması uygulanabilir yasaların izin verdiği azami derecede geçerli olacaktır. Bazı eyaletlerin/hukuk düzenlerinin yasaları belirli hasarların hariç tutulmasına ya da sınırlandırılmasına izin vermemektedir. Bu yasaların Ürün için geçerli olma düzeyine göre, yukarıda zikredilen hariç tutmalar ve sınırlandırmalar Müşteri için geçerli olmayabilir.

Bölüm 4. Diğer

4.1 Mülkiyet Hakları. Ürün ve beraberindeki Ürünle birlikte verilen Yazılım ve belgeler Synology ve onun üçüncü parti tedarikçileri ve lisansörlerine ait mülkiyet ve fikri mülkiyet haklarını içermektedir. Synology Ürünün fikri mülkiyet halarındaki tüm hak, sahiplik ve tasarrufu elinde ve saklı tutar ve bu Garanti kapsamında Müşteriye Ürünle, beraberindeki Yazılım veya belgelerle ve bu Garanti kapsamında sağlanan başka mallarla ilgili hiçbir fikri mülkiyet haklarının sahipliği veya mülkiyeti transfer edilmez. Müşteri (a) Synology veya yetkili bir Synology dağıtıcısı ya da perakendecisi tarafından sağlanan herhangi bir yazılıma eşlik eden Synology son kullanıcı lisans sözleşmesinin hüküm ve koşullarına uyacaktır; ve (b) hiçbir Ürün veya onun bileşeni ya da beraberindeki Yazılımda tersine mühendislik uygulamayacak veya başka türlü kötüye kullanmayacak, açığını yakalamayacak veya Synology'nin hiçbir mülkiyet hakkını ihlal etmeyecektir.

4.2 Devretme. Müşteri bu Garanti kapsamındaki hiçbir hakkını Synology'nin yazılı izni olmadan doğrudan, yasa marifetiyle veya başka türlü devretmeyecektir.

4.3 Ek Koşullar Getirilmemesi. Bu Garanti tarafından açıkça izin verilmesi dışında, her bir taraf kesin ve yazılı olarak kabul etmedikçe, karşı tarafça sipariş emri, makbuz, teslim alma, onaylama, yazışma marifetiyle veya başka türlü oluşturulan bu Garanti koşullarıyla çelişen koşullar taraflardan hiçbirini bağlamaz ve her bir taraf kesin olarak itiraz eder. Ayrıca, bu Garanti Ürünle ilgili olarak tarafların yaptığı başka bir sözleşmenin hüküm ve koşullarıyla çelişirse, diğer sözleşme bu Garantinin geçersiz kıldığı bölümlerini kesin olarak belirmediği bu Garanti yürürlükte olacaktır.

4.4 Uygulanacak Hukuk. Yerel yasalarla açıkça yasaklanmadıkça, bu Garanti aksini belirten yasa ilkelerinin çelişmesine bakılmaksızın Washington Eyaleti, A.B.D. yasaları hükümlerine tabidir. Uluslararası Mal Satışı Sözleşmeleri hakkında 1980 B.M. Konvansiyonu veya onu takibeden hiçbir hüküm uygulanamaz.

4.5 Uyuşmazlıkların Çözülmesi. Bu Garanti, Ürün veya Ürünle ilgili olarak Synology'nin verdiği hizmetler ya da Amerika Birleşik Devletlerinde ikamet eden Müşterilerle Synology arasındaki ilişkilerden kaynaklanan veya onunla ilgili olan herhangi bir uyuşmazlık, ihtilaf veya hak iddiası, aşağıda farklı olarak şart koşulmadıkça, münhasıran ve nihai olarak Amerikan Arbitrasyon Kurulunun ticari kuralları kapsamında arbitrasyon marifetiyle çözümlenecektir. Arbitrasyon tek arabulucu önünde yürütülecek ve sadece Müşteri ile Synology arasındaki anlaşmazlık sınırlı olacaktır. Arbitrasyon veya onun bir kısmı başka bir arbitrasyonla birleştirilmeyecek ve sınıf olarak ya da sınıf işlemi baz alınarak yürütülmeyecektir. Arbitrasyon tarafların talepleri doğrultusunda hakem tarafından belirlendiği şekilde ve King County, Washington, Amerika Birleşik Devletlerinde belgelerin sunulmasıyla, telefonla, internet üzerinden veya

bizzat yapılacaktır. Amerika Birleşik Devletlerindeki veya dışındaki herhangi bir arbitrasyon veya diğer yasal işlemde haklı çıkan taraf kendisi tarafından ödenmiş olabilecek arbitrasyon ücreti dahil tüm masraflar ve makul vekalet ücretlerini alacaktır. Bu tür arbitrasyon duruşmalarında oluşturulan kararlar nihai ve tarafları bağlayıcı olacaktır ve bunun üzerine yetkili yargı mercisinin herhangi bir mahkemesinde hüküm işlenebilir. Müşteri bu koşulun yokluğunda anlaşmazlıkları, ihtilafları veya hak taleplerini bir mahkeme marifetiyle dava etme hakkına sahip olacağını, hakları sınıfsal veya sınıf işlemi bazında dava etme hakkı dahil ve açıkça ve bilerek bu haklarından feragat ettiğini ve Bölüm 4.5 hükümleri gereğince anlaşmazlıkları bağlayıcı arbitrasyon yoluyla çözmeyi kabul ettiğini anlamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri içinde ikamet etmeyen Müşteriler için bu bölümde tarif edilen anlaşmazlıklar, ihtilaflar veya hak talepleri üç adet tarafsız hakem tarafından R.O.C. Arbitrasyon Yasası prosedürlerine ve ilgili yürütme kurallarına uygun olarak icra edilen arbitrasyon marifetiyle nihai karara bağlanacaktır. Arbitrasyon Taipei, Taiwan, R.O.C.'de gerçekleştirilecek ve arbitrasyon duruşmaları İngilizce olarak ya da iki tarafın kabulü halinde Mandarin Çince olarak yürütülecektir. Arbitrasyon hükmü taraflar üzerinde nihai ve bağlayıcı olacak ve yargı yetkisi olan herhangi bir mahkemede uygulamaya konabilecektir. Bu Bölümde yer alan hiçbir şey Synology'nin ihtiyati tedbirden

Not: İngilizce sürümle diğer dillerdeki sürümler arasında anlam uyumsuzlukları veya aykırılıkların bulunması halinde İngilizce sürüm geçerli olacaktır.

affedilme olanağı kazanmaya çalışmasını meneder veya kısıtlar addedilmeyecektir

4.6 Vekalet Ücretleri. Bu Garanti kapsamındaki haklar ve yasal önlemleri yerine getirmek için yapılan arbitrasyon, arabuluculuk veya diğer hukuk davası ya da dava işlemlerinde, davada haklı çıkan taraf sahip olabileceği diğer hakların yanısıra masraflarını ve makul vekalet ücretlerini telafi etmek hakkına sahip olacaktır.

4.7 İhracat Sınırlamaları. Ürünün A.B.D. ihracat sınırlamalarına tabi olabileceğini onaylıyorsunuz. Ürün için geçerli olan ilgili tüm yasa ve düzenlemelere uyacaksınız, bunlara sınırlama olmaksızın A.B.D. İhracat İdaresi Düzenlemeleri dahildir.

4.8 Bölünebilirlik Maddesi. Bu Garanti'nin herhangi bir hükmü, bir mahkeme veya yetkili yargı mercii tarafından yasadışı veya yürürlüğe konamaz kararına bağlanırsa, bu Garanti'nin geri kalan kısmı tam olarak geçerli olacak ve yürürlükte kalacaktır.

4.9 Anlaşmanın Tümü. Bu Garanti anlaşmanın tamamını oluşturur ve Synology ile Müşteri arasında bu konuda yapılmış önceki herhangi bir ve tüm anlaşmaların yerini alır. Bu Garanti'nin hükümlerine yapılacak hiçbir ek, değişiklik veya feragat bağlı kalacak tarafın imzasını taşıyan yazılı bir belge ile ortaya konulmadıkça geçerli olmayacaktır.

uyuşmazlıkları veya aykırılıkların bulunması halinde İngilizce